

**ULINE H-3480**  
**SANITAIRE® INDUSTRIAL**  
**VACUUM**

1-800-295-5510  
 uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.  
 Pour le français, consulter les pages 5-6.



**TROUBLESHOOTING**

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Motor will not start.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn power switch on.</li> <li>2. Push plug securely into outlet.</li> <li>3. Try another outlet.</li> </ol>
Little or no suction.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. There may be a clog in the bottom of the vacuum or in the dirt tube.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Remove bottom metal plate and check for clogs in base or brush roll.</li> <li>b. Unzip cloth bag, remove dust bag and check for clogs in the dirt tube.</li> </ol> </li> <li>2. Belt may be broken. Replace belt.</li> </ol>
Vacuum does not clean.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dust bag may be full.</li> <li>2. Replace the dust bag if 2/3 or more full.</li> <li>3. Adjust carpet height setting to lower position.</li> <li>4. Check for clogs that restrict the air flow.</li> <li>5. Check for worn or broken belt and replace if necessary.</li> </ol>
Vacuum is hard to push.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adjust carpet height setting to higher position.</li> </ol>

## TROUBLESHOOTING CONTINUED


OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Vacuum is clogged.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Remove bottom metal plate. Check for clog in base and/or brush roll.</li><li>2. Remove dust bag. Check for clog where dust bag attaches to dust bag collar and where the dust bag attaches to the dirt tube.</li></ol>
Burning smell.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. The belt may be damaged or something may be caught in the brush roll.</li><li>2. Check brush roll and remove obstruction.</li><li>3. Replace belt.</li></ol>
Dust leaking out of vacuum.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Check to ensure paper bag collar is properly attached inside cloth bag.</li><li>2. Check paper bag for tears.</li></ol>
Belt is broken or worn.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Replace belt.</li></ol>
Belt continues to break.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. The brush roll should be positioned with the low side of belt aligned within the belt groove.</li></ol>

**ULINE H-3480**

**SANITAIRE® ASPIRADORA  
INDUSTRIAL**

800-295-5510

uline.mx

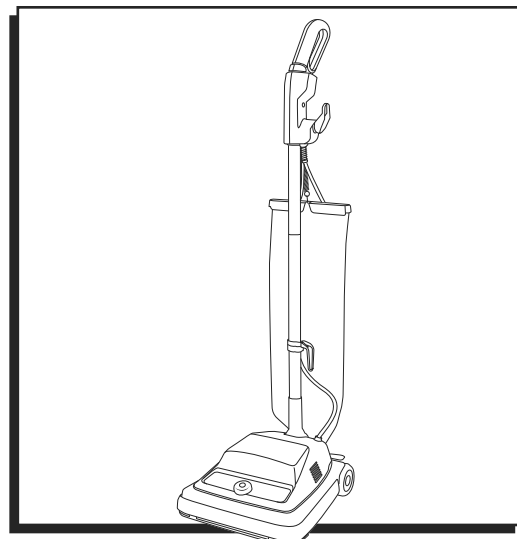

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
El motor no enciende.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Encienda el interruptor.</li><li>2. Inserte la clavija con precaución en el tomacorriente.</li><li>3. Trate en otra toma de corriente.</li></ol>
La succión es poca o nula.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Podría haber una obstrucción en la parte inferior de la aspiradora o en el tubo para polvo.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Retire la placa de metal inferior y verifique si hay obstrucciones en la base o el cepillo giratorio.</li><li>b. Baje el cierre de la bolsa de tela, retire la bolsa de polvo y verifique si hay obstrucciones en el tubo para polvo.</li></ol></li><li>2. La banda podría estar quebrada. Reemplace la banda.</li></ol>
La aspiradora no limpia.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La bolsa de polvo podría estar llena.</li><li>2. Reemplace la bolsa de polvo si está a 2/3 o más llena.</li><li>3. Ajuste la configuración de altura de la alfombra a una posición más baja.</li><li>4. Verifique si hay obstrucciones que restringen la circulación del aire.</li><li>5. Verifique si la cinta está desgastada o quebrada y reemplace si es necesario.</li></ol>
En difícil empujar la aspiradora.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ajuste la configuración de altura de la alfombra a una posición más baja.</li></ol>

**CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

<b>PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>
La aspiradora está obstruida.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Retire la placa de metal inferior. Verifique si hay obstrucciones en la base y/o cepillo giratorio.</li><li>2. Retire la bolsa de polvo. Revise si hay obstrucciones donde la bolsa de polvo se fija al collar de la bolsa de polvo o donde la bolsa de polvo se fija al tubo para polvo.</li></ol>
Olor a quemado.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La cinta podría estar dañada o algo podría estar atorado en el cepillo giratorio.</li><li>2. Verifique el cepillo giratorio y retire las obstrucciones.</li><li>3. Reemplace la banda.</li></ol>
Sale polvo de la aspiradora.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Revise y asegúrese de que el collar de la bolsa de papel esté fijado adecuadamente dentro de la bolsa de tela.</li><li>2. Verifique si hay roturas la bolsa de papel.</li></ol>
La banda está quebrada o desgastada.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reemplace la banda.</li></ol>
La banda se sigue rompiendo.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El cepillo giratorio se debe posicionar con el lado bajo de la banda alineado dentro de la ranura para cinta.</li></ol>

**ULINE H-3480**  
**SANITAIRE<sup>MD</sup> –**  
**ASPIRATEUR INDUSTRIEL**

1-800-295-5510  
uline.ca

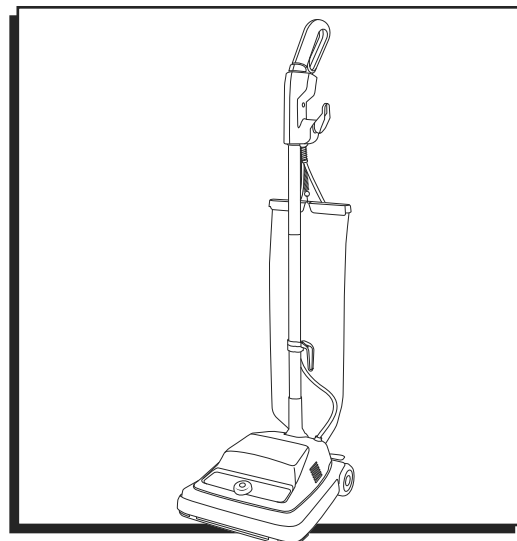

## DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Le moteur ne démarre pas.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Allumez l'interrupteur.</li><li>2. Enfoncez bien la fiche dans la prise de courant.</li><li>3. Essayez une autre prise de courant.</li></ol>
Aspiration faible ou inexistante.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Le dessous de l'aspirateur ou le tube à poussière peut être obstrué.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Retirez la plaque de dessous métallique et vérifiez si la base de l'aspirateur ou la brosse de battage est obstruée.</li><li>b. Ouvrez le sac en toile à fermeture à glissière, retirez le sac à poussière et vérifiez si le tube à poussière est obstrué.</li></ol></li><li>2. La courroie peut être cassée. Remplacez la courroie.</li></ol>
L'aspirateur ne nettoie pas.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Le sac à poussière peut être plein.</li><li>2. Remplacez le sac à poussière s'il est rempli aux 2/3 ou plus.</li><li>3. Ajustez le réglage de la hauteur du tapis à une position plus basse.</li><li>4. Vérifiez s'il y a des obstructions qui limitent le flux d'air.</li><li>5. Vérifiez si la courroie est usée ou cassée et remplacez-la si nécessaire.</li></ol>

**DÉPANNAGE SUITE**

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
L'aspirateur est difficile à pousser.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ajustez le réglage de la hauteur du tapis à une position plus élevée.</li></ol>
L'aspirateur est obstrué.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Retirez la plaque de dessous métallique. Vérifiez si la base de l'aspirateur et/ou la brosse de battage est obstruée.</li><li>2. Retirez le sac à poussière. Vérifiez s'il y a une obstruction entre le sac à poussière et son collier, et entre le sac à poussière et le tube à poussière.</li></ol>
Odeur de brûlé.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La courroie peut être endommagée ou quelque chose peut être coincé dans la brosse de battage.</li><li>2. Vérifiez la brosse de battage et enlevez l'obstruction.</li><li>3. Remplacez la courroie.</li></ol>
De la poussière s'échappe de l'aspirateur.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que le collier du sac en papier est correctement attaché dans le sac en toile.</li><li>2. Vérifiez s'il y a des déchirures dans le sac en papier.</li></ol>
La courroie est cassée ou usée.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Remplacez la courroie.</li></ol>
La courroie se casse continuellement.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La brosse de battage devrait être positionnée de façon à ce que le côté inférieur de la courroie s'aligne avec la rainure de la courroie.</li></ol>