


ULINE H-3677

DYMO® POSTAL SCALE


1-800-295-5510
uline.com

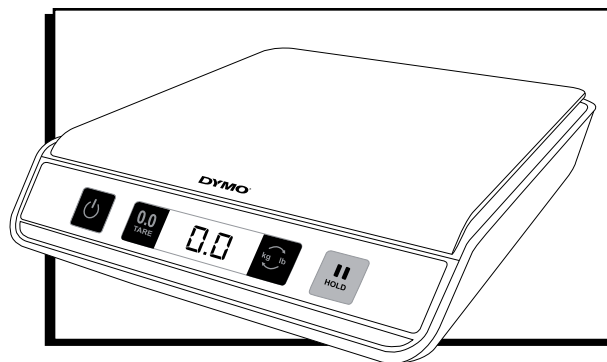

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
No display.	Scale is not plugged in.	Ensure the scale is plugged in or replace the batteries.
LO is displayed.	Batteries are low.	Replace the batteries.
Negative number is displayed.	A tare value is displayed as a negative number when the items are removed from the scale.	Press the TARE button  to reset the scale to zero.
00000 is displayed.	The item on the scale exceeds the maximum capacity of the scale.	Remove the item immediately to prevent damage to the scale.
Display reads 0.0 with an item on the platform.	The TARE/ZERO button  was pressed while an item was on the scale. Power to the scale was disconnected or turned off and then on again with an item still on the scale.	In both of these cases, remove the item from the platform and press the TARE button  to return the display to 0.0.


If the problem persists, or if the troubleshooting section does not resolve or describe your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

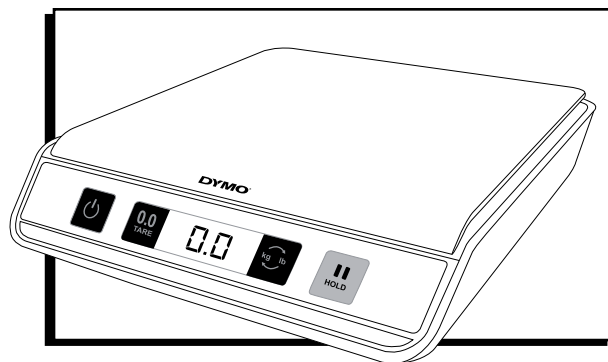

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La pantalla no se enciende.	La báscula no está enchufada.	Asegúrese de que la báscula está enchufada o reemplace las baterías.
Se muestra la palabra LO en la pantalla.	Las baterías están bajas.	Reemplace las baterías.
Se muestra un número negativo.	Un valor de tara se muestra como un número negativo cuando los artículos se quitan de la báscula.	Presione el botón TARE  para volver a poner la báscula a cero.
Se muestra 00000.	El artículo colocado en la báscula excede la capacidad máxima de la misma.	Quite el artículo inmediatamente para evitar dañar la báscula.
La pantalla muestra 0.0 con un artículo colocado en la plataforma.	El botón TARE/ZERO  se presionó mientras había un artículo colocado en la báscula. Se ha desconectado o apagado la fuente de alimentación de la báscula y se ha vuelto a conectar con un artículo todavía colocado sobre la báscula.	En ambos casos, quite el artículo de la plataforma y presione el botón TARE  para que la pantalla vuelva a mostrar 0.0.

Si el problema persiste, o si la sección de solución de problemas no le ayuda o describe su falla, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

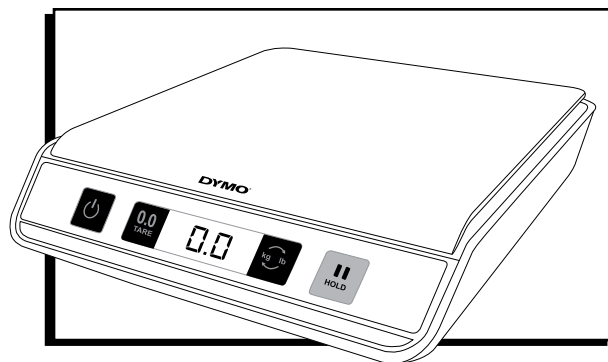

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Aucun affichage.	La balance n'est pas branchée.	Assurez-vous que la balance est branchée, ou remplacez les piles.
LO est affiché.	Les piles sont faibles.	Remplacez les piles.
Un nombre négatif est affiché.	Une valeur de tare est affichée en tant que nombre négatif lorsque les articles sont retirés de la balance.	Appuyez sur la touche TARE  pour réinitialiser la balance.
00000 est affiché.	L'article sur la balance dépasse la capacité maximale de la balance.	Retirez l'article immédiatement pour éviter d'endommager la balance.
L'affichage indique 0.0 alors qu'un article se trouve sur la plateforme.	La touche TARE/ZERO  a été appuyée alors qu'un article se trouvait sur la balance. La balance a été débranchée ou éteinte et rallumée alors qu'un article se trouvait sur la balance.	Dans les deux cas, retirez l'article de la plateforme et appuyez sur la touche TARE  pour remettre l'affichage à 0.0.

Si le problème persiste ou si la section Dépannage ne résout pas votre problème, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.