


ULINE H-4571

WOOD FRAME RADIO CONTROLLED WALL CLOCK

1-800-295-5510
uline.com

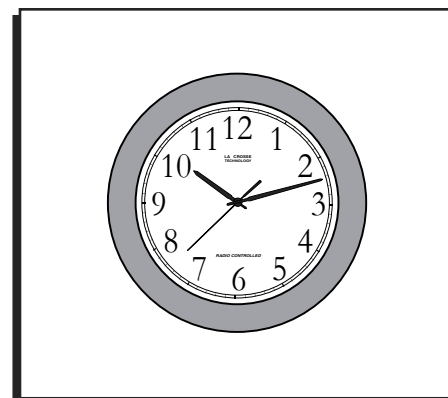


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Clock is not picking up a signal.	When setting the clock for the first time, it is best to install the battery late in the evening. Take the clock down, remove the battery and replace with a new one. Put the clock in an upright position in a new location (by a window is suggested). Avoid putting the clock near electrical items such as TVs and computers. Select the appropriate time zone on the back of the clock. Put the clock down and leave it alone for 24 hours. It should receive the signal overnight. If the hour hand is incorrect after the clock sets itself, slide button to your time zone.

ULINE H-4571

**RELOJ DE PARED CON
MARCO DE MADERA
CONTROLADO POR RADIO**

800-295-5510
uline.mx

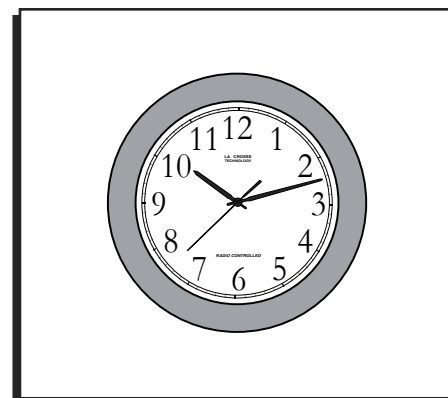


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Reloj no capta una señal.	Al configurar la hora por primera vez, se recomienda colocar la batería durante la noche. Quite el reloj de la pared, retire la batería y reemplácela con una nueva. Coloque el reloj en posición vertical en una nueva ubicación (se recomienda hacerlo junto a una ventana). Evite colocar el reloj cerca de artículos eléctricos como televisores o computadoras. Seleccione la zona horaria apropiada en la parte posterior del reloj. Quite el reloj de la pared y no lo toque durante 24 horas. A lo largo de la noche debería captar la señal. Si la manecilla de la hora está en una posición incorrecta una vez que el reloj establezca la hora por sí solo, deslice el botón a su zona horaria.

ULINE H-4571

**HORLOGE MURALE
RADIO-COMMANDÉE AVEC
CONTOUR EN BOIS**

1 800 295-5510
uline.ca

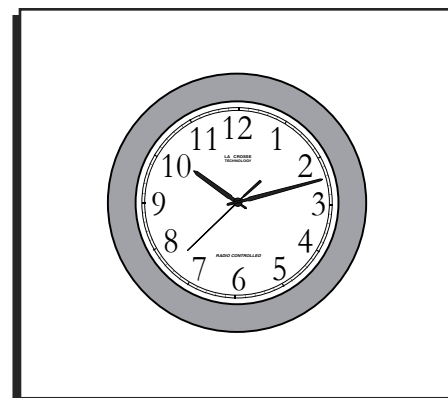

DÉPANNAGE

PROBLÈMES	RECOMMANDATIONS
Si l'horloge n'arrive pas à capter un signal :	Lorsque vous réglez l'horloge pour la première fois, il est préférable d'installer la pile tard dans la soirée. Décrochez l'horloge, retirez la pile et remplacez-la par une pile neuve. Placez l'horloge en position verticale dans un nouvel emplacement (de préférence près d'une fenêtre). Évitez de mettre l'horloge près d'appareils électriques tels que des téléviseurs et ordinateurs. Choisissez le fuseau horaire approprié à l'arrière de l'horloge. Déposez l'horloge et laissez-la pendant 24 heures. Elle devrait recevoir le signal en une nuit. Si l'aiguille des heures est incorrecte après que l'horloge se soit réglée, faites glisser le bouton jusqu'à la position correspondant à votre fuseau horaire.