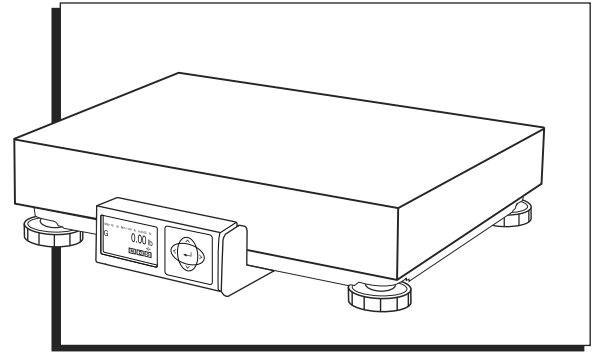


ULINE H-5275



150 LBS. x .05 LB.

PARCEL SCALE

1-800-295-5510
uline.com



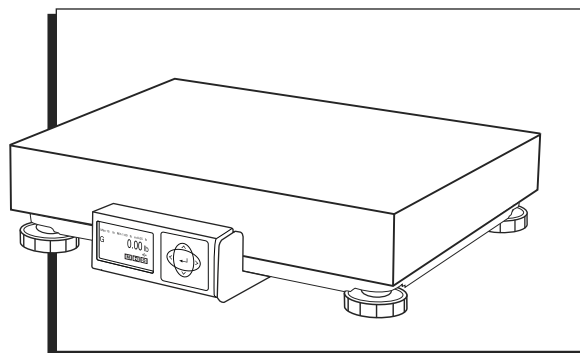
TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Scale is not communicating by serial.	Invalid pairing in the PC RS232 connection setting.	Select the correct scale model in the shipping software ("Toledo," "PS60" or "BC60").
No weight is displayed on the scale.	Power supply may be unplugged or display cable is not attached to scale base. Something is on or touching the scale.	If using RS232, confirm power supply is plugged into working AC outlet, USB cable is plugged into power supply and USB cable is plugged properly into scale base. If using USB, ensure USB cable is pushed in all the way at both scale and PC. Unplug and reinsert the display connector into the scale base. Ensure nothing is on or touching the top of the scale when powering up.
The scale is showing brackets at the top of display. 	Scale is over capacity. Too much weight is on the scale.	Reduce weight. Disconnect power by unplugging the USB cable or power supply. Remove any weight from the scale, then plug the scale back in. The scale will reboot and capture zero.
The scale is showing brackets at the bottom of display. 	Scale is under capacity. Weight is on the scale at power up.	Zero scale with no weight on platter. Disconnect power by unplugging the USB cable or power supply. Remove any weight from the scale, then plug the scale back in. The scale will reboot and capture zero.



If the problem persists, or if the troubleshooting section does not resolve or describe your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE H-5275
BÁSCULA PARA
PAQUETES 68 x .02 KG
(150 LBS. x .05 LBS.)

800-295-5510
 uline.mx



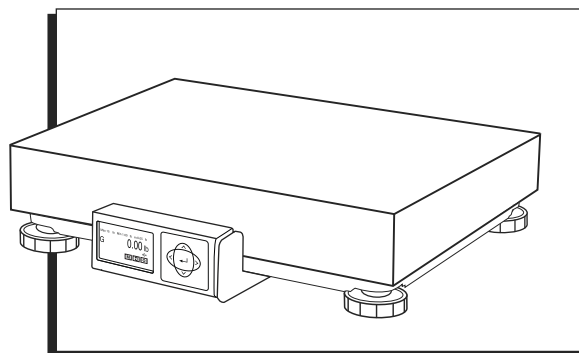
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La báscula no establece comunicación a través del cable de serie.	Acoplamiento no válido en la configuración de la conexión RS232 a la PC.	Seleccione el modelo de báscula correcto en el software del transportista ("Toledo," "PS60" o "BC60").
La báscula no muestra ningún peso.	El suministro de electricidad podría estar desenchufado o el cable de la pantalla no está enchufado a la base de la báscula. Hay algo sobre o tocando la báscula.	Si está usando el cable RS232, confirme que el suministro de electricidad está enchufado a un tomacorriente AC, que el cable USB esté enchufado a la fuente de alimentación y que el cable USB esté bien enchufado a la base de la báscula. Si usa un USB, asegúrese de que el cable ha ingresado por completo en la báscula y la PC. Desenchufe y vuelva a enchufar el conector de la pantalla a la base de la báscula. Asegúrese de que nada esté encima o tocando la superficie de la báscula cuando la conecte.
La báscula muestra paréntesis en la parte superior de la pantalla. 	La báscula excede su capacidad. Hay demasiado peso sobre la báscula.	Reduzca el peso. Desconecte la fuente de alimentación desenchufando el cable USB o el suministro de electricidad. Quite cualquier peso de báscula y luego vuelva a enchufarla. La báscula se reiniciará y se pondrá en cero.
La báscula muestra paréntesis en la parte inferior de la pantalla. 	La báscula está por debajo de su capacidad. Hay peso en la báscula al encenderla.	Pone la báscula en cero cuando no hay peso sobre la bandeja. Desconecte la fuente de alimentación desenchufando el cable USB o el suministro de electricidad. Quite cualquier peso de báscula y luego vuelva a enchufarla. La báscula se reiniciará y se pondrá en cero.



Si el problema persiste o si la sección de solución de problemas no resuelve o describe su problema, llame al Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

ULINE H-5275
BALANCE À COLIS
DE 68 x 0,02 KG
(150 x 0,05 LB)

1 800 295-5510
 uline.ca



DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
La balance ne communique pas via un port série.	Jumelage non valide dans le paramètre de connexion RS232 à l'ordinateur.	Sélectionnez le modèle de balance approprié dans le logiciel d'expédition (« Toledo », « PS60 » ou « BC60 »).
Aucun poids ne s'affiche sur la balance.	L'alimentation peut être débranchée ou le câble de l'écran n'est pas raccordé à la base de la balance. Quelque chose se trouve sur la balance ou est en contact avec celle-ci.	Si vous utilisez un câble RS232, assurez-vous que le câble d'alimentation est branché dans une prise secteur fonctionnelle, que le câble USB est branché dans un bloc d'alimentation et qu'il est correctement raccordé à la base de la balance. Si vous utilisez une connexion USB, assurez-vous que le câble USB est bien enfoncé à la fois dans la balance et dans le PC. Débranchez et réinsérez le connecteur de l'écran dans la base de la balance. Assurez-vous que rien ne se trouve sur le dessus de la balance ou ne le touche lors de la mise sous tension.
Des parenthèses apparaissent au haut de l'écran. 	La balance est surchargée. Il y a trop de poids sur la balance.	Réduisez la charge. Coupez l'alimentation en débranchant le câble USB ou le cordon d'alimentation. Retirez tout poids se trouvant sur la balance, puis rebranchez la balance. La balance redémarrera et se réinitialisera.
Des parenthèses apparaissent au bas de l'écran. 	La balance est en sous-capacité. Du poids se trouve sur la balance au moment de l'allumer.	Réinitialisez la balance sans aucun poids sur le plateau. Coupez l'alimentation en débranchant le câble USB ou le cordon d'alimentation. Retirez tout poids se trouvant sur la balance, puis rebranchez la balance. La balance redémarrera et se réinitialisera.

Si le problème persiste ou si la section Dépannage ne résout pas votre problème, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.