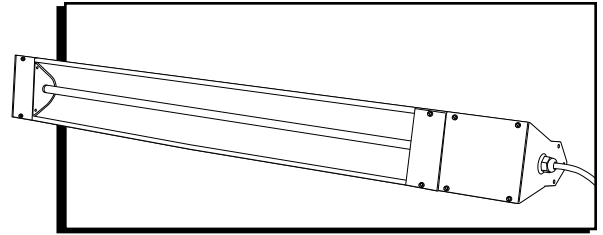


ULINE H-5780

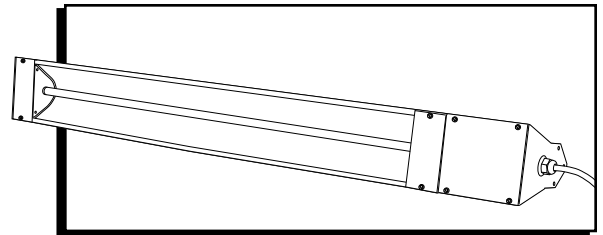
INFRARED HEATER CEILING MOUNT

1-800-295-5510
uline.com

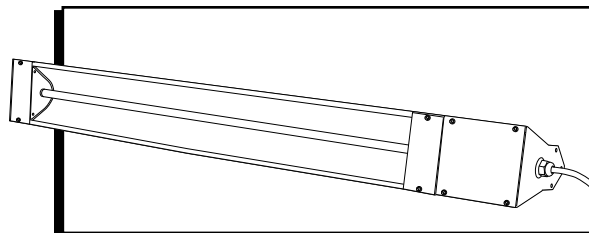


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Element does not energize.	Defective element. Improper connection.	Replace element. Check connection to power outlet.
Not enough heat.	Unit takes 3-5 minutes to reach full output. Heater too small for application. Heater mounted too high or too far.	Wait for heater to warm up. Add additional heater(s). Decrease mounting height or distance. Heater should be mounted 7-9' above the ground.
Too much heat.	Heater too large for application. Heater mounted too low or too close.	Replace with a smaller heater. Increase mounting height or distance. Heater should be mounted 7-9' above the ground.
Hot spot in tube.	Heater is not level. Grease or moisture on tube.	Adjust to a level mount. Clean tube. Replace if problem persists.
Not heating the entire room.	Infrared heaters heat people and objects, not the air.	Move underneath the heater's bulb to feel the heat.

**CALENTADOR
INFRARROJO –
INSTALACIÓN EN TECHO****SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
La resistencia no se enciende.	Resistencia defectuosa. Conexión incorrecta.	Reemplace la resistencia. Verifique la conexión a la salida de electricidad.
No hay suficiente calor.	La unidad tarda entre 3 y 5 minutos en alcanzar su potencia máxima. El calentador es demasiado pequeño para el uso que se desea. El calentador está instalado demasiado alto o lejos.	Espere a que se caliente. Coloque calentadores adicionales. Reduzca la altura o la distancia de instalación. El calentador debe instalarse a una altura de entre 2.1 y 2.7 m (7 y 9') sobre el suelo.
Desmasiado calor.	El calentador es demasiado grande para el uso que se desea. El calentador está instalado demasiado bajo o cerca.	Reemplácelo por un calentador más pequeño. Aumente la altura o la distancia de instalación. El calentador debe instalarse a una altura de entre 2.1 y 2.7 m (7 y 9') sobre el suelo.
El tubo se calienta demasiado en un punto determinado.	El calentador no está nivelado. Hay grasa o humedad en el tubo.	Ajuste la instalación para que quede nivelado. Limpie el tubo. Reemplácelo si el problema persiste.
No calienta toda la habitación.	El calentador infrarrojo calienta a personas y objetos, no el aire.	Colóquese debajo del calentador para sentir el calor.

ULINE H-5780**APPAREIL DE CHAUFFAGE
INFRAROUGE –
INSTALLATION AU PLAFOND****1 800 295-5510**
uline.ca**DÉPANNAGE**

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
L'élément ne s'alimente pas.	Élément défectueux. Raccordement incorrect.	Remplacez l'élément. Vérifiez le raccordement à la prise de courant.
Pas assez de chaleur.	L'appareil prend de 3 à 5 minutes avant d'atteindre sa pleine puissance. L'appareil est trop petit pour l'utilisation souhaitée. L'appareil est installé trop haut ou trop loin.	Attendez que l'appareil se réchauffe. Ajoutez un ou plusieurs appareils de chauffage supplémentaires. Réduisez la hauteur ou la distance d'installation. L'appareil doit être installé à une hauteur comprise entre 7 et 9 pieds au-dessus du sol.
Trop de chaleur.	L'appareil est trop grand pour l'utilisation souhaitée. L'appareil est installé trop bas ou trop près.	Remplacez-le par un appareil de chauffage plus petit. Augmentez la hauteur ou la distance d'installation. L'appareil doit être installé à une hauteur comprise entre 7 et 9 pieds au-dessus du sol.
Point chaud dans le tube.	L'appareil de chauffage n'est pas de niveau. Présence de graisse ou d'humidité sur le tube.	Ajustez l'appareil pour qu'il soit de niveau. Nettoyez le tube. Remplacez-le si le problème persiste.
L'appareil ne chauffe pas toute la pièce.	Les appareils de chauffage infrarouges chauffent les personnes et les objets, et non l'air.	Placez-vous sous l'ampoule de l'appareil pour sentir la chaleur.