


ULINE H-5819, H-5820
H-5821, H-5822
DELUXE
COUNTING SCALE

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

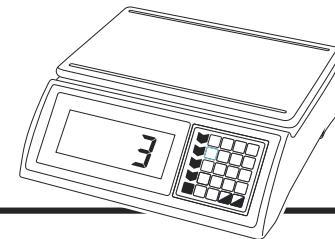


TROUBLESHOOTING

ERROR CODE	CAUSE	RECOMMENDATIONS
-OL-	Maximum capacity exceeded.	Remove load from the platform.
Bat lo Blinking Display Faded Display	Low battery.	Recharge the battery.
Err 4	Scale needs to be recalibrated.	Recalibrate the scale.
FAIL	Calibration did not work.	Recalibrate the scale.
Load Lo	Calibration weight is too light.	Use calibration weight that is equal to or exceeds minimum calibration weight.
Load Hi	Calibration weight is too heavy.	Use calibration weight that is equal to or less than maximum calibration weight.

If the problem persists or the troubleshooting section does not resolve or describe your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE H-5819, H-5820
H-5821, H-5822
BÁSCULA CONTADORA
DE ALTA CALIDAD

800-295-5510
uline.mx

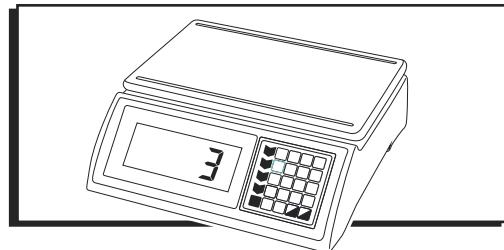


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CÓDIGO DE ERROR	PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
-OL-	Se ha excedido la capacidad máxima.	Quite la carga de la báscula.
 Bat.lo Pantalla Parpadeante Pantalla Desvanecida	Es necesario recargar la batería.	Recargue la batería.
Err 4	Es necesario volver a calibrar la báscula.	Vuelva a calibrar la báscula.
FRIL	La calibración no se ha realizado con éxito.	Vuelva a calibrar la báscula.
Load Lo	El peso de calibración es demasiado liviano.	Utilice el peso de calibración que sea igual o que exceda el peso de calibración mínimo.
Load Hi	El peso de calibración es demasiado pesado.	Utilice el peso de calibración que sea igual o menor que el peso de calibración máximo.

Si el problema persiste, o si la sección de solución de problemas no soluciona su problema, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

ULINE H-5819, H-5820
H-5821, H-5822
BALANCE COMPTEUSE
DE LUXE

1 800 295-5510
uline.ca

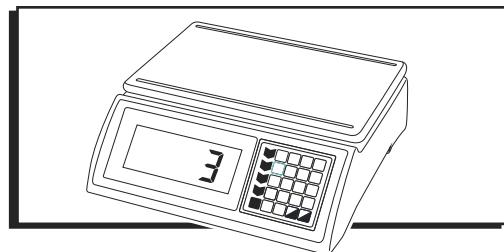

DÉPANNAGE

CODE D'ERREUR	PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
-OL-	La capacité maximale est dépassée.	Retirez la charge de la plateforme.
 Bat lo L'affichage clignote L'affichage est instable	La pile doit être chargée.	Chargez la pile.
Err 4	La balance doit être étalonnée à nouveau.	Étalonnez la balance à nouveau.
FAIL	L'étalonnage ne s'est pas effectué.	Étalonnez la balance à nouveau.
Load Lo (Sous-chARGE)	Le poids d'étalonnage est trop léger.	Utilisez un poids d'étalonnage égal ou supérieur au poids d'étalonnage minimum.
Load Hi (Surcharge)	Le poids d'étalonnage est trop lourd.	Utilisez un poids d'étalonnage égal ou inférieur au poids d'étalonnage maximum.

Si le problème persiste ou si la section Dépannage ne résout pas votre problème, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.