


ULINE H-5836, H-5837 WASHDOWN PLATFORM SCALE

1-800-295-5510
uline.com

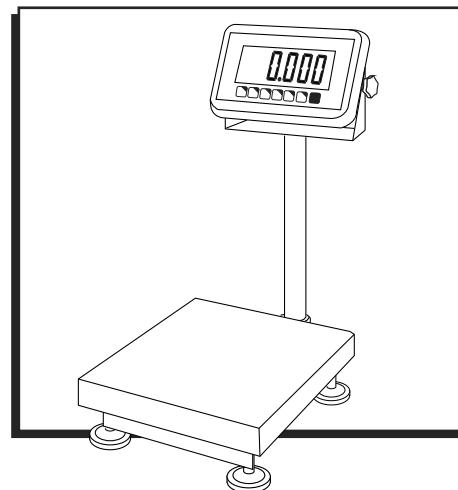

TROUBLESHOOTING


ERROR	CAUSE	RECOMMENDATIONS
Inaccurate weights	Shipping screw needs to be removed. Scale needs to be recalibrated.	Remove shipping screw. Recalibrate the scale.
<i>Err 4</i>	Scale needs to be recalibrated.	Recalibrate the scale.
<i>Err 5</i>	Load cell connectivity issue. AD board connectivity issue.	Verify all load cell connection wires are secure. Verify all AD board connection wires are secure.
<i>-OL-</i>	Maximum capacity exceeded.	Remove load from platform.
<i>Bat lo</i>	Battery needs to be recharged.	Recharge battery.

If the problem persists or the troubleshooting section does not resolve or describe your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE H-5836, H-5837**BÁSCULA IMPERMEABLE
DE PLATAFORMA**

800-295-5510

uline.mx

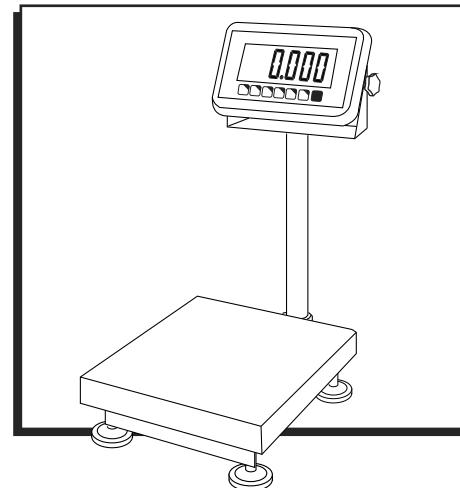

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


ERROR	CAUSA	RECOMENDACIONES
Pesos poco precisos	Es necesario quitar el tornillo de envío. Es necesario volver a calibrar la báscula.	Quite el tornillo de envío. Vuelva a calibrar la báscula.
<i>Err 4</i>	Es necesario volver a calibrar la báscula.	Vuelva a calibrar la báscula.
<i>Err 5</i>	Problema de conectividad en la celda de carga. Problema de conectividad en el panel AD.	Verifique que todos los cables de conexión de la celda estén bien conectados. Verifique que todos los cables de conexión del panel AD estén bien conectados.
-OL-	Se ha excedido la capacidad máxima.	Quite la carga de la báscula.
<i>Bat lo</i>	Es necesario recargar la batería.	Recargue la batería.

Si el problema persiste, o si la sección de solución de problemas no resuelve su problema,
llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

ULINE H-5836, H-5837**BALANCE À PLATEFORME
INDUSTRIELLE**

1 800 295-5510

uline.ca

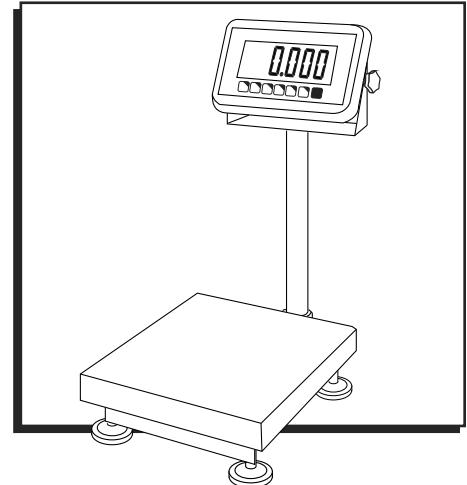**DÉPANNAGE**

ERREUR	CAUSE	RECOMMANDATIONS
Poids inexacts	La vis d'expédition doit être enlevée. La balance doit être étalonnée à nouveau.	Retirez la vis d'expédition. Étalonnez la balance à nouveau.
<i>Err 4</i>	La balance doit être étalonnée à nouveau.	Étalonnez la balance à nouveau.
<i>Err 6</i>	Problème de connectivité de la cellule de charge Problème de connectivité de la carte AD.	Vérifiez que tous les fils de raccordement de la cellule de charge sont bien tenus en place. Vérifiez que tous les fils de raccordement de la carte AD sont bien tenus en place.
<i>-OL-</i>	La capacité maximale est dépassée.	Retirez la charge de la plateforme.
<i>8st lo</i>	La pile doit être chargée.	Chargez la pile.

Si le problème persiste ou si la section Dépannage ne résout pas votre problème, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.