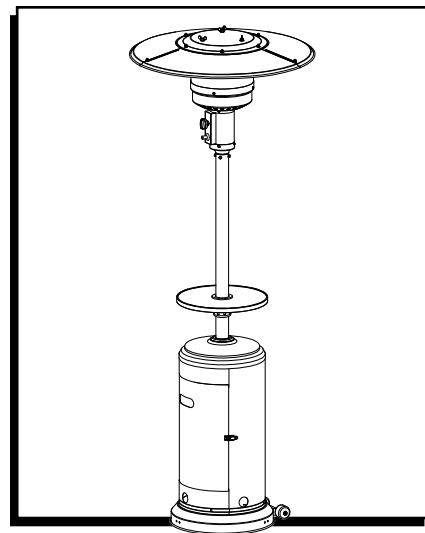
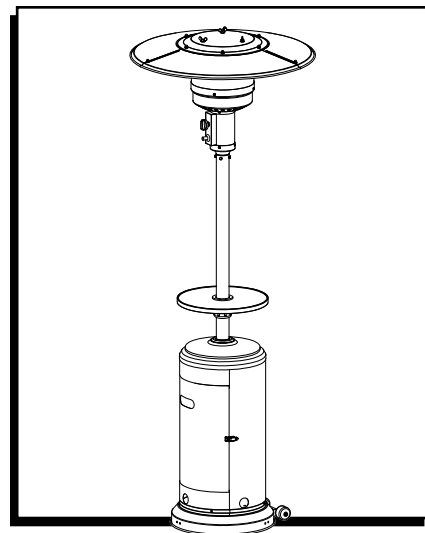


**TROUBLESHOOTING**

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Burner won't light.	1. Propane cylinder is frosted over. 2. Blockage in orifice. 3. Control knob is not in "ON" position.	1. Wait until the propane cylinder warms up and becomes unfrosted. 2. Clear blockage. 3. Turn control knob to "ON."
Burner flame is low.	1. Gas pressure is low. 2. Outdoor temperature is less than 40°F and tank is less than 1/4 full. 3. Control knob fully "ON." 4. Spiders and insects nest in burner or orifices.	1. Turn cylinder valve "OFF" and replace cylinder. 2. Use a full cylinder. 3. Check burner and orifices for blockage. 4. Clean burner and orifices.
Thick black smoke appears.	Blockage in burner.	Remove blockage and clean burner inside and outside.
Carbon buildup.	Dirt or film on reflector and burner screen.	Clean reflector and burner screen.

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
El quemador no se enciende.	1. El cilindro de propano tiene escarcha por encima. 2. Hay una obstrucción en el orificio. 3. La perilla de control no está en la posición "ON" (Encendido).	1. Espere hasta que el cilindro de propano se caliente y desaparezca la escarcha. 2. Elimine la obstrucción. 3. Gire la perilla de control a la posición "ON".
La llama del quemador es reducida.	1. La presión de gas es baja. 2. La temperatura exterior está por debajo de los 4 °C (40 °F) y el tanque está menos de un 1/4 lleno. 3. La perilla de control está en la posición "ON" (encendido). 4. Las arañas y los insectos han anidado en el quemador o en los orificios.	1. Ponga la válvula del cilindro en posición "OFF" (apagado) y reemplace el cilindro. 2. Utilice un cilindro lleno. 3. Verifique el quemador y los orificios por si hubiesen obstrucciones. 4. Limpie el quemador y los orificios.
Aparece un humo negro y denso.	Hay una obstrucción en el quemador.	Elimine la obstrucción y limpie el quemador por dentro y por fuera.
Acumulación de carbono.	Hay suciedad o restos de película en el reflector y en la pantalla del quemador.	Limpie el reflector y la pantalla del quemador.

ULINE H-5839

APPAREIL DE CHAUFFAGE POUR PATIO

1 800 295-5510

uline.ca

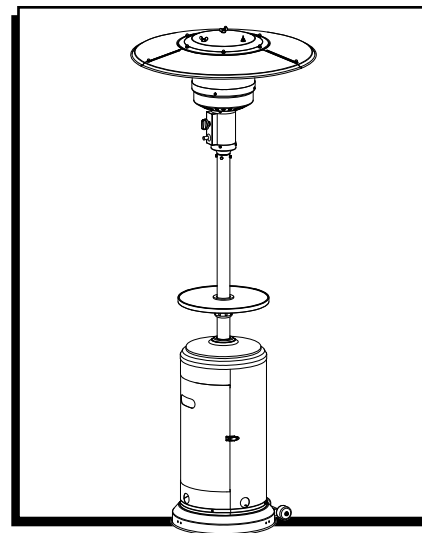

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
La brûleur ne s'allume pas.	1. La bouteille de propane est givrée. 2. Orifice obstrué. 3. Le bouton de commande n'est pas à la position « ON ».	1. Attendez jusqu'à ce que la bouteille de propane se réchauffe et ne soit plus givrée. 2. Dégagez l'obstruction. 3. Tournez le bouton de commande à la position « ON ».
La flamme du brûleur est faible.	1. La pression de gaz est faible. 2. La température extérieure est inférieure à 4 °C (40 °F) et le réservoir n'est pas rempli au quart. 3. Le bouton de commande est à la position « ON ». 4. Des araignées et des insectes ont fait leur nid dans le brûleur ou les orifices.	1. Tournez le robinet de la bouteille à « OFF » et remplacez la bouteille. 2. Utilisez une bouteille pleine. 3. Vérifiez si le brûleur et les orifices sont obstrués. 4. Nettoyez le brûleur et les orifices.
Une épaisse fumée noire apparaît.	Brûleur obstrué.	Dégagez l'obstruction et nettoyez le brûleur à l'intérieur et à l'extérieur.
Accumulation de carbone.	Présence de saleté ou d'une pellicule sur l'écran du réflecteur et du brûleur.	Nettoyez l'écran du réflecteur et du brûleur.