


ULINE H-6100

240V ELECTRIC SHOP HEATER

1-800-295-5510
uline.com

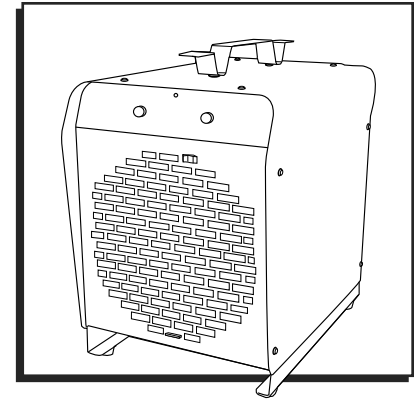


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Fan stays on when heat shuts off.	Fan runs continuously while the heater is operating.	Heater is operating correctly.
Heating element does not glow red.	Heating element is made of stainless steel and will not glow red to produce heat.	Heater is operating correctly.
Cannot feel heat or air flow.	No power to heater. Desired room temperature reached. Heater does not heat area in front of heater. It will disperse heat throughout room to heat entire space. Safety limit switch has been tripped. Power to heating element will be cut off, but fan will continue to run.	Check power connections/connect heater to power supply. Thermostat will shut off once desired room temperature is reached. Heater is operating correctly. Heater is operating correctly. Use a small paper clip or screwdriver to press the limit reset button on the top of the front of the unit. The unit must be plugged in to reset the limit.
Slight smoking and smell upon operation.	This is due to residual cleaning agents from when heater is manufactured.	This is normal and does not indicate a problem with the unit. Smoking will stop and smell will go away once heater operates for a few minutes.

ULINE H-6100

CALENTADOR ELÉCTRICO DE 240 VOLTIOS PARA TALLER

800-295-5510
uline.mx

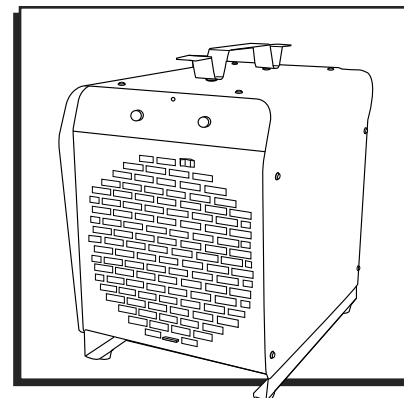


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
El ventilador permanece encendido cuando el calor se apaga.	El ventilador trabaja de forma continua mientras el calentador está en funcionamiento.	El calentador está funcionando correctamente.
La resistencia no se ilumina en rojo.	La resistencia está hecha de acero inoxidable y no se ilumina en rojo para producir calor.	El calentador está funcionando correctamente.
No se siente el calor o flujo de aire.	No hay corriente al calentador.	Revise las conexiones o conecte el calentador al tomacorriente.
	Se alcanzó la temperatura deseada en el lugar.	El termostato se apagará una vez que el lugar haya alcanzado la temperatura deseada. El calentador está funcionando correctamente.
	No se calienta el área frontal del calentador. Dispersará el calor a través del lugar para calentar todo el espacio.	El calentador está funcionando correctamente.
	Se activó el interruptor de límite de seguridad. Se cortará la corriente de la resistencia, pero el ventilador seguirá funcionando.	Utilice un clip pequeño o desarmador para presionar el botón de reinicio del límite situado en la parte superior frontal de la unidad. La unidad debe estar enchufada para restablecer el límite.
Ligera emisión de humo y olor durante el funcionamiento.	Debido a los residuos de productos de limpieza utilizados durante la fabricación del calentador.	Esto es normal y no indica un problema con la unidad. El humo y el olor se disiparán cuando el calentador funcione por unos minutos.

ULINE H-6100
RADIATEUR ÉLECTRIQUE
D'ATELIER – 240 V

1 800 295-5510
 uline.ca

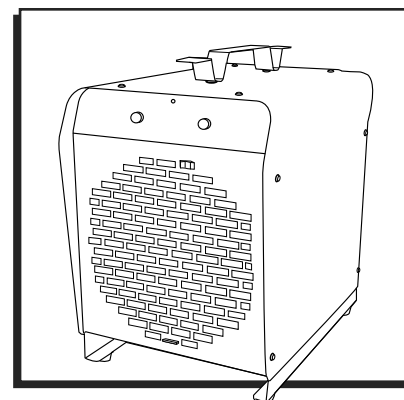

DÉPANNAGE

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
Le ventilateur reste allumé lorsque le chauffage s'éteint.	Le ventilateur fonctionne en continu lorsque le radiateur est en marche.	Le radiateur fonctionne correctement.
L'élément chauffant ne devient pas incandescent.	L'élément chauffant est fait d'acier inoxydable et ne devient pas incandescent pour produire la chaleur.	Le radiateur fonctionne correctement.
Aucune chaleur ou circulation d'air.	Le radiateur ne reçoit aucune alimentation électrique. La température ambiante souhaitée est atteinte. Le radiateur ne réchauffe pas la zone devant lui. Le radiateur répand la chaleur à travers la pièce pour réchauffer tout l'espace. L'interrupteur de sécurité s'est déclenché. L'alimentation de l'élément chauffant sera coupée, mais le ventilateur continuera de fonctionner.	Vérifiez les connexions électriques/ branchez le radiateur à une source d'alimentation. Le thermostat s'éteint dès que la température ambiante souhaitée est atteinte. Le radiateur fonctionne correctement. Le radiateur fonctionne correctement. Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la limite situé sur le haut de la face avant de l'appareil à l'aide d'un petit trombone ou d'un tournevis. L'appareil doit être branché pour réinitialiser la limite.
Légère fumée et odeur lors du fonctionnement.	Cela est dû à la présence de résidus de produits de nettoyage datant de la fabrication du radiateur.	Cela ne présente aucune anomalie et n'indique aucun problème au niveau de l'appareil. La fumée cessera et l'odeur disparaîtra dès que le radiateur aura fonctionné pendant quelques minutes.