


# **ULINE** H-6438, H-6439

## **HEAVY-DUTY STATIONARY PEDESTAL FAN**

**1-800-295-5510**  
**uline.com**

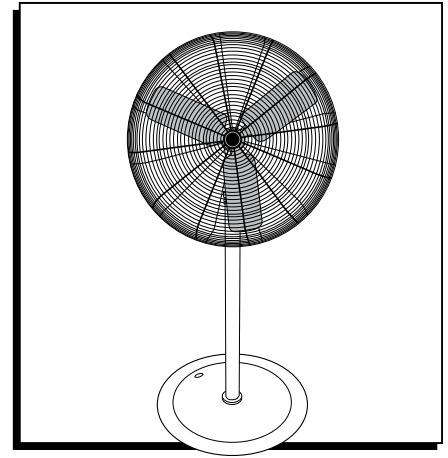


### **TROUBLESHOOTING**

| <b>OPERATING ISSUES</b>                      | <b>POSSIBLE CAUSES</b>                                                                                                                            | <b>RECOMMENDATIONS</b>                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fan does not operate.                        | Fan is not plugged in.<br>Blown fuse or tripped circuit breaker.<br>Defective on/off switch.<br>Defective motor.<br>Fan blade contacting housing. | Check power cord connection.<br>Replace fuse or reset circuit breaker.<br>Repair or replace switch.<br>Repair or replace motor.<br>Realign fan blade in fan housing.                                                                              |
| Insufficient airflow.                        | Guards excessively dirty.<br>Blade and motor excessively dirty.                                                                                   | Clean inlet and outlet guards.<br>Clean blade and motor.                                                                                                                                                                                          |
| Excessive noise.                             | Fan blade contacting housing.<br>Defective motor bearings.<br>Loose guards.                                                                       | Realign fan blade in fan housing.<br>Repair or replace motor.<br>Tighten guard fasteners.                                                                                                                                                         |
| Excessive vibration.                         | Damaged fan blade.<br>Motor shaft is bent.<br>Motor is loose.                                                                                     | Replace fan blade.<br>Repair or replace motor.<br>Realign if necessary and tighten fasteners.                                                                                                                                                     |
| Part of spring hanging out of pedestal pole. | Pole is too short.                                                                                                                                | Extend pole to highest setting to open up space for the spring.                                                                                                                                                                                   |
| Fan head not staying in position.            | Hardware is not secure.                                                                                                                           | Ensure both bolts are facing the same direction.<br><br>Attach hardware in the following order:<br>bolt, flat washer, fan pedestal, flat washer, locknut.<br><br>Re-tighten larger bolt after attaching the smaller bolt to ensure fit is secure. |

**ULINE** H-6438, H-6439  
**VENTILADOR FIJO DE  
PEDESTAL DE USO PESADO**

800-295-5510  
uline.mx

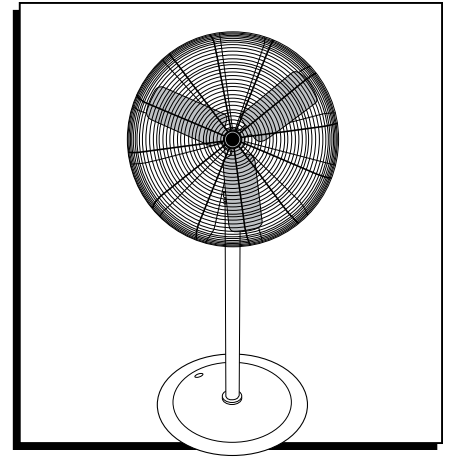

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO                         | CAUSAS POSIBLES                                                                                                                                                                                                     | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El ventilador no funciona.                          | Ventilador desconectado.<br>El fusible está quemado o se botó el cortacircuitos.<br>Interruptor de encendido y apagado defectuoso.<br>Motor defectuoso.<br>Las aspas del ventilador hacen contacto con la cubierta. | Verifique la conexión del cable.<br>Reemplace el fusible o reinicie el cortacircuito.<br>Repare o reemplace el interruptor.<br>Repare o reemplace el motor.<br>Vuelva a alinear las aspas del ventilador en la cubierta del ventilador. |
| Flujo de aire insuficiente.                         | Protectores excesivamente sucios.<br>Aspas y motor excesivamente sucios.                                                                                                                                            | Limpie los protectores de entrada y salida.<br>Limpie las aspas y el motor.                                                                                                                                                             |
| Ruido excesivo.                                     | Las aspas del ventilador hacen contacto con la cubierta.<br>Baleros del motor defectuosos.<br>Protectores flojos.                                                                                                   | Vuelva a alinear las aspas del ventilador en la cubierta del ventilador.<br>Repare o reemplace el motor.<br>Apriete los sujetadores de los protectores.                                                                                 |
| Vibración excesiva.                                 | Aspas del ventilador dañadas.<br>El eje del motor está doblado.<br>Motor flojo.                                                                                                                                     | Reemplace el aspa del ventilador.<br>Repare o reemplace el motor.<br>Vuelva a alinear si fuera necesario y apriete los sujetadores.                                                                                                     |
| Parte del resorte sobresale del poste del pedestal. | Poste demasiado corto.                                                                                                                                                                                              | Extienda el poste hasta su posición más alta para dejar espacio para el resorte.                                                                                                                                                        |

## CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO                           | CAUSAS POSIBLES               | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El cabezal del ventilador no se mantiene en posición. | La tornillería no quedó fija. | <p>Asegúrese de que ambos pernos estén orientados en la misma dirección.</p> <p>Fije la tornillería en el siguiente orden: perno, rondana plana, pedestal del ventilador, rondana plana y contratuerca.</p> <p>Después de instalar el perno más pequeño, vuelva a apretar el perno más grande para garantizar un ajuste seguro.</p> |




800-295-5510  
uline.mx

**ULINE** H-6438, H-6439

## VENTILATEUR ROBUSTE FIXE SUR PIED

1 800 295-5510  
uline.ca

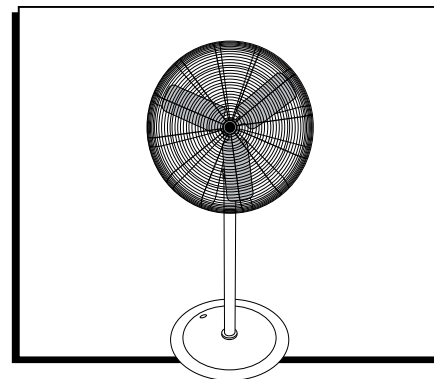

### DÉPANNAGE

| PROBLÈMES                                     | CAUSES                                                                                                                                                                                                          | RECOMMANDATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le ventilateur ne fonctionne pas.             | Le ventilateur n'est pas branché.<br><br>Fusible grillé ou disjoncteur déclenché.<br><br>Interrupteur marche/arrêt défectueux.<br><br>Moteur défectueux.<br><br>Pale du ventilateur en contact avec le boîtier. | Vérifiez la connexion du cordon d'alimentation.<br><br>Remplacez le fusible ou réactionnez le disjoncteur.<br><br>Réparez ou remplacez l'interrupteur.<br><br>Réparez ou remplacez le moteur.<br><br>Réalignez la pale du ventilateur dans le boîtier du ventilateur.                                          |
| Débit d'air insuffisant.                      | Grilles excessivement sales.<br><br>Pales et moteur excessivement sales.                                                                                                                                        | Nettoyez les grilles d'entrée et de sortie.<br><br>Nettoyez les pales et le moteur.                                                                                                                                                                                                                            |
| Bruit excessif.                               | Pale du ventilateur en contact avec le boîtier.<br><br>Roulements du moteur défectueux.<br><br>Grilles desserrées.                                                                                              | Réalignez la pale du ventilateur dans le boîtier du ventilateur.<br><br>Réparez ou remplacez le moteur.<br><br>Serrez le matériel de fixation des grilles.                                                                                                                                                     |
| Vibrations excessives.                        | Pale de ventilateur endommagée.<br><br>L'axe du moteur est tordu.<br><br>Le moteur est desserré.                                                                                                                | Remplacez la pale de ventilateur.<br><br>Réparez ou remplacez le moteur.<br><br>Réalignez si nécessaire et serrez les pièces de fixation.                                                                                                                                                                      |
| Une partie du ressort dépasse le pied.        | Le pied est trop court.                                                                                                                                                                                         | Déployez le pied jusqu'à sa position la plus haute afin de libérer de l'espace pour le ressort.                                                                                                                                                                                                                |
| La tête du ventilateur ne reste pas en place. | Le matériel n'est pas bien fixé.                                                                                                                                                                                | Veillez à ce que les deux boulons soient orientés dans la même direction.<br><br>Fixez le matériel dans l'ordre suivant : boulon, rondelle plate, pied du ventilateur, rondelle plate, écrou de blocage.<br><br>Resserrez le gros boulon après avoir vissé le petit boulon afin de garantir un montage solide. |