
Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

ULINE H-6440

HEAVY-DUTY OSCILLATING PEDESTAL FAN

1-800-295-5510
uline.com

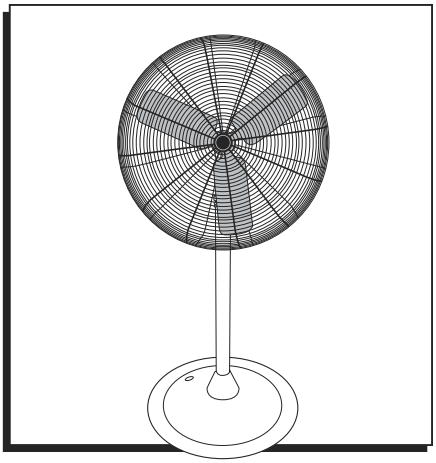

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Part of spring hanging out of pedestal pole.	Pole is too short.	Extend pole to highest setting to open up space for the spring.
Fan head not staying in position.	Hardware is not secure.	Ensure both bolts are facing the same direction. Attach hardware in the following order: bolt, flat washer, fan pedestal, flat washer, locknut. Re-tighten larger bolt after attaching the smaller bolt to ensure fit is secure.
Fan does not operate.	Fan is not plugged in. Blown fuse or tripped circuit breaker. Defective on/off switch. Defective motor. Fan blade contacting housing.	Check power cord connection. Replace fuse or reset circuit breaker. Repair or replace switch. Repair or replace motor. Realign fan blade in fan housing.
Insufficient airflow.	Guards excessively dirty. Blade and motor excessively dirty.	Clean inlet and outlet guards. Clean blade and motor.
Excessive noise.	Fan blade contacting housing. Defective motor bearings. Loose guards.	Realign fan blade in fan housing. Repair or replace motor. Tighten guard fasteners.


TROUBLESHOOTING CONTINUED

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Excessive vibration.	Damaged fan blade.	Replace fan blade.
	Motor shaft is bent.	Repair or replace motor.
	Motor is loose.	Realign if necessary and tighten fasteners.
Unit fails to oscillate.	Connecting arm is not properly secured.	See step 2 under Installing Fan (page 2 of instructions).
	Defective gear assembly.	Repair or replace motor.
	Knob is loose.	Ensure knob is completely in locked position.
	Knobs are new.	New knobs can stick until they are broken in.

ULINE H-6440

VENTILADOR DE USO PESADO – PEDESTAL OSCILANTE

800-295-5510
uline.mx

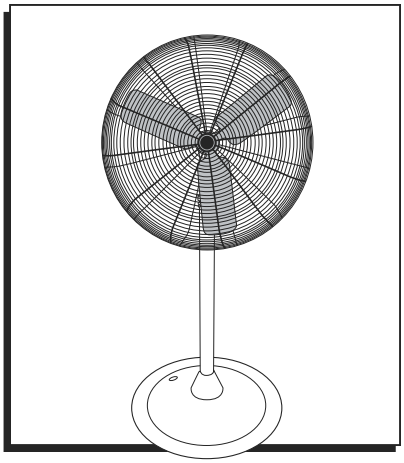

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
Parte del resorte sobresale del poste del pedestal.	Poste demasiado corto.	Extienda el poste hasta su posición más alta para dejar espacio para el resorte.
El cabezal del ventilador no se mantiene en posición.	La tornillería no quedó fija.	Asegúrese de que ambos pernos estén orientados en la misma dirección. Fije la tornillería en el siguiente orden: perno, rondana plana, pedestal del ventilador, rondana plana y contratuerca. Después de instalar el perno más pequeño, vuelva a apretar el perno más grande para garantizar un ajuste seguro.
El ventilador no funciona.	Ventilador desconectado. El fusible está quemado o se botó el cortacircuitos. Interruptor de encendido y apagado defectuoso. Motor defectuoso. Las aspas del ventilador hacen contacto con la cubierta.	Verifique la conexión del cable. Reemplace el fusible o reinicie el cortacircuitos. Repare o reemplace el interruptor. Repare o reemplace el motor. Vuelva a alinear las aspas del ventilador en la cubierta.
Flujo de aire insuficiente.	Protectores excesivamente sucios. Aspas y motor excesivamente sucios.	Limpie los protectores de entrada y salida. Limpie las aspas y el motor.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
Ruido excesivo.	Las aspas del ventilador hacen contacto con la cubierta.	Vuelva a alinear las aspas del ventilador en la cubierta.
	Baleros del motor defectuosos.	Repare o reemplace el motor.
	Protectores flojos.	Apriete los sujetadores de los protectores.
Vibración excesiva.	Aspas del ventilador dañadas.	Reemplace las aspas del ventilador.
	El eje del motor está doblado.	Repare o reemplace el motor.
	Motor flojo.	Vuelva a alinear si fuera necesario y apriete los sujetadores.
La unidad no logra oscilar.	El brazo de ventilación no está asegurado de manera adecuada.	Consulte el paso 2 bajo Instalar el Ventilador (página 9 de las instrucciones).
	Ensamble del engranaje defectuoso.	Repare o reemplace el motor.
	La perilla está floja.	Asegúrese de que la perilla esté completamente bloqueada.
	Las perillas son nuevas.	Las perillas nuevas pueden atorarse hasta que se aflojen con el uso.

ULINE H-6440
VENTILATEUR ROBUSTE OSCILLANT SUR PIED

1 800 295-5510
uline.ca

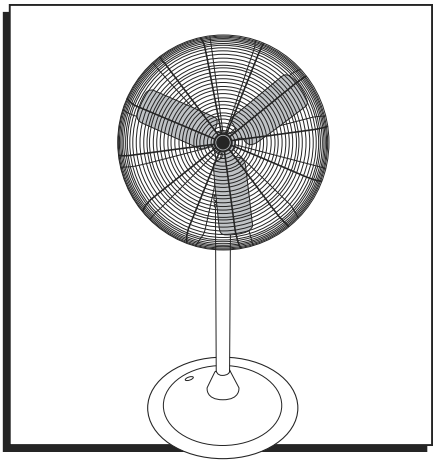

DÉPANNAGE

PROBLÈMES	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Une partie du ressort dépasse le pied.	Le pied est trop court.	Déployez le pied jusqu'à sa position la plus haute afin de libérer de l'espace pour le ressort.
La tête du ventilateur ne reste pas en place.	Le matériel n'est pas bien fixé.	Veillez à ce que les deux boulons soient orientés dans la même direction. Fixez le matériel dans l'ordre suivant : boulon, rondelle plate, pied du ventilateur, rondelle plate, écrou de blocage. Resserrez le gros boulon après avoir vissé le petit boulon afin de garantir un montage solide.
Le ventilateur ne fonctionne pas.	Le ventilateur n'est pas branché. Fusible grillé ou disjoncteur déclenché. Interrupteur marche/arrêt défectueux. Moteur défectueux. Pale du ventilateur en contact avec le boîtier.	Vérifiez la connexion du cordon d'alimentation. Remplacez le fusible ou réactionnez le disjoncteur. Réparez ou remplacez l'interrupteur. Réparez ou remplacez le moteur. Réalignez la pale du ventilateur dans le boîtier du ventilateur.
Débit d'air insuffisant.	Grilles excessivement sales. Pales et moteur excessivement sales.	Nettoyez les grilles d'entrée et de sortie. Nettoyez les pales et le moteur.
Bruit excessif.	Pale du ventilateur en contact avec le boîtier. Roulements du moteur défectueux. Grilles desserrées.	Réalignez la pale du ventilateur dans le boîtier du ventilateur. Réparez ou remplacez le moteur. Serrez le matériel de fixation des grilles.

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈMES	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Vibrations excessives.	Pale de ventilateur endommagée.	Remplacez la pale de ventilateur.
	L'axe du moteur est tordu.	Réparez ou remplacez le moteur.
	Le moteur est desserré.	Réalignez si nécessaire et serrez les pièces de fixation.
Le ventilateur n'oscille pas.	Le bras de connexion n'est pas correctement fixé.	Voir l'étape 2 de la section Installation du ventilateur (page 13 de la instructions)
	Ensemble d'engrenages défectueux.	Réparez ou remplacez le moteur.
	Le bouton est desserré.	Assurez-vous que le bouton est bien en position verrouillée.
	Les boutons sont neufs.	Les boutons neufs peuvent parfois se coincer jusqu'à ce qu'ils soient rodés.