


ULINE H-6440
HEAVY-DUTY OSCILLATING
PEDESTAL FAN

1-800-295-5510
 uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
 Pour le français, consulter les pages 5-6.

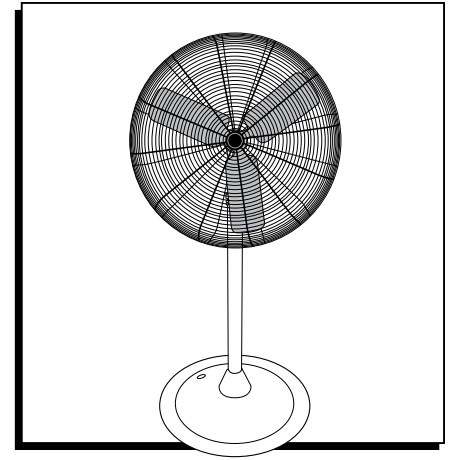

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Part of spring hanging out of pedestal pole.	Pole is too short.	Extend pole to highest setting to open up space for the spring.
Fan head not staying in position.	Hardware is not secure.	Ensure both bolts are facing the same direction. Attach hardware in the following order: bolt, flat washer, fan pedestal, flat washer, locknut. Re-tighten larger bolt after attaching the smaller bolt to ensure fit is secure.
Fan does not operate.	Fan is not plugged in. Blown fuse or tripped circuit breaker. Defective on/off switch. Defective motor. Fan blade contacting housing.	Check power cord connection. Replace fuse or reset circuit breaker. Repair or replace switch. Repair or replace motor. Realign fan blade in fan housing.
Insufficient airflow.	Guards excessively dirty. Blade and motor excessively dirty.	Clean inlet and outlet guards. Clean blade and motor.
Excessive noise.	Fan blade contacting housing. Defective motor bearings. Loose guards.	Realign fan blade in fan housing. Repair or replace motor. Tighten guard fasteners.

TROUBLESHOOTING CONTINUED

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Excessive vibration.	Damaged fan blade. Motor shaft is bent. Motor is loose.	Replace fan blade. Repair or replace motor. Realign if necessary and tighten fasteners.
Unit fails to oscillate.	Connecting arm is not properly secured. Defective gear assembly. Knob is loose. Knobs are new.	See step 2 under Installing Fan (page 2 of instructions). Replace gear box. Ensure knob is completely in locked position. New knobs can stick until they are broken in.




1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-6440

800-295-5510
uline.mx

VENTILADOR DE USO PESADO – PEDESTAL OSCILANTE

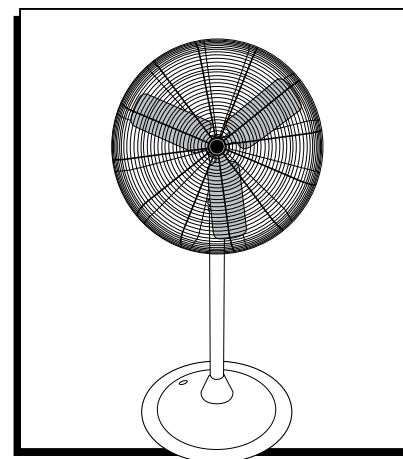

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
Parte del resorte sobresale del poste del pedestal.	Poste demasiado corto.	Extienda el poste hasta su posición más alta para dejar espacio para el resorte.
El cabezal del ventilador no se mantiene en posición.	La tornillería no quedó fija.	Asegúrese de que ambos pernos estén orientados en la misma dirección. Fije la tornillería en el siguiente orden: perno, rondana plana, pedestal del ventilador, rondana plana y contratuerca. Después de instalar el perno más pequeño, vuelva a apretar el perno más grande para garantizar un ajuste seguro.
El ventilador no funciona.	Ventilador desconectado. El fusible está quemado o se botó el cortacircuitos. Interruptor de encendido y apagado defectuoso. Motor defectuoso. Las aspas del ventilador hacen contacto con la cubierta.	Verifique la conexión del cable. Reemplace el fusible o reinicie el cortacircuitos. Repare o reemplace el interruptor. Repare o reemplace el motor. Vuelva a alinear las aspas del ventilador en la cubierta.
Flujo de aire insuficiente.	Protectores excesivamente sucios. Aspas y motor excesivamente sucios.	Limpie los protectores de entrada y salida. Limpie las aspas y el motor.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
Ruido excesivo.	Las aspas del ventilador hacen contacto con la cubierta. Baleros del motor defectuosos. Protectores flojos.	Vuelva a alinear las aspas del ventilador en la cubierta. Repare o reemplace el motor. Apriete los sujetadores de los protectores.
Vibración excesiva.	Aspas del ventilador dañadas. El eje del motor está doblado. Motor flojo.	Reemplace las aspas del ventilador. Repare o reemplace el motor. Vuelva a alinear si fuera necesario y apriete los sujetadores.
La unidad no logra oscilar.	El brazo de ventilación no está asegurado de manera adecuada. Ensamble del engranaje defectuoso. La perilla está floja. Las perillas son nuevas.	Consulte el paso 2 bajo Instalar el Ventilador (página 9 de las instrucciones). Reemplace la caja de engranaje. Asegúrese de que la perilla esté completamente bloqueada. Las perillas nuevas pueden atorarse hasta que se aflojen con el uso.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-6440
VENTILATEUR ROBUSTE
OSCILLANT SUR PIED

1 800 295-5510
 uline.ca

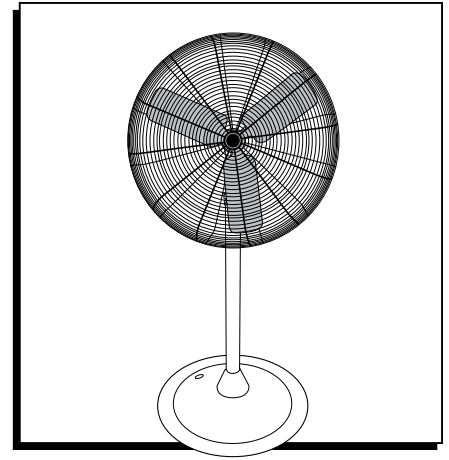

DÉPANNAGE

PROBLÈMES	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Une partie du ressort dépasse le pied.	Le pied est trop court.	Déployez le pied jusqu'à sa position la plus haute afin de libérer de l'espace pour le ressort.
La tête du ventilateur ne reste pas en place.	Le matériel n'est pas bien fixé.	Veillez à ce que les deux boulons soient orientés dans la même direction. Fixez le matériel dans l'ordre suivant : boulon, rondelle plate, pied du ventilateur, rondelle plate, écrou de blocage. Resserrez le gros boulon après avoir vissé le petit boulon afin de garantir un montage solide.
Le ventilateur ne fonctionne pas.	Le ventilateur n'est pas branché. Fusible grillé ou disjoncteur déclenché. Interrupteur marche/arrêt défectueux. Moteur défectueux. Pale du ventilateur en contact avec le boîtier.	Vérifiez la connexion du cordon d'alimentation. Remplacez le fusible ou réactionnez le disjoncteur. Réparez ou remplacez l'interrupteur. Réparez ou remplacez le moteur. Réalignez la pale du ventilateur dans le boîtier du ventilateur.
Débit d'air insuffisant.	Grilles excessivement sales. Pales et moteur excessivement sales.	Nettoyez les grilles d'entrée et de sortie. Nettoyez les pales et le moteur.
Bruit excessif.	Pale du ventilateur en contact avec le boîtier. Roulements du moteur défectueux. Grilles desserrées.	Réalignez la pale du ventilateur dans le boîtier du ventilateur. Réparez ou remplacez le moteur. Serrez le matériel de fixation des grilles.

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈMES	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Vibrations excessives.	Pale de ventilateur endommagée. L'axe du moteur est tordu. Le moteur est desserré.	Remplacez la pale de ventilateur. Réparez ou remplacez le moteur. Réalignez si nécessaire et serrez les pièces de fixation.
Le ventilateur n'oscille pas.	Le bras de connexion n'est pas correctement fixé. Ensemble d'engrenages défectueux. Le bouton est desserré. Les boutons sont neufs.	Voir l'étape 2 de la section Installation du ventilateur (page 13 de la instructions) Remplacez la boîte d'engrenages. Assurez-vous que le bouton est bien en position verrouillée. Les boutons neufs peuvent parfois se coincer jusqu'à ce qu'ils soient rodés.



1 800 295-5510
uline.ca