


ULINE H-6705, H-6706
H-6707
**DELUXE IMPULSE SEALER
WITH CUTTER**

1-800-295-5510
uline.com

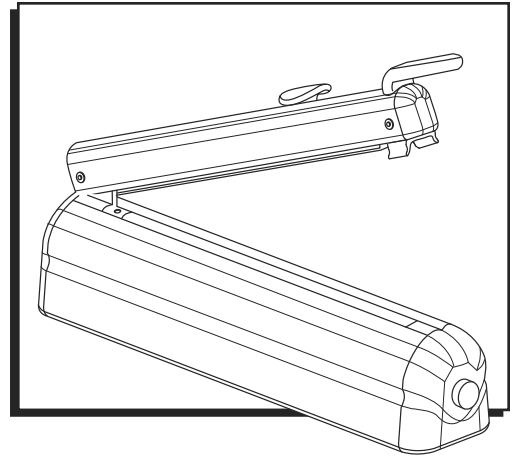


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
LED lamp does not illuminate. Machine does not seal.	Ensure the machine is connected to an electrical outlet. Is the outlet "live?" Check if the control panel is damaged.
LED lamp illuminates yellow but does not change to red when handle is closed. Machine does not seal.	Ensure that sufficient force is used to press handle down. (Do not press the handle sideways.) Is the front cap on the handle? Is the magnet inside it? Check if the control panel is damaged.
LED lamp illuminates normally, but machine does not seal.	Unplug from power immediately. Ensure sealing wire, PTFE tapes and transformer are intact.
Sealing is not acceptable.	Change sealing time with regulator button. (Sealing time increases proportionally with thickness of film.) After sealing, allow 1-2 sec. to cool. (Cooling time increases proportionally with sealing time.)
Loose handle.	Tighten hinge bolts.
Sealing wire heats up immediately when machine is plugged in.	Check if the control panel is damaged. Immediately unplug from electrical power and call Uline at 1-800-295-5510.

SELLADORA DE IMPULSO DE ALTA CALIDAD CON CORTADORA

800-295-5510
uline.mx

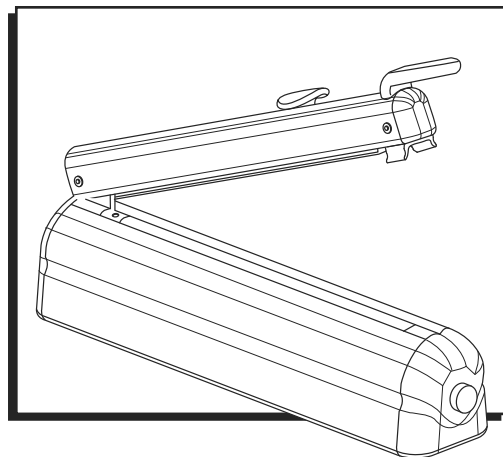


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La lámpara LED no se ilumina. La máquina no sella.	Asegúrese de que la máquina está conectada a un tomacorrientes eléctrico. ¿El tomacorrientes funciona? Compruebe si el panel de control está dañado.
La lámpara LED se ilumina en amarillo pero no cambia a rojo cuando se cierra el asa. La máquina no sella.	Asegúrese de que se está ejerciendo suficiente fuerza al presionar el asa hacia abajo. (No presione el asa de lado.) ¿Está colocada la tapa delantera en el asa? ¿Está el imán dentro? Compruebe si el panel de control está dañado.
La lámpara LED se ilumina con normalidad pero la máquina no sella.	Desenchufe la unidad de la corriente inmediatamente. Asegúrese de que el alambre sellador, las cintas PTFE y el transformador están intactos.
El sellado no es aceptable.	Cambie el tiempo de sellado con el botón regulador. (El tiempo de sellado aumenta proporcionalmente según el grosor de la película). Después de sellar, permita que pasen 1-2 segundos para que se enfríe. (El tiempo de enfriamiento aumenta proporcionalmente según el tiempo de sellado.)
Asa suelta.	Apriete los pernos de la bisagra.
El alambre sellador se calienta inmediatamente cuando se enchufa la máquina.	Compruebe si el panel de control está dañado. Desenchufe la unidad de la corriente eléctrica inmediatamente y llame a Uline al 800-295-5510.

SCELLEUSE PAR IMPULSION DE LUXE AVEC OUTIL DE COUPE

1-800-295-5510
uline.com

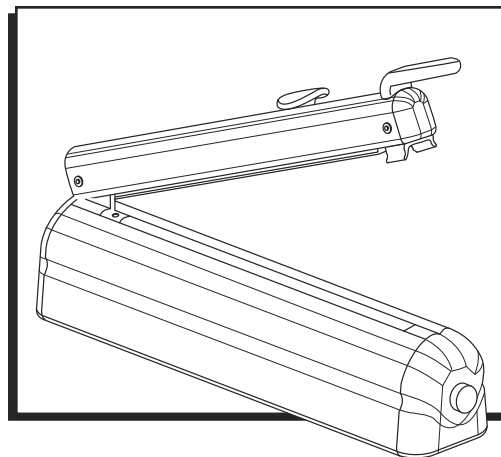

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Le voyant à DEL ne s'allume pas. La scelleuse ne scelle pas.	Vérifiez si la scelleuse est branchée à une prise électrique. La prise est-elle sous tension? Vérifiez si le panneau de commande est endommagé.
Le voyant à DEL s'allume en jaune, mais ne passe pas au rouge lorsque la poignée est fermée. La scelleuse ne scelle pas.	Assurez-vous de presser la poignée avec suffisamment de force. (N'appuyez pas sur la poignée de biais.) Le capuchon est-il sur la poignée? L'aimant est-il à l'intérieur? Vérifiez si le panneau de commande est endommagé.
Le voyant à DEL s'allume normalement, mais la scelleuse ne scelle pas.	Débranchez l'appareil de l'alimentation immédiatement. Assurez-vous que le fil de scellage, les rubans en PTFE et le transformateur sont intacts.
Le joint n'est pas satisfaisant.	Modifiez la durée de scellage à l'aide du bouton du régulateur. (La durée de scellage augmente proportionnellement à l'épaisseur du film.) Une fois le scellage terminé, attendez 1 à 2 secondes pour que le joint refroidisse. (La durée de refroidissement augmente proportionnellement à la durée de scellage.)
La poignée est lâche.	Serrez les boulons d'articulation.
Le fil de scellage se réchauffe immédiatement lorsque la scelleuse est branchée.	Vérifiez si le panneau de commande est endommagé. Débranchez immédiatement l'alimentation électrique et communiquez avec Uline au 1 800 295-5510.