


ULINE H-6873, H-6874, H-6875
 H-6876, H-9218, H-9669
EXPANDABLE CONVEYOR

1-800-295-5510
 uline.com

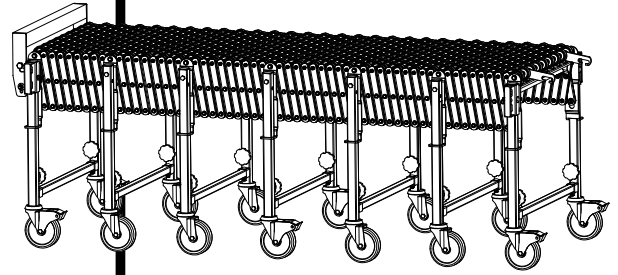

TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Conveyor does not open or roll smoothly.	Casters are locked or clogged with debris. Bolts and nuts have been over tightened. Conveyor has suffered physical damage.	Check casters and unlock or clear as necessary. Check bolt tension. Check unit and replace damaged parts.
Product stops on conveyor or does not flow smoothly.	Leg elevations are out of height adjustment. Skate wheels are jammed. Conveyor has suffered physical damage.	Readjust legs. (See Page 4) Check and clear debris as necessary. Check unit and replace damaged parts.



H-6873, H-6874, H-6875
H-6876, H-9218, H-9669


BANDA TRANSPORTADORA EXPANSIBLE

800-295-5510
uline.mx

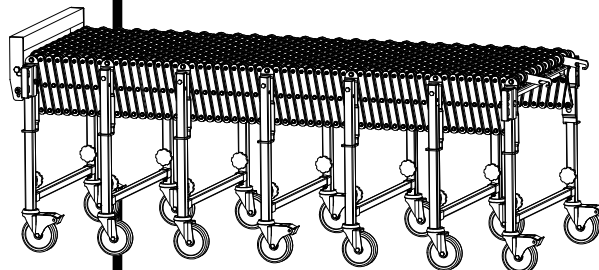

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE OPERACIÓN	CAUSA POSIBLE	RECOMENDACIONES
La banda transportadora no se abre o rueda uniformemente.	Las ruedas están bloqueadas o atascadas con desechos. Los pernos y tuercas están muy apretados. La banda transportadora sufrió daño físico.	Verifique las ruedas y desbloquee o limpie según sea necesario. Verifique la tensión de los pernos. Verifique la unidad y reemplace las partes dañadas.
El producto se detiene o la banda transportadora no fluye uniformemente.	La altura de las patas está desnivelada. Las ruedas de patín están atascadas. La banda transportadora sufrió daño físico.	Reajuste las patas. (Vea Página 9 Paso 3) Verifique y limpie residuos según sea necesario. Verifique la unidad y reemplace las partes dañadas.

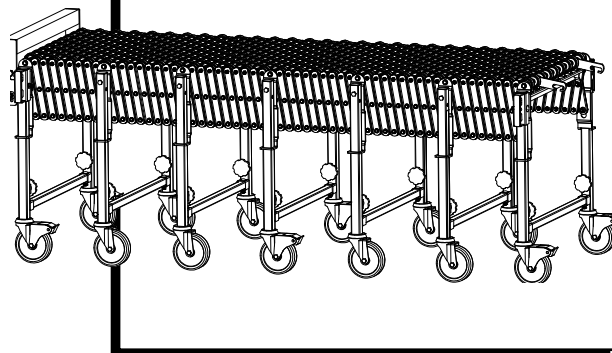

DÉPANNAGE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	CAUSE POSSIBLE	RECOMMANDATIONS
Le convoyeur ne s'allonge pas ou ne roule pas facilement.	Les roulettes sont verrouillées ou obstruées par des débris. Les boulons et les écrous sont trop serrés. Le convoyeur a subi un dommage physique.	Vérifiez les roulettes et déverrouillez ou nettoyez au besoin. Vérifiez la tension des boulons. Vérifiez l'unité et remplacez les pièces endommagées.
Le produit s'arrête ou ne roule pas facilement sur le convoyeur.	La hauteur des pieds est hors des paramètres de réglage de hauteur. Les roues à galets sont bloquées. Le convoyeur a subi un dommage physique.	Réajustez les pieds. (Voir page 14, section 3.) Vérifiez et nettoyez tout débris au besoin. Vérifiez l'unité et remplacez les pièces endommagées.