


ULINE H-7033, H-7034, H-7035
 H-7598, H-7599, H-8362
 H-8367, H-8368, H-9019


ADJUSTABLE HEIGHT DESK

1-800-295-5510
 uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
 Pour le français, consulter les pages 5-6.

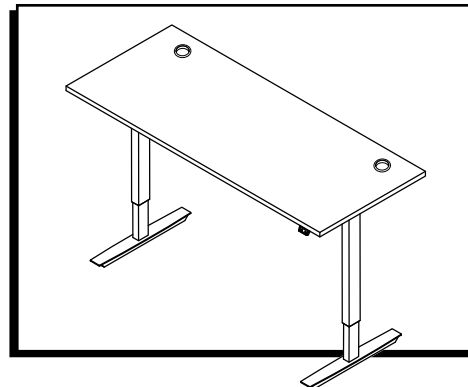

TROUBLESHOOTING

| OPERATING ISSUE | RECOMMENDATIONS |
|--|--|
| Desk does not go up or down. | <p>Check all connections:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For L-Desks, ensure all three motor cables are plugged into control box. • Ensure power cord is plugged into the control box and a power outlet. • Unplug the power cord for one minute, plug back in and follow the initialization process to reset desk. <p>Reset the desk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press and hold the down button on the handset until the desk reaches its lowest height, slightly rises and stops. • Release the down button. Desk is now ready to use. <p>If reset does not work:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press and hold the setting button until <i>SET</i> is displayed on handset. While still pressing setting button, press the fourth preset position button <i>IV</i> until <i>r5L</i> is displayed on handset. • Press and hold the down button until the desk reaches its lowest height. <p>If problem persists:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Switch motor cables at control box and attempt another reset. • Ensure desk is unlocked. <ul style="list-style-type: none"> • Press and hold the first and second preset position buttons simultaneously for up to 10 seconds until <i>LoL</i> is displayed. The desk is now locked. Repeat the process to unlock. • Cancel any height limits <ul style="list-style-type: none"> • Press and hold the setting button and up button simultaneously. The upper limit is set when <i>HI</i> is displayed. The lower height limit is set when <i>LD</i> is displayed. • To cancel, press the same buttons again. The limit is cancelled when <i>HCL</i> or <i>LCL</i> is displayed. <p>If problem persists after all recommendations above have been attempted, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 to send a replacement control box at no charge.</p> <p> NOTE: Desk must be within 60 day warranty.</p> |
| Columns do not go up evenly. | |
| Desk does not reset, or <i>r5L</i> , <i>EP1</i> , <i>EP2</i> or <i>EP3</i> displayed on handset. | |

TROUBLESHOOTING CONTINUED

| OPERATING ISSUE | RECOMMENDATIONS |
|----------------------------------|---|
| Desk is unusually noisy. | The desk has two-stage legs that produce noise when one leg extends into the other. To reduce noise, apply silicon lubricant to legs. |
| <i>OH</i> displayed on handset. | Desk is overheated. Stop adjusting desk height for 20 minutes to let desk cool down. |
| <i>LoC</i> displayed on handset. | Press and hold the first and second preset position buttons simultaneously for up to 10 seconds to unlock desk. |

If the troubleshooting section does not resolve your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com




H-7033, H-7034, H-7035
 H-7598, H-7599, H-8362
 H-8367, H-8368, H-9019

800-295-5510
 uline.mx

ESCRITORIO DE ALTURA AJUSTABLE

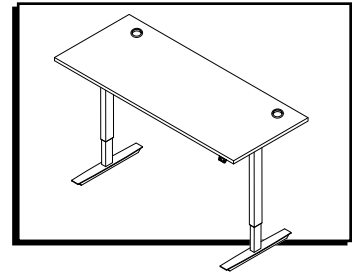

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO | RECOMENDACIONES |
|---|--|
| El escritorio no sube ni baja. | <p>Revise todas las conexiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para escritorios en L, asegúrese de que los tres cables del motor estén conectados a la caja de control. • Asegúrese de que el cable esté conectado a la caja de control y al enchufe. |
| Las columnas no suben parejas. | <ul style="list-style-type: none"> • Desconecte el cable eléctrico por un minuto, conecte de nuevo y siga el proceso de inicio para reiniciar el escritorio. <p>Reinicie el escritorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenga presionado el botón Abajo en el control manual hasta que el escritorio llegue a su posición más baja, se eleve un poco y se detenga. • Suelte el botón. El escritorio ya está listo para usarse. |
| El escritorio no se reinicia o <i>r5t</i> , <i>EPI</i> , <i>EPI2</i> o <i>EPI3</i> aparecen en el control manual. | <p>Si reiniciar no funciona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenga presionado el botón de Ajuste hasta que aparezca <i>SET</i> en el control. Sin soltar el Botón de Ajuste, presione el cuarto botón de posición preprogramada <i>IV</i> hasta que aparezca <i>r5t</i> en el control manual. • Presione y sostenga el botón abajo hasta que el escritorio llegue a su posición más baja. <p>Si el problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambie los cables del motor en la caja de control e intente reiniciar nuevamente. • Asegúrese de que el escritorio esté desbloqueado. <ul style="list-style-type: none"> • Presione y sostenga los botones primero y segundo de posición preconfigurada simultáneamente por hasta 10 segundos hasta que <i>LoE</i> se despliegue. El escritorio ahora está bloqueado. Repita el proceso para desbloquearlo. • Cancele cualquier límite de altura <ul style="list-style-type: none"> • Mantenga presionados los botones de Ajuste y Arriba simultáneamente. <i>EI</i> límite superior se establece cuando aparece <i>HI</i>. El límite inferior de altura se establece cuando aparece <i>LD</i>. • Para cancelar, presione los mismos botones de nuevo. El límite inferior se cancela cuando aparecen <i>HCL</i> o <i>LCL</i>. <p>Si el problema persiste después de seguir todas las recomendaciones anteriores, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para que le envíen sin cargo una caja de control de repuesto.</p> <p> NOTA: El escritorio debe estar dentro de los 60 días de garantía.</p> |


CONTINUACIÓN DEL SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO | RECOMENDACIONES |
|--|---|
| El escritorio es inusualmente ruidoso. | El escritorio tiene patas de dos etapas que producen ruido cuando una se extiende sobre la otra. Para reducir el ruido, aplique lubricante de silicón en las patas. |
| <i>DH</i> aparece en el control manual. | El escritorio se sobrecalienta. Deje de ajustar la altura del escritorio por 20 minutos y déjelo enfriar. |
| <i>LoC</i> aparece en el control manual. | Presione y sostenga los botones primero y segundo de posición preconfigurada simultáneamente por hasta 10 segundos para desbloquear el escritorio. |


Si la sección de solución de problemas no resuelve su duda, póngase en contacto con Servicio a Clientes Uline al 800-295-5510.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

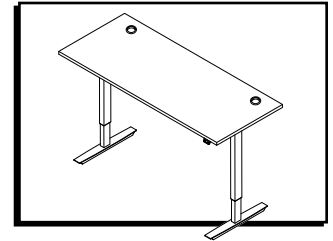

DÉPANNAGE

| PROBLÈME | RECOMMANDATIONS |
|--|---|
| <p>Le bureau ne bouge ni vers le haut ni vers le bas.</p> | <p>Vérifiez tous les branchements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les bureaux en L, assurez-vous que les trois câbles de moteur sont branchés dans le boîtier de commande. • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans le boîtier de commande et dans une prise d'alimentation. |
| <p>Les colonnes ne s'élèvent pas de manière égale.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Débranchez le cordon d'alimentation pendant une minute, rebranchez-le et suivez la procédure d'initialisation pour réinitialiser le bureau. <p>Réinitialisation du bureau :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez longuement sur la touche bas du contrôleur jusqu'à ce que le bureau atteigne la position la plus basse, remonte légèrement et s'arrête. • Relâchez la touche bas. Le bureau est maintenant prêt pour l'utilisation. |
| <p>Le bureau n'arrive pas à se réinitialiser, ou <i>r5t</i>, <i>EP1</i>, <i>EP2</i> ou <i>EP3</i> s'affiche sur la commande.</p> | <p>Si la réinitialisation du bureau échoue :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez longuement sur la touche de réglage jusqu'à ce que <i>SET</i> s'affiche sur le contrôleur. Ensuite, tout en continuant à appuyer sur la touche de réglage, appuyez sur la quatrième touche de position pré-réglée <i>IV</i> jusqu'à ce que <i>r5t</i> s'affiche sur le contrôleur. • Appuyez longuement sur la touche bas jusqu'à ce que le bureau atteigne la position la plus basse. <p>Si le problème persiste :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inversez les câbles de moteur dans le boîtier de commande et effectuez une nouvelle réinitialisation. • Assurez-vous que le bureau est déverrouillé. <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez longuement sur la première et la deuxième touche de position pré-réglée en même temps pendant dix secondes maximum jusqu'à ce que <i>LoL</i> s'affiche. Le bureau est maintenant verrouillé. Répétez la procédure pour le déverrouiller. • Pour annuler les limites de hauteur <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez longuement sur la touche de réglage et la touche haut en même temps. La limite supérieure est réglée lorsque <i>H1</i> s'affiche. La limite inférieure est réglée lorsque <i>LD</i> s'affiche. • Pour annuler, appuyez à nouveau sur les mêmes touches. La limite est annulée lorsque <i>HCL</i> ou <i>LCL</i> s'affiche. <p>Si le problème persiste après avoir suivi toutes les recommandations ci-dessus, veuillez contacter le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510 pour recevoir gratuitement un boîtier de commande de rechange.</p> <p> REMARQUE : Le bureau doit être sous la garantie de 60 jours.</p> |

DÉPANNAGE SUITE

| PROBLÈME | RECOMMANDATIONS |
|---|---|
| Le bureau est particulièrement bruyant. | Le bureau possède des pieds à deux niveaux qui deviennent bruyants lorsqu'une partie s'engage dans l'autre. Pour réduire le bruit, appliquez un lubrifiant au silicone sur les pieds. |
| <i>OH</i> s'affiche sur la commande. | Le bureau est en surchauffe. Cessez l'utilisation du réglage de la hauteur pendant 20 minutes et laissez le bureau refroidir. |
| <i>LoC</i> s'affiche sur le contrôleur. | Appuyez longuement sur la première et la deuxième touche de position pré réglée en même temps pendant dix secondes maximum pour déverrouiller le bureau. |

Si la section de dépannage ne peut résoudre le problème, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca