


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Gun is jamming.	<ol style="list-style-type: none">1. Open cover and remove label roll.2. Check for any excess labels inside the gun (in the label feed channel and rear exit) and remove.3. Clean inside with cotton swab and alcohol. This includes:<ul style="list-style-type: none">• Underneath supply guide• Peel bar• Front feed channel for labels• Rear exit for labels4. Reload labels per instructions.
Characters are printing upside down or backwards.	The knob is turned too far. Turn the knob until the characters appear correctly in the window.
Print is cutting in half.	Unload and reload the labels. Once reloaded the gun should adjust on its own.
The gun is not printing.	The knob is turned too far. Turn the knob so the characters are black on a white background.

ULINE**MONARCH
ETIQUETADORAS****800-295-5510**

uline.mx

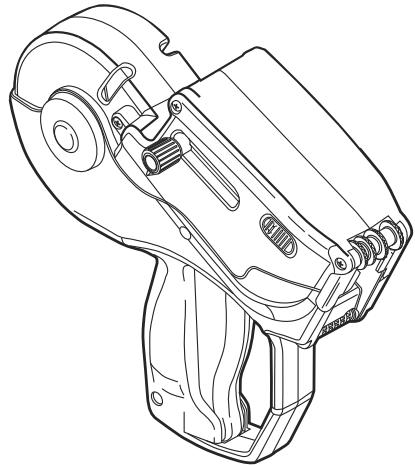


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La etiquetadora se está atascando.	<ol style="list-style-type: none">1. Abra la cubierta y retire el rollo de etiquetas.2. Inspeccione cualquier exceso de etiquetas dentro de la etiquetadora (en el canal de alimentación de etiquetas y salida posterior) y retírelo.3. Limpie el interior con un cotonete y alcohol. Incluyendo:<ul style="list-style-type: none">• Por debajo de la guía de suministro• La barra para despegar• Canales de alimentación frontal para etiquetas• Salida posterior para etiquetas4. Recargue las etiquetas de acuerdo con las instrucciones.
Los caracteres se imprimen al revés o hacia atrás.	La perilla se giró demasiado. Gire la perilla hasta que los caracteres aparezcan correctamente en la ventana.
La impresión se corta a la mitad.	Descargue y recargue las etiquetas. Una vez que recargue la etiquetadora se debe ajustar por sí misma.
La etiquetadora no está imprimiendo.	La perilla se giró demasiado. Gire la perilla de manera que los caracteres queden en negro sobre fondo blanco.

ULINE**PISTOLET-ÉTIQUETEUSE
MONARCH**

1 800 295-5510

uline.ca

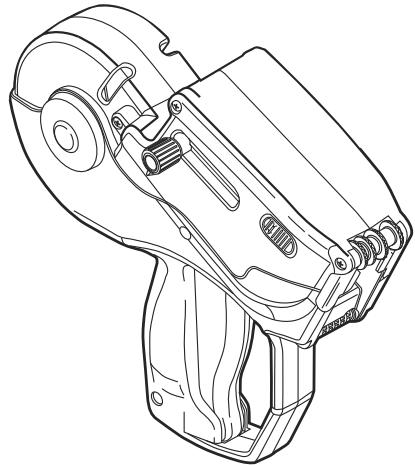**DÉPANNAGE**

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
Le pistolet est coincé.	<ol style="list-style-type: none">1. Ouvrez le couvercle et retirez le rouleau d'étiquettes.2. Vérifiez qu'il n'y a pas d'étiquettes en excès à l'intérieur du pistolet (dans le canal d'alimentation des étiquettes et la sortie arrière) et retirez-les.3. Nettoyez l'intérieur avec un coton-tige et de l'alcool. Ceci inclut :<ul style="list-style-type: none">• Sous le guide d'alimentation• Barre de séparation• Canal d'alimentation avant pour étiquettes• Sortie arrière pour étiquettes4. Réinsérez les étiquettes selon les instructions.
Les caractères s'impriment à l'envers ou en arrière.	Le bouton est trop serré. Tournez le bouton jusqu'à ce que les caractères s'affichent correctement dans la fenêtre.
L'impression est coupée en deux.	Enlevez et réinsérez les étiquettes. Lorsque les étiquettes sont réinsérées, le pistolet doit réaliser ses réglages.
Le pistolet n'imprime pas.	Le bouton est trop serré. Tournez le bouton pour que les caractères apparaissent en noir sur un fond blanc.