


ULINE H-7098

HEAVY DUTY WALL MOUNT FAN – OSCILLATING

1-800-295-5510
uline.com

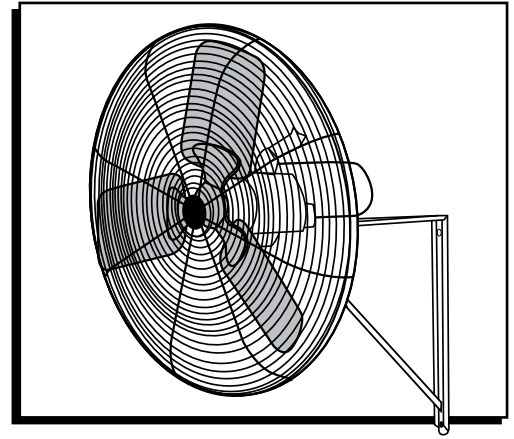


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Fan does not operate.	Fan is not plugged in. Blown fuse or tripped circuit breaker. Defective on/off switch. Defective motor. Fan blade contacting housing.	Check power cord connection. Replace fuse or reset circuit breaker. Repair or replace switch. Repair or replace motor. Realign fan blade in fan housing.
Insufficient airflow.	Guards excessively dirty. Blade and motor excessively dirty.	Clean inlet and outlet guards. Clean blade and motor.
Excessive noise.	Fan blade contacting housing. Defective motor bearings. Loose guards.	Realign fan blade in fan housing. Repair or replace motor. Tighten guard fasteners.
Excessive vibration.	Damaged fan blade. Motor shaft is bent. Motor is loose.	Replace fan blade. Repair or replace motor. Realign if necessary and tighten fasteners.
Unit fails to oscillate.	Connecting arm is not properly secured. Defective gear assembly.	See Step 2 under Installing Fan on page 2 of the instructions . Replace gear box.

ULINE H-7098

VENTILADOR DE PARED PARA USO PESADO – OSCILANTE

800-295-5510
uline.mx

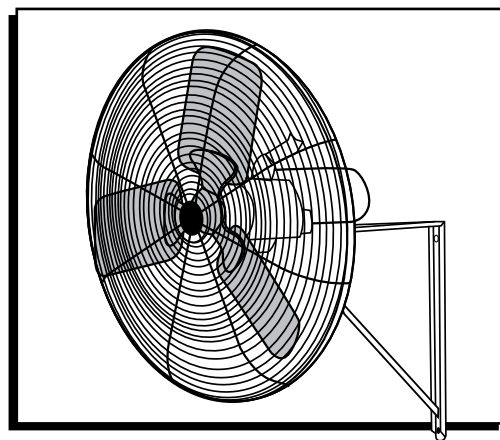


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
El ventilador no funciona.	La unidad no está conectada. Fusible fundido o se disparó el cortacircuito. Interruptor de encendido y apagado defectuoso. Motor defectuoso. El aspa de ventilador hace contacto con la carcasa.	Verifique la conexión de cable. Reemplace el fusible o reinicie el cortacircuito. Repare o reemplace el interruptor. Repare o reemplace el motor. Vuelva a alinear el aspa de ventilador en la cubierta del ventilador.
Flujo de aire insuficiente.	Protectores excesivamente sucios. Aspa y motor excesivamente sucios.	Limpie los protectores de entrada y salida. Limpie el aspa y el motor.
Ruido excesivo.	El aspa de ventilador hace contacto con la cubierta. Baleros de motor defectuosos. Protectores flojos.	Vuelva a alinear el aspa de ventilador en la carcasa del ventilador. Repare o reemplace el motor. Apriete los sujetadores de los protectores.
Vibración excesiva.	Aspa de ventilador dañado. El eje de motor está doblado. Motor flojo.	Reemplace el aspa de ventilador. Repare o reemplace el motor. Vuelva a alinear si fuera necesario y apriete los sujetadores.
La unidad no logra oscilar.	El brazo de ventilación no está asegurado de manera adecuada. Ensamble de engranaje defectuoso.	Vea el Paso 2 bajo Instalar el Ventilador en página 6 de las instrucciones . Reemplace la caja de engranaje.

ULINE H-7098

**VENTILATEUR
OSCILLANT ROBUSTE –
FIXATION MURALE**

1 800 295-5510
uline.ca

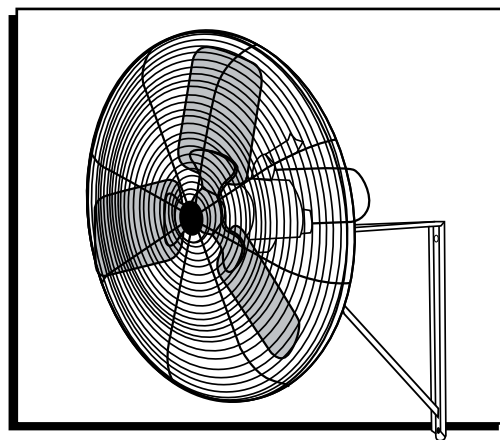

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Le ventilateur ne fonctionne pas.	Le ventilateur n'est pas branché. Fusible grillé ou disjoncteur déclenché. Interrupteur marche/arrêt défectueux. Moteur défectueux. Pale du ventilateur en contact avec le boîtier.	Vérifiez la connexion du cordon d'alimentation. Remplacez le fusible ou réactionnez le disjoncteur. Réparez ou remplacez l'interrupteur. Réparez ou remplacez le moteur. Réalignez la pale du ventilateur dans le boîtier du ventilateur.
Débit d'air insuffisant.	Grilles excessivement sales. Pales et moteur excessivement sales.	Nettoyez les grilles d'entrée et de sortie. Nettoyez les pales et le moteur.
Bruit excessif.	Pale du ventilateur en contact avec le boîtier. Roulements du moteur défectueux. Grilles desserrées.	Réalignez la pale du ventilateur dans le boîtier du ventilateur. Réparez ou remplacez le moteur. Serrez le matériel de fixation des grilles.
Vibrations excessives.	Pale de ventilateur endommagée. L'axe du moteur est tordu. Le moteur est desserré.	Remplacez la pale du ventilateur. Réparez ou remplacez le moteur. Réalignez si nécessaire et serrez le matériel de fixation.
Le ventilateur n'oscille pas.	Le bras de connexion n'est pas correctement fixé. Ensemble d'engrenages défectueux.	Voir l'étape 2 de la section Installation du ventilateur à la page 10 des instructions . Remplacez la boîte d'engrenages.