


ULINE H-7242

AIR CUSHION MACHINE

1 800 295-5510
uline.ca

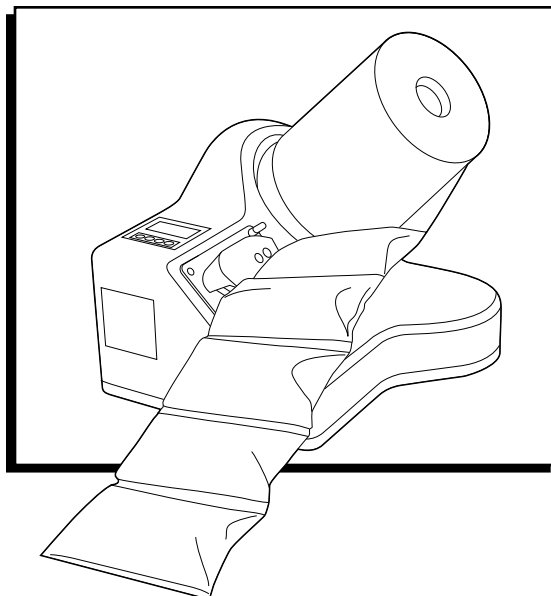

TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
No power to machine.	Check power cord is connected to both machine and outlet. Check main power switch is on. Check power fuse.
No display after power on.	Check power fuse.
Display shown but machine will not start.	Contact Uline Customer Service at 1 800 295-5510.
Bad film seal.	Check film type selection. Turn off machine, check belt/blade position. Check sealing units are closed and locked. Check if film roll shaft is in the right position. Replace belts and blades. Adjust the temperature. Ensure pillows are not being overinflated.
Film seal is stretched.	Check film type selection. Check if film roll shaft is in the right position. Adjust the temperature. Adjust the air flow. Check if film roll shaft is jammed.

TROUBLESHOOTING CONTINUED

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Film does not run through.	Check if sealing units are closed and locked. Check blade placement. Replace belts and blades.
Air cushions do not hold air.	Film roll is loaded the wrong way. Check belt/blade position. Check if film roll shaft is in the right position. Check if sealing units are closed and locked.
Film jams or blockages occur frequently.	Check belts, blades and guide bar. Replace as needed. Check for film causing blockage. Check if film roll shaft is jammed. Ensure roll holder depth matches appropriate setting for film. Remove and reload film into machine to ensure film is not jamming up injector. Ensure the film in use matches your machine selection.
Film winding around rollers.	Remove any film causing blockage.
Bag is ripping.	Ensure bags are not being overinflated.
Error 31/32.	Ensure machine is set to proper film settings. See table on page 4 of instructions .



1 800 295-5510
uline.ca

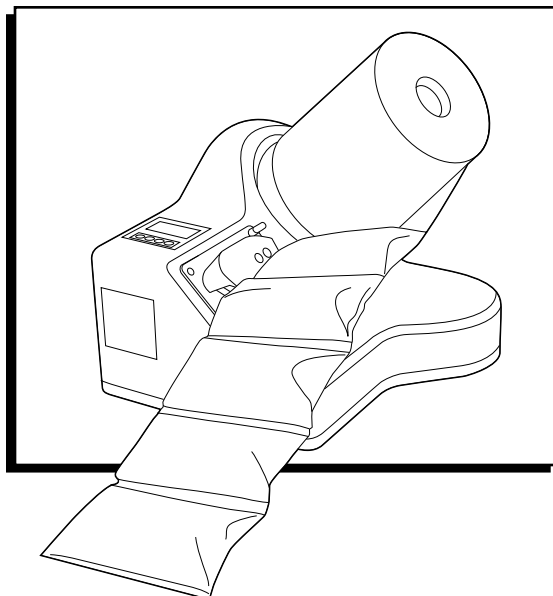

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La máquina no recibe corriente.	Verifique que el cable eléctrico esté conectado tanto a la máquina como al enchufe. Verifique que el interruptor principal de energía esté encendido. Verifique el fusible de energía.
No hay visualización después de encender.	Verifique el fusible de energía.
Aparece la visualización pero no se enciende la máquina.	Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 1 800 295-5510.
Sellado pobre de la película.	Verifique la selección de tipo de película. Apague la máquina, verifique la posición de la correa/navaja. Verifique que las unidades de sellado estén cerradas y bloqueadas. Verifique que el eje del rollo de la película esté en la posición correcta. Reemplace correas y navajas. Ajuste la temperatura. Asegúrese de que las almohadillas no estén demasiado infladas.
El sellado de la película está estirado.	Verifique la selección de tipo de película. Verifique que el eje del rollo de película esté en la posición correcta. Ajuste la temperatura. Ajuste el flujo de aire. Verifica si el eje del rollo de película está atascado.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La película no sale.	Verifique que las unidades de sellado estén cerradas y bloqueadas. Verifique la colocación de la navaja. Reemplace correas y navajas.
El acojinado no almacena aire.	El rollo de película está cargado en la dirección equivocada. Verifique la posición de la correa/navaja. Verifique que el eje del rollo de película esté en la posición correcta. Verifique que las unidades de sellado estén cerradas y bloqueadas.
La película se atasca o se obstruye con frecuencia.	Verifique las correas, navajas y barra de guía. Reemplace según sea necesario. Verifique si la película causa la obstrucción. Verifica si el eje del rollo de película está atascado. Asegúrese de que la profundidad del soporte del rollo es la adecuada para la película. Retire y vuelva a colocar la película para asegurarse de que no se atasque en el inyector. Asegúrese de que la película sea compatible con la máquina.
La película se enrolla alrededor de los rodillos.	Remueva cualquier película que cause obstrucción.
La bolsa se está rompiendo.	Asegúrese de que las bolsas no estén demasiado infladas.
Error 31/32.	Asegúrese de que la máquina esté configurada con los ajustes adecuados para la película. Vea la tabla en la página 13 de las instrucciones.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca

ULINE H-7242
MACHINE À
COUSSINS D'AIR

1 800 295-5510
uline.ca

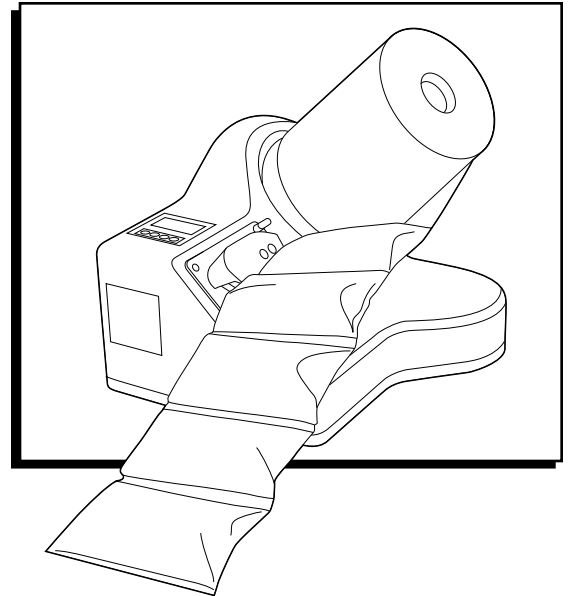

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
La machine n'est pas alimentée.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans la machine et dans la prise de courant. Vérifiez que le commutateur principal est allumé. Vérifiez le fusible.
Aucun affichage après l'allumage.	Vérifiez le fusible.
L'affichage apparaît, mais la machine ne se met pas en marche.	Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
Mauvais scellage du film.	Vérifiez le type de film sélectionné. Éteignez la machine, et vérifiez la position de la courroie/lame. Vérifiez que les unités de scellage sont fermées et verrouillées. Vérifiez que l'arbre porte-rouleau de film est bien positionné. Remplacez les courroies et les lames. Ajustez la température. Assurez-vous que les coussins d'air ne sont pas trop gonflés.
Le joint de film est étiré.	Vérifiez le type de film sélectionné. Vérifiez que l'arbre porte-rouleau de film est bien positionné. Ajustez la température. Ajustez le débit d'air. Vérifiez si l'arbre porte-rouleau est bloqué.

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Le film n'avance pas.	Vérifiez que les unités de scellage sont fermées et verrouillées. Vérifiez le positionnement de la lame. Remplacez les courroies et les lames.
Les coussins d'air ne se gonflent pas.	Le rouleau de film est installé dans le mauvais sens. Vérifiez la position de la courroie/lame. Vérifiez que l'arbre porte rouleau de film est bien positionné. Vérifiez que les unités de scellage sont fermées et verrouillées.
Le film s'entasse ou des bourrages se produisent fréquemment.	Vérifiez les courroies, les lames et la barre de guidage. Remplacez-les au besoin. Vérifiez si le film cause un bourrage. Vérifiez si l'arbre porte-rouleau de film est coincé. Assurez-vous que la profondeur du support de rouleau correspond au réglage approprié pour le film. Retirez le film et rechargez-le dans la machine pour vous assurer qu'il ne bloque pas l'injecteur. Assurez-vous que le film utilisé correspond au modèle de machine que vous avez choisi.
Le film s'enroule autour des rouleaux.	Retirez tout film provoquant un bourrage.
Les coussins se déchirent.	Assurez-vous que les coussins ne sont pas trop gonflés.
Erreur 31/32.	Assurez-vous que la machine est réglée sur les paramètres de film appropriés. Consultez le tableau à la page 22 des directives .

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca