


ULINE H-7593, H-7594

DELUXE FOOT SEALER WITH CUTTER

1-800-295-5510
uline.com

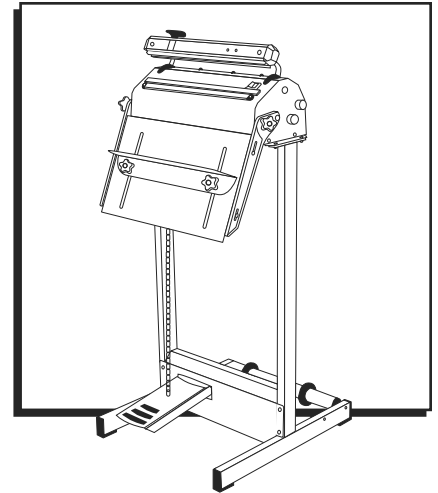

TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
LED lamp does not illuminate. Machine does not seal.	Ensure the machine is connected to an electrical outlet. Is the outlet "live?" Check if the control panel is damaged.
LED lamp illuminates yellow but does not change to red when handle is closed. Machine does not seal.	Ensure that sufficient force is used to press handle down. (Do not press the handle sideways.) Is the front cap on the handle? Is the magnet inside it? Check if the control panel is damaged.
LED lamp illuminates normally, but machine does not seal.	Unplug from power immediately. Ensure sealing wire, PTFE tapes and transformer are intact.
Sealing is not acceptable.	Change sealing time with regulator button. (Sealing time increases proportionally with thickness of film.) After sealing, allow 1-2 seconds to cool. (Cooling time increases proportionally with sealing time.)
Loose handle.	Tighten hinge bolts.
Sealing wire heats up immediately when machine is plugged in.	Check if the control panel is damaged. Immediately unplug from electrical power and call Uline at 1-800-295-5510.

ULINE H-7593, H-7594

SELLADORA DE PEDAL DE ALTA CALIDAD CON CORTADORA

800-295-5510

uline.mx

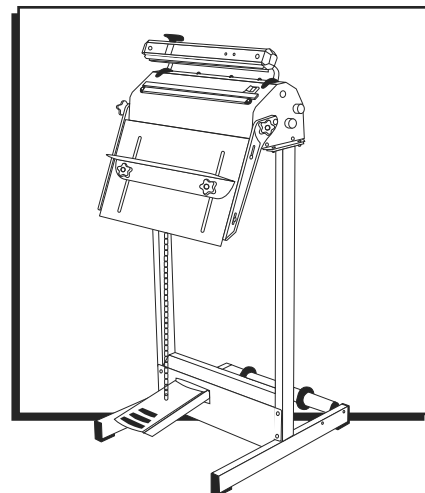


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La luz LED no se ilumina. La máquina no sella.	Asegúrese de que la máquina esté conectada a un enchufe eléctrico. ¿El enchufe tiene corriente? Verifique si el panel de control está dañado.
La luz LED se ilumina de color amarillo pero no cambia a rojo cuando el asa esta cerrada. La máquina no sella.	Asegúrese de que aplique suficiente fuerza al presionar el asa. (No presione el asa por los lados.) ¿La tapa frontal se encuentra en el asa? ¿Se encuentra el imán dentro de ella? Verifique si el panel de control está dañado.
La luz LED se ilumina de manera normal, pero la máquina no sella.	Desconecte de la electricidad inmediatamente. Asegúrese de que la resistencia, las cintas de PTFE y el transformador estén intactos.
El sellado no es aceptable.	Cambie el tiempo de sellado con el botón regulador. (El tiempo de sellado aumenta proporcionalmente conforme el grosor de la película). Después de sellar, espere de 1-2 segundos para que se enfríe. (El tiempo de enfriamiento aumenta proporcionalmente conforme el tiempo de sellado.)
Afloje el asa.	Apriete los pernos de la bisagra.
La resistencia se caliente inmediatamente cuando la máquina se conecta.	Verifique si el panel de control está dañado. Desconecte inmediatamente de la electricidad y llame a Uline al 800-295-5510.

ULINE H-7593, H-7594
SCELLEUSE MANŒUVRÉE
AU PIED AVEC OUTIL DE
COUPE

1 800 295-5510
 uline.ca

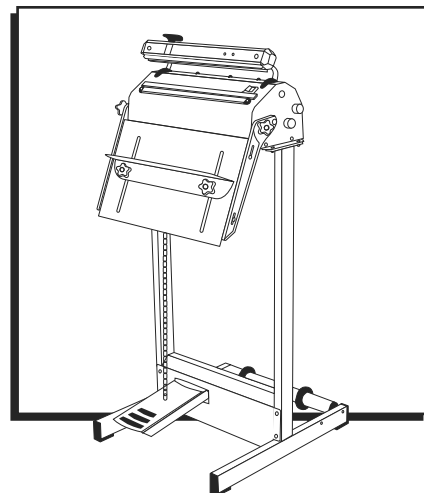

DÉPANNAGE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
Le voyant à DEL ne s'allume pas. L'appareil ne scelle pas.	Vérifiez que l'appareil est branché à une prise électrique. Est-ce que la prise est sous tension? Vérifiez si le panneau de commande est endommagé.
Le voyant à DEL reste jaune et ne devient pas rouge lorsque la poignée est fermée. L'appareil ne scelle pas.	Assurez-vous d'utiliser suffisamment de force pour pousser sur la poignée. (Ne poussez pas latéralement sur la poignée.) Est-ce le capuchon avant se trouve sur la poignée? Est-ce que l'aimant est à l'intérieur? Vérifiez si le panneau de commande est endommagé.
Le voyant à DEL s'illumine mais l'appareil ne scelle pas.	Débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation. Vérifiez que le fil de scellage, les rubans adhésifs en PTFE et le transformateur sont intacts.
Le scellage est insatisfaisant.	Changez le temps de scellage à l'aide du bouton de réglage. (Le temps de scellage augmente proportionnellement à l'épaisseur du film.) Après le scellage, laissez refroidir pendant 1 à 2 secondes. (Le temps de refroidissement augmente proportionnellement au temps de scellage.)
Poignée lâche.	Serrez avec les boulons d'articulation.
Le fil de scellage chauffe immédiatement après que l'appareil soit branché.	Vérifiez si le panneau de commande est endommagé. Débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation et communiquez avec Uline au 1 800 295-5510.