


ULINE H-7826 SOUND LECTERN

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter le page 3.

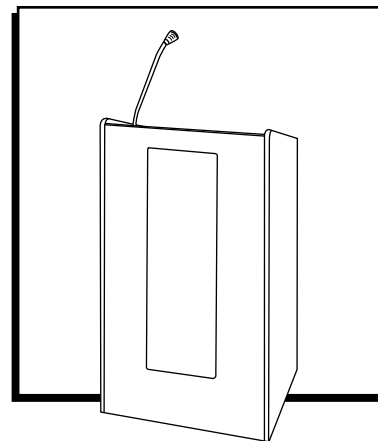


TROUBLESHOOTING



NOTE: Feedback is the howl or screech often heard in sound reinforcement systems. It is caused by sound from the speaker returning to the microphone. If feedback occurs, see "Feedback noise from the speakers" below.

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Feedback noise from the speakers.	User's hand is covering head of microphone. Sound can easily re-enter microphone.	Hold microphone under head slots.
	Sound is reflecting back to microphone due to angle of the speaker.	Turn speaker. Keep speaker turned toward audience. Sound can be reflected from a hard surface back through the microphone.
	User holding microphone in a reflecting position.	Turn microphone.
	Volume setting too high.	Reduce microphone channel volume; compensate by speaking louder or closer to the microphone.
No sound is produced by speaker.	Batteries are not properly connected or at full charge. Optional power adapter is not properly connected.	Make sure amplifier power switch is turned on and red LED is lit. If switch is on and LED is not lit, check to see that batteries are properly connected and at full charge. If using optional power adapter, check to see that front panel connector is properly seated and verify that the power source is live.

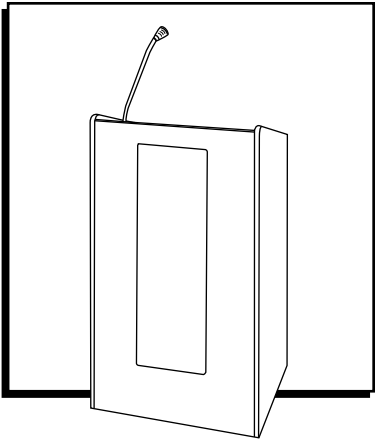


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

 **NOTA:** La retroalimentación es el silbido o chillido que suele escucharse en sistemas de refuerzo de sonido. Se produce por sonido de la bocina que vuelve al micrófono. Si ocurre retroalimentación, vea "Sonido de retroalimentación de las bocinas" más adelante.

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
Ruido de retroalimentación de las bocinas.	La mano del usuario cubre la cabeza del micrófono. El sonido puede volver a entrar al micrófono fácilmente.	Sostenga el micrófono por debajo de las ranuras de la cabeza.
	El sonido se refleja al micrófono debido al ángulo de la bocina.	Gire la bocina. Mantenga la bocina de cara al público. El sonido se puede reflejar de una superficie dura de nuevo al micrófono.
	El usuario sostiene el micrófono en una posición que refleja.	Gire el micrófono.
	Configuración de volumen demasiado alto.	Reduzca el volumen del canal del micrófono; compense hablando más alto o más cerca al micrófono.
La bocina no reproduce sonido.	Las baterías no están conectadas adecuadamente o completamente cargadas. El adaptador opcional no está conectado adecuadamente.	Asegúrese de que el interruptor de energía del amplificador y el LED rojo estén encendidos. Si el interruptor está encendido y el LED no, verifique que las baterías estén conectadas adecuadamente y completamente cargadas. Si utiliza el adaptador opcional, verifique que el conector del panel frontal esté bien colocado y verifique que la fuente de energía tenga corriente.

ULINE H-7826
PUPITRE DE CONFÉRENCE
SONORISÉ

1 800 295-5510
 uline.ca

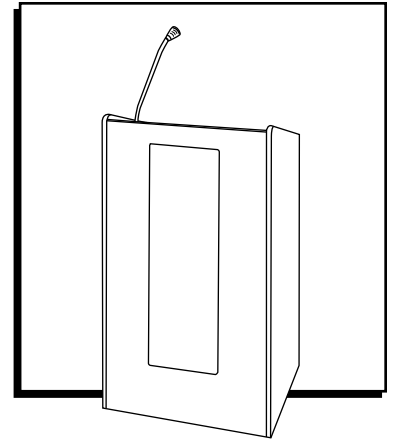

DÉPANNAGE



REMARQUE : Le bruit parasite est le son sifflant ou suraigu qui s'entend dans les systèmes de sonorisation. Il est causé par le son du haut-parleur qui est renvoyé dans le microphone. En cas de bruits parasites, voir ci-dessous " Bruits parasites en provenance des haut-parleurs ".

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Bruits parasites en provenance des haut-parleurs.	La tête de microphone est recouverte par la main de l'utilisateur. Le son peut être renvoyé aisément dans le microphone.	Tenez le microphone en dessous des fentes de la tête.
	Le son est réfléchi vers le microphone en raison de l'angle du haut-parleur.	Tournez le haut-parleur. Maintenez le haut-parleurs tourné vers l'auditoire. Le son peut être réfléchi d'une surface dure vers le microphone.
	Le microphone est tenu dans une position propice à la réflexion.	Tournez le microphone.
	Réglage de volume trop fort.	Baissez le volume du canal de microphone et pour contrebalancer, parlez plus fort ou plus proche du microphone.
Aucun son ne sort du haut-parleur.	Les piles ne sont pas insérées correctement ou ne sont pas complètement chargées. L'adaptateur d'alimentation optionnel n'est pas correctement relié.	Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de l'amplificateur et le voyant DEL rouge sont bien allumés. Si l'interrupteur est en marche mais le voyant DEL n'est pas allumé, vérifiez que les piles sont correctement insérées et complètement chargées. En cas d'utilisation d'un adaptateur d'alimentation optionnel, vérifiez que le connecteur du panneau avant est bien installé et que la source d'alimentation est sous tension.