


ULINE H-8011
**CORDLESS
GLUE GUN – 1/2"**

1-800-295-5510
uline.com

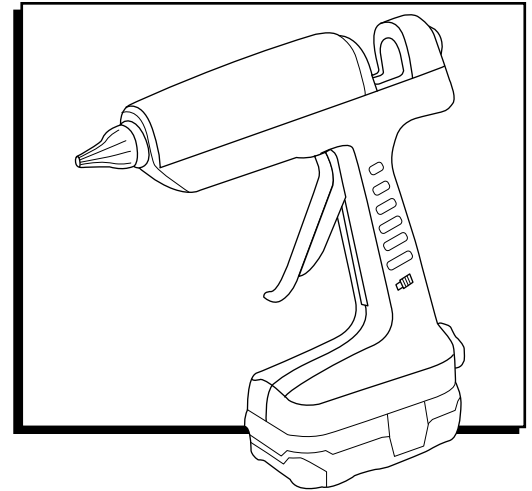


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Glue gun will not heat up.	Make sure glue gun is plugged into a 120V electrical outlet or battery is charged.
Glue gun will not feed.	Glue sticks may be too large in diameter or too soft formula. Use only recommended stick sizes and formulas. Check to make sure nozzle is not clogged. Replace if necessary.
Battery will not charge.	Ensure battery is inserted in correct direction. Press battery firmly down until it clicks into place.
Nozzle is leaking.	Nozzle leaking a few drops after each press is normal. After gun and nozzle cool down, there will be no more drops.

ULINE H-8011
PISTOLA DE SILICÓN
INALÁMBRICA – 1/2"

800-295-5510
uline.mx

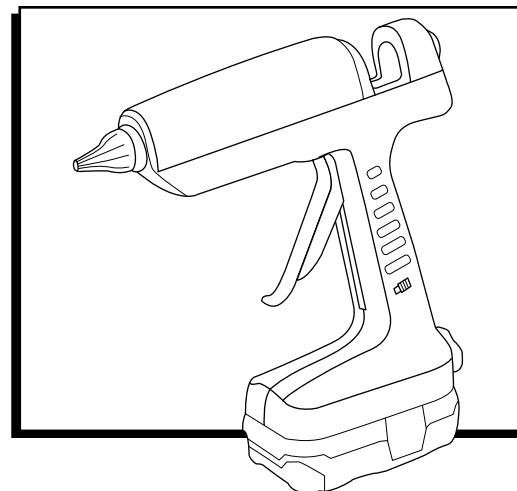

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La pistola de silicón no se calienta.	Asegúrese de que la pistola de silicón esté conectada a un enchufe de 120V o la batería esté cargada.
La pistola no alimenta.	Las barras de silicón podrían tener un diámetro demasiado grande o una fórmula demasiado suave. Use solo las fórmulas y tamaños de barra recomendados. Verifique que la boquilla no esté obstruida. Reemplace de ser necesario.
La batería no carga.	Asegúrese de que la batería esté insertada en la dirección correcta. Presione la batería firmemente hacia abajo hasta que haga clic en su lugar.
La boquilla gotea.	Es normal que la boquilla gotee un poco después de cada presión de gatillo. Una vez que la pistola y la boquilla se enfríen, ya no goteará más.


ULINE H-8011

PISTOLET À COLLE

SANS CORDON – 1/2 po

1 800 295-5510

uline.ca

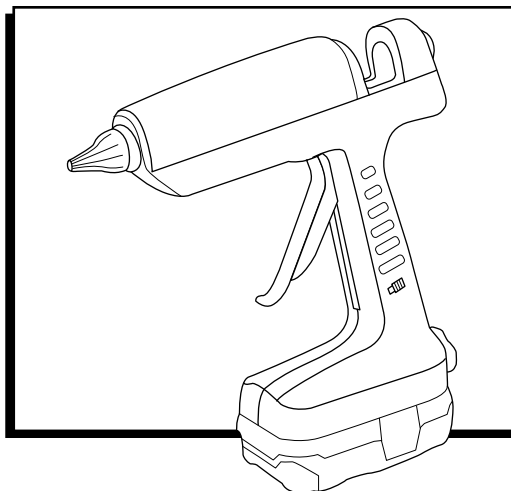

DÉPANNAGE

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
Le pistolet ne chauffe pas.	Assurez-vous que le pistolet est branché à une prise électrique de 120 V ou que la batterie est chargée.
Le pistolet ne distribue pas de colle.	Le diamètre des bâtons de colle est trop petit ou la formulation est trop molle. Utilisez uniquement les tailles de bâtons et les formulations recommandées. Vérifiez que la buse n'est pas bouchée. Remplacez si nécessaire.
La batterie ne se recharge pas.	Assurez-vous que la batterie est insérée dans le bon sens. Appuyez fermement sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
La colle s'écoule de la buse.	Il est normal que quelques gouttes s'écoulent de la buse après chaque application. Une fois que la buse et le pistolet se sont refroidis, l'écoulement s'arrête.