


ULINE H-8013

HANDHELD INDUCTION SEALER

1-800-295-5510
uline.com

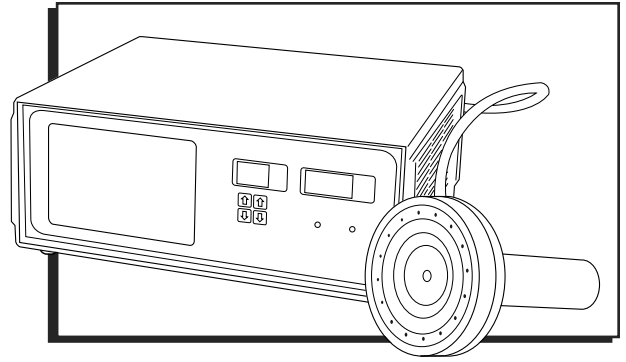


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Overheating light is yellow.	Discontinue use of unit until the light turns off. Allow unit to cool for five minutes after ten minutes of continuous use.
Unit not sealing.	Discontinue use until power is above 100V. Gradually increase seal time. If ineffective, check and replace red start button as needed.
Over Current light is red.	Move induction wand from jar and cap surface until the light turns off.
Smoking	Reduce sealing time.
Not compatible with some jugs/caps.	Do not use sealer with the following: Metal Jars/Caps 1 Gallon or Smaller: • Uline F-Style Jugs • EZ Pour F-Style Jugs • Fluorinated F-Style Jugs • Child Resistant F-Style Jugs
Not turning on.	Check and replace fuse as needed.
Seals burning.	Gradually decrease sealing time until seal is secured without burning. Seals may emit fumes when heated.

ULINE H-8013
SELLADOR POR
INDUCCIÓN PORTÁTIL

800-295-5510
uline.mx

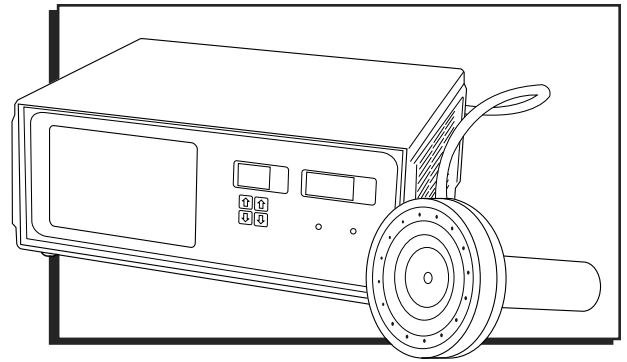


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La luz de sobrecalentamiento está amarilla.	Descontinúe el uso de la unidad hasta que la luz se apague. Permita que la unidad se enfríe por cinco minutos luego de diez minutos de uso continuo.
La unidad no sella.	Descontinúe el uso hasta que la potencia esté por encima de los 100V. Aumente progresivamente el tiempo de sellado. Si no funciona, verifique el botón de arranque rojo y cámbielo de ser necesario.
La luz de sobrecorriente está roja.	Mueva el cabezal de inducción del frasco y la superficie de la tapa hasta que la luz se apague.
Sale humo.	Reduzca el tiempo de sellado.
No es compatible con algunos envases/tapas.	No use la selladora con: Envases o Tapas de Metal Si son de 1 Galón o menos: • Botes Estilo F Uline • Botes Estilo F de Vertido Fácil • Botes Estilo F Fluorados • Botes Estilo F a Prueba de Niños
No enciende.	Revise el fusible y cámbielo de ser necesario.
Los sellos se queman.	Reduzca poco a poco el tiempo de sellado hasta que el sello quede bien unido sin que se queme. Las uniones de sellado pueden desprender humo al calentarse.

ULINE H-8013
THERMOSCELLEUSE PAR
INDUCTION MANUELLE

1 800 295-5510
uline.ca

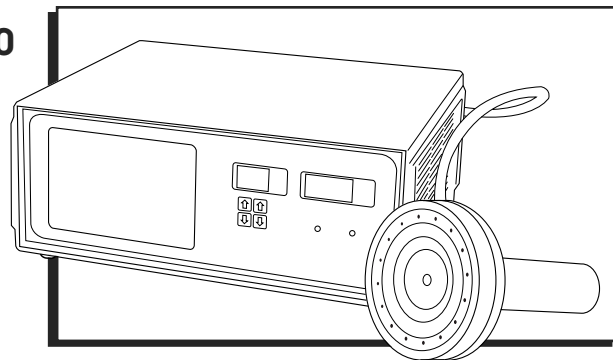

DÉPANNAGE

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
Le témoin lumineux de surchauffe est jaune.	Cessez l'utilisation de l'appareil jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne. Laissez refroidir l'appareil pendant cinq minutes après dix minutes d'utilisation continue.
L'appareil ne scelle pas.	Cessez l'utilisation jusqu'à ce que l'alimentation soit au-dessus de 100 V. Augmentez progressivement le temps de scellage. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez le bouton de démarrage rouge et remplacez-le si nécessaire.
Le témoin lumineux de surintensité est rouge.	Retirez le manche de scellage par induction du récipient et de l'opercule jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne.
Fumée.	Réduisez le temps de scellage.
Cet appareil n'est pas compatible avec certains bidons/bouchons.	N'utilisez pas la thermoscelleuse avec les articles suivants : Bidons/bouchons en métal Bidons de 1 gallon ou plus petits : • Bidons de style F Uline • Bidons de style F faciles à verser • Bidons de style F fluorés • Bidons de style F à l'épreuve des enfants
L'appareil ne s'allume pas.	Vérifiez régulièrement les fusibles et remplacez-les si nécessaire.
Les joints brûlent.	Réduisez progressivement la durée de scellage jusqu'à ce que le joint soit solide sans que le matériau ne brûle. Les joints peuvent émettre des fumées lors du scellage.