


ULINE H-8053
BOTTLE-MATIC 16"
LABEL APPLICATOR

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.

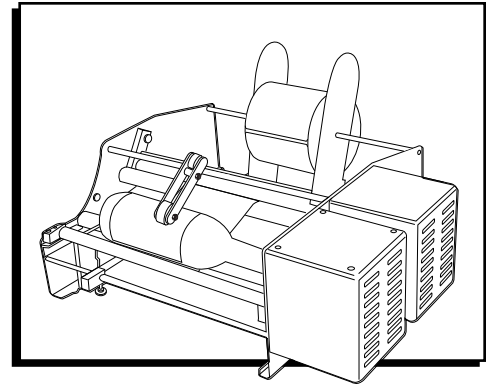


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Labels continue to dispense.	Adjust label sensor down slightly, moving away from the dispensing table.
Labels partially dispense or do not dispense.	Adjust label sensor up until it is almost touching dispensing table.
Labels are not being applied straight.	If using a straight bottle or bottle with no lip, ensure the bottle guide is touching the top of the bottle. If not, adjust it. If using a bottle with a lip or an angle, adjust the bottle roller until label goes on straight. Note that the bottle roller may need to be at an angle.
Labels are not being applied at same place on bottle/container.	Labels are too loose. Tighten spring tension.
Labels catch on the sensor.	Sensor needs to be cleaned. Use rubbing alcohol and cotton-tipped applicator to clean.
Label skips over bottle/container when dispensing.	Adjust bottle roller closer to bottle drive roller to allow bottle/container to sit slightly higher.

ULINE H-8053
BOTTLE-MATIC APLICADOR
DE 16" PARA ETIQUETAS

800-295-5510
uline.mx

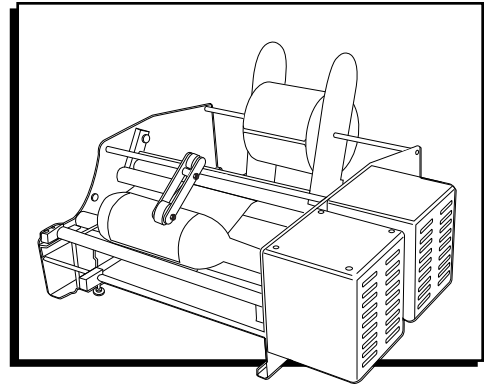


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Las etiquetas siguen despachándose.	Ajuste el sensor de etiquetas ligeramente hacia abajo alejándolo de la mesa despachadora.
Las etiquetas se despachan parcialmente o no se despachan.	Ajuste el sensor de etiquetas hacia arriba hasta que casi toque la mesa despachadora.
Las etiquetas no se aplican derechas.	Si utiliza una botella recta o sin reborde, asegúrese de que la guía de la botella toque la parte superior de la botella. Si no, ajústela. Si utiliza una botella con reborde o ángulo, ajuste el rodillo de botella hasta que la etiqueta quede derecha. Tome nota que el rodillo de la botella podría necesitar estar en ángulo.
Las etiquetas no se aplican en el mismo lugar en las botellas/contenedores.	Las etiquetas están muy flojas. Apriete la tensión en el resorte.
Las etiquetas se atorán en el sensor.	Necesita limpiar el sensor. Para hacerlo, use la punta de un hisopo mojado con alcohol.
La etiqueta se salta una botella/contenedor cuando se despacha.	Ajuste el rodillo de botella para estar más cerca del rodillo de impresión de botella para que el contenedor quede ligeramente más elevado.

ULINE H-8053
BOTTLE-MATIC –
APPLICATEUR D'ÉTIQUETTES
ADHÉSIVES – 16 PO

1-800-295-5510
uline.ca

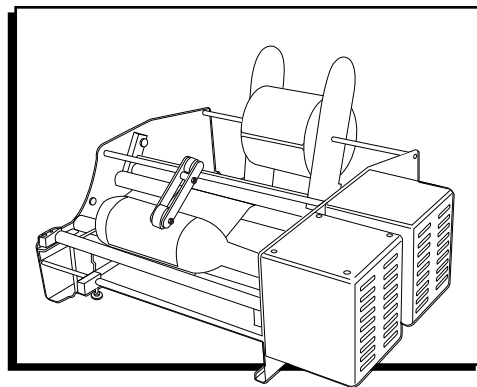

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Les étiquettes se distribuent en continu.	Ajustez le capteur d'étiquette légèrement vers le bas, en l'éloignant du plateau de distribution.
Les étiquettes se distribuent partiellement ou ne se distribuent pas.	Ajustez le capteur d'étiquette vers le haut jusqu'à ce qu'il touche quasiment le plateau de distribution.
Les étiquettes ne sont pas appliquées correctement.	Si vous utilisez une bouteille à bord droit ou une bouteille sans rebord, assurez-vous que le guide-bouteille touche le haut de la bouteille. En cas contraire, ajustez le guide-bouteille. Si vous utilisez une bouteille en position inclinée ou avec un rebord, ajustez le rouleau de bouteille jusqu'à ce que l'étiquette s'applique correctement. Notez que le rouleau de bouteille peut avoir besoin d'être incliné.
Les étiquettes ne sont pas appliquées au même endroit sur la bouteille/le contenant.	Les étiquettes sont trop lâches. Tendez le ressort pour renforcer la tension.
Les étiquettes collent au capteur.	Le capteur doit être nettoyé. Utilisez de l'alcool à friction et un applicateur ouaté pour nettoyer.
L'étiquette passe au-dessus de la bouteille/du contenant lors de la distribution.	Ajustez le rouleau de bouteille pour le positionner plus près du rouleau d'entraînement afin de permettre à la bouteille/au contenant de reposer légèrement plus haut.