


ULINE H-8082

COMMERCIAL ELECTRIC PRESSURE WASHER

1-800-295-5510
uline.com

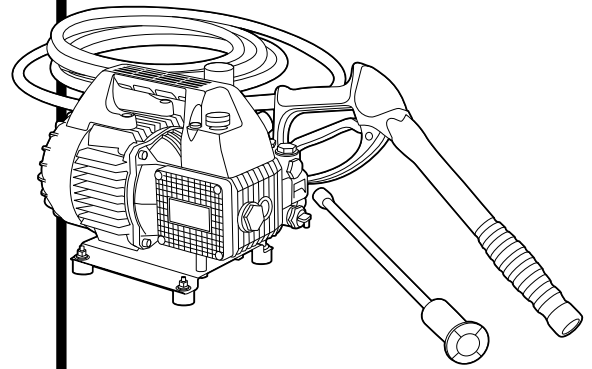

WARNING! Using extension cord is not recommended.
If one must be used:

- Extension cords 50' or less should be 12 GAUGE.
- Extension cords more than 50' should be 10 GAUGE.

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Low nozzle pressure.	Unit not properly primed. Insufficient inlet water supply. Partially plugged water inlet screen. Kink in water inlet hose. Nozzle set for low pressure. Worn nozzle. Worn pump components. Unloader valve recirculating.	Prime unit. Check water supply requirements. (See Service section of instructions .) Clean inlet screen. (See Service section of instructions .) Remove kink. Slide wand collar rearward. Replace nozzle. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
No pressure or fluid at nozzle.	Unit not properly primed. Plugged water inlet screen. Kink in water inlet hose. Closed water supply. Plugged nozzle. Unloader valve recirculating.	Prime unit. Clean or replace inlet screen. Remove kink. Turn on water supply. Check supply hose for leaks or blockage. Inspect and clean or replace nozzle. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

TROUBLESHOOTING CONTINUED

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Pump surges or fluctuates, giving low nozzle pressure.	Pump unit not properly primed. Insufficient inlet water supply. Plugged nozzle. Unloader valve recirculating. Internal pump problem. Air in system (after priming).	Prime pump. Check water supply requirements. Inspect and clean or replace nozzle. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
Motor will not come on when switch is pressed.	No power at receptacle. Motor overload protector tripped (on/off). Switch malfunction. Faulty motor.	Check if electrical power fuse or circuit breaker switch is pressed. Allow motor to cool and try again. Check voltage requirements. If issue persists, contact Uline Customer service at 1-800-295-5510. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
Motor shuts off; GFCI trips.	Power interruption. Electrical short in power cord or in washer.	Reset GFCI. If problem continues, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 or have electrical system checked by a qualified electrician. Reset GFCI. If problem persists, do not operate. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
Motor shuts off; trips on/off switch.	Excessive discharge pressure caused by partially clogged nozzle. Low voltage. Internal pump malfunction.	Inspect and clean or replace nozzle. Check electrical system requirements. Check extension cords for proper gauge. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
Water continues to flow from nozzle after gun trigger is released.	Spray gun valve malfunction.	Replace gun.
Motor hums; does not turn.	Pump plungers sticking to dried out seals. (See Service section of instructions.) Motor malfunction.	Use a 4 mm hex wrench to turn and free pump. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

TROUBLESHOOTING CONTINUED


OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Fan spray is uneven or distorted.	Clogged nozzle. Clogged fan spray shutters.	Clean nozzle. (See Service section of instructions .) Clean fan shutters.
Pump oil is milky or white.	Water in oil.	Change oil. Do not direct spray at washer.
Does not draw soap.	Nozzle not in "soap" position. Too many hose extensions in use.	Push adjustable collar forward. (See Operating The Washer section of instructions .) Use only one hose extension.



1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-8082
HIDROLAVADORA
COMERCIAL ELÉCTRICA

800-295-5510
uline.mx

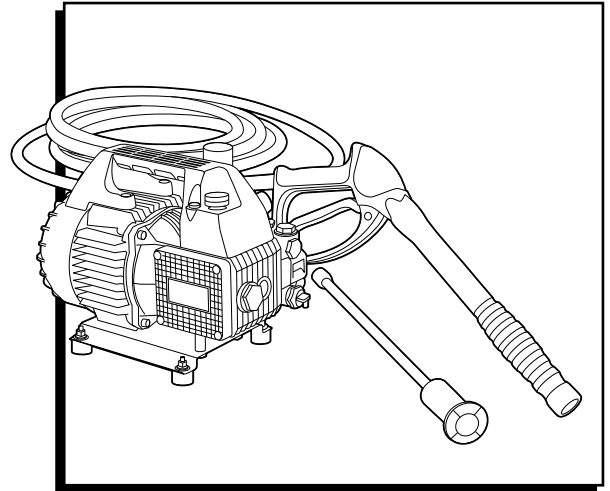

¡ADVERTENCIA! No se recomienda usar una extensión eléctrica. Si es necesario usar una:

- El cable de extensión de 15.24 m (50') o menos debe ser de CALIBRE 12.
- El cable de extensión de 15.24 m (50') o más debe ser de CALIBRE 10.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
Baja presión en la boquilla.	La unidad no se ha preparado correctamente. Suministro insuficiente de agua de entrada. Filtro de entrada de agua parcialmente obstruido. La manguera de entrada de agua está doblada. La boquilla está configurada para baja presión. Boquilla desgastada. Componentes desgastados de la bomba. La válvula de descarga está recirculando.	Prepare la unidad. Verifique los requisitos del suministro de agua. (Vea la sección de Servicio de las instrucciones .) Limpie el filtro de entrada. (Vea la sección de Servicio de las instrucciones .) Elimine el doblez. Deslice el anillo de la extensión hacia atrás. Reemplace la boquilla. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
No hay presión ni flujo de agua en la boquilla.	La unidad no se ha preparado correctamente. Filtro de entrada de agua obstruido. La manguera de entrada de agua está doblada. El suministro de agua está cerrado. Boquilla obstruida. La válvula de descarga está recirculando.	Prepare la unidad. Limpie o reemplace el filtro de entrada. Elimine el dobléz. Abra el suministro de agua. Revise la manguera de suministro para detectar fugas u obstrucciones. Inspeccione y limpie o reemplace la boquilla. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.
La bomba tiene oscilaciones o fluctuaciones de presión, lo que produce baja presión en la boquilla.	La bomba no se ha preparado correctamente. Suministro insuficiente de agua de entrada. Boquilla obstruida. La válvula de descarga está recirculando. Problema interno en la bomba. Aire en el sistema (después de prepararlo).	Prepare la bomba. Verifique los requisitos del suministro de agua. Inspeccione y limpie o reemplace la boquilla. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.
El motor no arranca al presionar el interruptor.	No hay corriente en el enchufe. El protector de sobrecarga del motor se disparó (encendido/apagado). Fallo del interruptor. Motor defectuoso.	Verifique si el fusible o el interruptor del circuito eléctrico se disparó. Permita que el motor se enfríe e inténtelo de nuevo. Verifique los requisitos de voltaje. Si el problema persiste, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.
El motor se apaga; se dispara el Interruptor de Circuito de Falla a Tierra (GFCI).	Interrupción del suministro eléctrico. Cortocircuito en el cable de alimentación o en la hidrolavadora.	Reinicie el GFCI. Si el problema persiste, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 o solicite a un electricista calificado que revise el sistema eléctrico. Reinicie el GFCI. Si el problema persiste, no utilice la unidad. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
El motor se apaga; se dispara el interruptor de encendido/apagado.	Presión de descarga excesiva provocada por una boquilla parcialmente obstruida. Voltaje insuficiente. Falla interna de la bomba.	Inspeccione y limpie o reemplace la boquilla. Verifique los requisitos del sistema eléctrico. Revise que los cables de extensión tengan el calibre adecuado. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.
El agua continúa saliendo por la boquilla después de soltar el gatillo de la pistola.	Falla de la válvula de la pistola rociadora.	Reemplace la pistola.
El motor hace ruido, pero no enciende.	Los émbolos de la bomba se pegan a los sellos secos. (Vea la sección de Servicio de las instrucciones .) Falla del motor.	Utilice una llave hexagonal de 4 mm para girar y liberar la bomba. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.
El rocío en abanico es irregular.	Boquilla obstruida. Las boquillas de rocío en abanico están obstruidas.	Limpie la boquilla. (Vea la sección de Servicio de las instrucciones .) Limpie las boquillas de rocío en abanico.
El aceite de la bomba tiene un aspecto lechoso o blanquecino.	Hay agua en el aceite.	Cambie el aceite. No dirija el chorro de agua hacia la hidrolavadora.
No aspira jabón.	La boquilla no está en la posición de "soap" (jabón). Se están utilizando demasiadas extensiones de manguera.	Empuje hacia adelante el anillo ajustable. (Consulte la sección de "Funcionamiento de la Hidrolavadora" de las instrucciones .) Utilice únicamente una extensión de manguera.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-8082
NETTOYEUR À
PRESSION ÉLECTRIQUE
COMMERCIAL

1-800-295-5510
 uline.ca

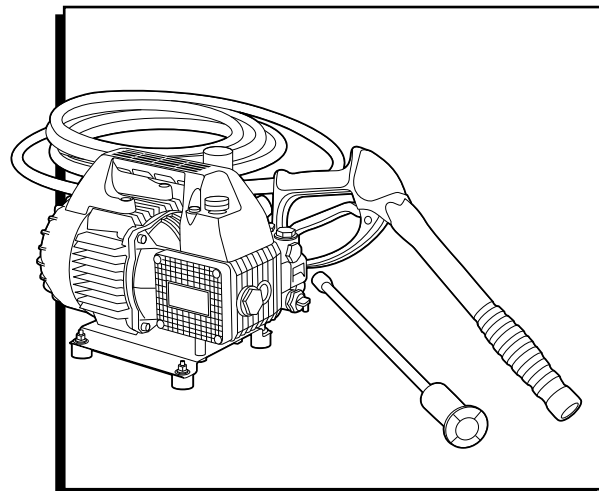

AVERTISSEMENT! L'utilisation de rallonges électriques n'est pas recommandée. Si vous n'avez pas le choix :

- Les rallonges électriques de 50 pi ou moins doivent être de CALIBRE 12.
- Les rallonges électriques de 50 pi ou plus doivent être de CALIBRE 10.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
Faible pression à la buse.	L'appareil n'a pas été amorcé correctement. Alimentation en eau insuffisante. Grille d'alimentation d'eau partiellement bouchée. Buse d'alimentation d'eau pliée. La buse est calée sur un réglage de pression faible. Buse usée. Pièces usées de la pompe. La soupape de décharge est en mode de recirculation.	Amorcez l'appareil. Vérifiez les exigences en matière d'alimentation en eau. (Voir la section « Service » des instructions.) Nettoyez la grille d'alimentation. (Voir la section « Service » des instructions.) Éliminez le pli. Faites glisser le collier du tube vers l'arrière. Remplacez la buse. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510 Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
Aucune pression ni aucun fluide au niveau de la buse.	L'appareil n'a pas été amorcé correctement. Grille d'alimentation d'eau bouchée. Buse d'alimentation d'eau pliée. Alimentation en eau fermée. Buse bouchée. La soupape de décharge est en mode de recirculation.	Amorcez l'appareil. Nettoyez ou remplacez la grille d'alimentation. Éliminez le pli. Ouvrez l'alimentation en eau. Vérifiez que la buse d'alimentation ne présente aucune fuite ni obstruction. Vérifiez, nettoyez ou remplacez la buse. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
La pompe présente des pics ou des fluctuations, entraînant une faible pression au niveau de la buse.	La pompe n'a pas été amorcée correctement. Alimentation en eau insuffisante. Buse bouchée. La soupape de décharge est en mode de recirculation. Problème de pompe interne. Présence d'air dans le circuit (après l'amorçage).	Amorcez la pompe. Vérifiez les exigences en matière d'alimentation en eau. Vérifiez, nettoyez ou remplacez la buse. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
Le moteur ne démarre pas lorsqu'on appuie sur l'interrupteur.	Pas de courant à la prise. Le protecteur de surcharge du moteur s'est déclenché (marche/arrêt). Dysfonctionnement de l'interrupteur. Moteur défectueux.	Vérifiez si le fusible ou le disjoncteur est déclenché. Laissez le moteur refroidir, puis réessayez. Vérifiez les exigences en matière de tension. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
Le moteur s'arrête; le disjoncteur de fuite à la terre se déclenche.	Coupure de courant. Court-circuit dans le cordon d'alimentation ou dans le nettoyeur.	Réinitialisez le disjoncteur de fuite à la terre. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510 ou faites vérifier votre installation électrique par un électricien qualifié. Réinitialisez le disjoncteur de fuite à la terre. Si le problème persiste, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
Le moteur s'arrête; l'interrupteur marche/arrêt se déclenche.	Pression de refoulement excessive causée par une buse partiellement obstruée. Basse tension. Défaillance de la pompe interne.	Vérifiez, nettoyez ou remplacez la buse. Vérifiez les exigences relatives au système électrique. Vérifiez que les rallonges électriques sont bien calibrées. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
L'eau continue de couler de la buse même après avoir relâché la gâchette du pistolet.	Défaillance de la valve du pistolet de pulvérisation.	Remplacez le pistolet.
Le moteur bourdonne, mais ne tourne pas.	Les pistons de la pompe collent aux joints desséchés. (Voir la section « Service » des instructions .) Défaillance du moteur.	Utilisez une clé hexagonale de 4 mm pour tourner et débloquer la pompe. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
Le jet du ventilateur est irrégulier ou déformé.	Buse obstruée. Les volets de pulvérisation du ventilateur sont obstrués.	Nettoyez la buse. (Voir la section « Service » des instructions .) Nettoyez les volets du ventilateur.
L'huile de la pompe est laiteuse ou blanche.	Eau dans l'huile.	Changez l'huile. Ne pulvérisez pas directement sur l'appareil.
Ne retient pas le savon.	La buse n'est pas réglée sur la position savonnage (« soap »). Plusieurs rallonges de tuyau en service.	Poussez le collier ajustable vers l'avant. (Voir la section « Utilisation du nettoyeur » des instructions .) Utilisez uniquement une rallonge.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca