


ULINE H-8094 DELUXE HEAT GUN

1-800-295-5510
uline.com

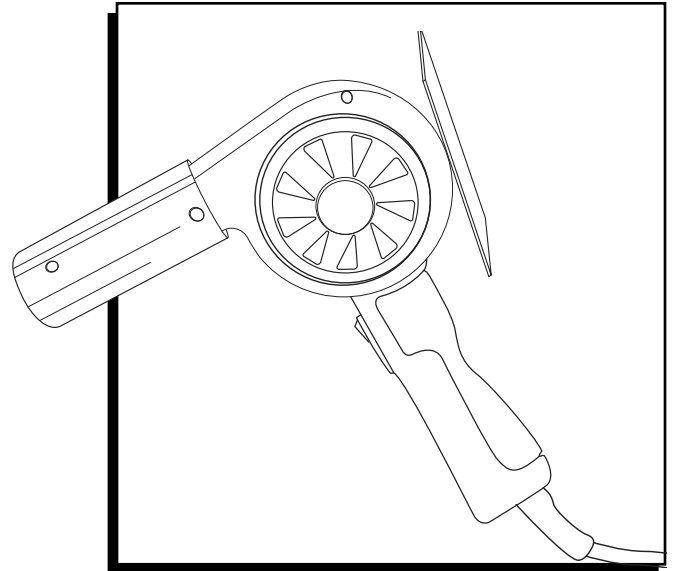


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Preserving the heating element.	When finished using the gun, move switch to "cold" position. Run on cold for about three minutes. This will allow the heat gun time to cool down. Keep end of nozzle at least 1" away from shrink wrap or work surface to allow proper ventilation of element.
Motor runs but gun does not heat.	Element may have overheated and shut off for safety. Run on cool for several minutes and retry heated setting. Inspect the element for damage. If heating coils are broken, replace element (H-8094-ME). If issue persists, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
Heating element cycles on and off.	Ensure air intake and nozzle are not obstructed. If issue persists, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE H-8094
PISTOLA DE CALOR
DE ALTA CALIDAD

800-295-5510
uline.mx

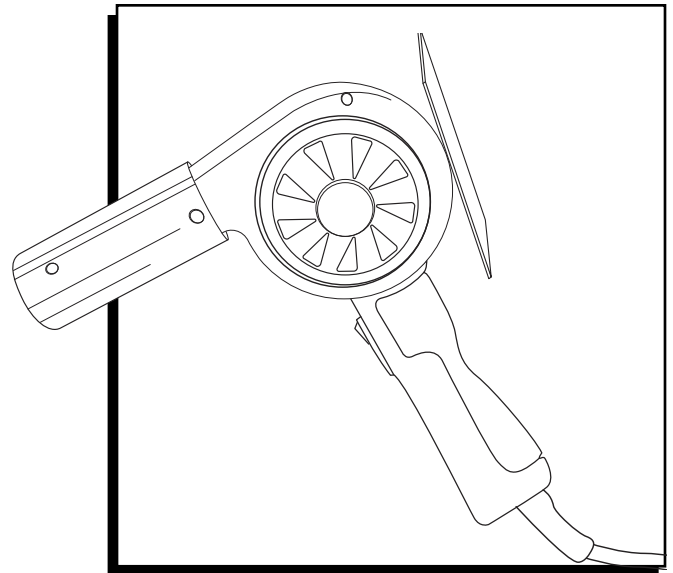


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Mantenimiento de la resistencia.	Cuando termine de usar la pistola, ponga el interruptor en la posición "cold" (frío). Hágala funcionar en la posición "cold" (frío) durante unos tres minutos. Esto permitirá que se enfríe. Mantenga el extremo de la boquilla al menos a 2.54 cm (1") de distancia de la película termoencogible o la superficie de trabajo para permitir una ventilación adecuada del elemento.
El motor funciona, pero la pistola no se calienta.	Es posible que la resistencia se haya sobrecalentado y apagado por seguridad. Déjela funcionar en modo frío durante varios minutos e intente de nuevo con el modo caliente. Revise la resistencia en busca de daños. Si está dañada, cámbiela. (H-8094-ME) Si los problemas persisten, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.
La resistencia se enciende y apaga de forma intermitente.	Asegúrese de que la entrada de aire y boquilla no estén obstruidas. Si los problemas persisten, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

ULINE H-8094
PISTOLET THERMIQUE
DE LUXE

1 800 295-5510
uline.ca

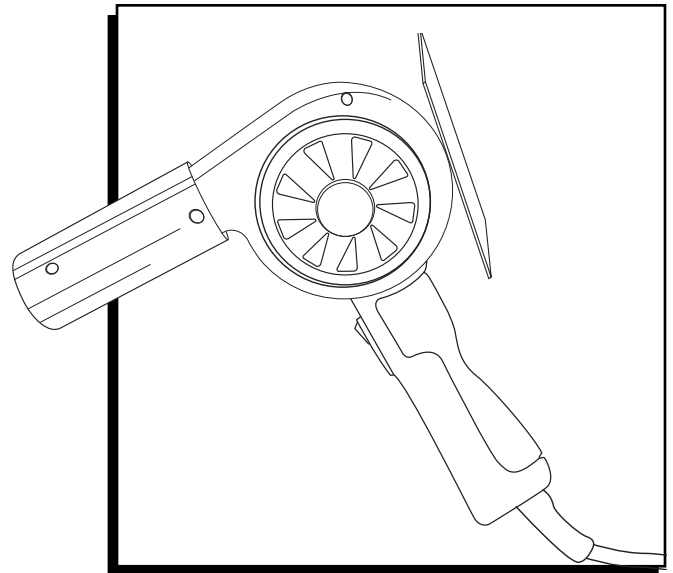

DÉPANNAGE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
Protection de l'élément chauffant.	Lorsque vous avez terminé d'utiliser le pistolet, placez l'interrupteur en position « cold » (froid). Faites-le fonctionner à l'air froid pendant environ trois minutes. De cette façon, le pistolet thermique se refroidira. Maintenez l'extrémité de la buse à au moins 2,54 cm (1 po) du film rétractable ou de la surface de travail afin de permettre une ventilation adéquate de l'élément.
Le moteur fonctionne, mais le pistolet ne chauffe pas.	L'élément chauffant a peut-être surchauffé et s'est éteint par mesure de sécurité. Faites fonctionner le pistolet à l'air froid pendant plusieurs minutes, puis refaites-le fonctionner à l'air chaud. Vérifiez si l'élément chauffant est endommagé. Si les serpentins de chauffage sont brisés, remplacez l'élément chauffant (H-8094-ME). Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
L'élément chauffant ne fonctionne que par intermittence.	Assurez-vous que l'entrée d'air et la buse ne sont pas obstruées. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.