


ULINE H-8094
DELUXE HEAT GUN

1-800-295-5510
uline.com

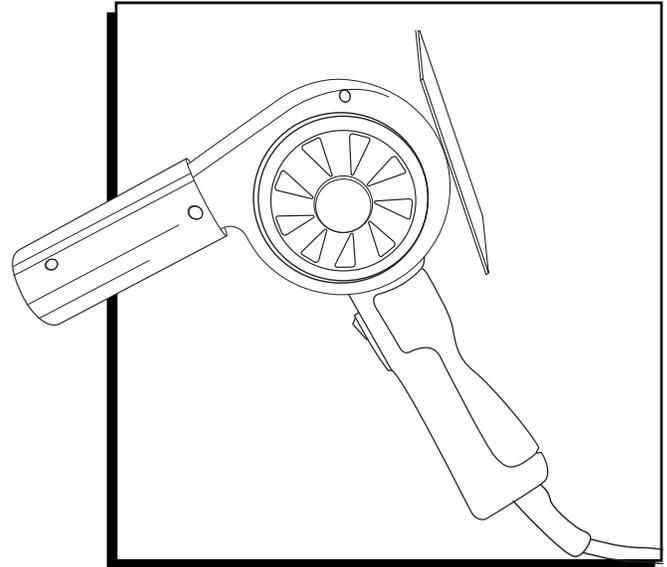


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Preserving the heating element.	When finished using the gun, move switch to "cold" position. Run on cold for about three minutes. This will allow the heat gun time to cool down. Keep end of nozzle at least 1" away from shrink wrap or work surface to allow proper ventilation of element.
Gun is not heating.	Heating element is potentially broken. Inspect for damage and replace the element with H-8094-ME, if needed.

ULINE H-8094
PISTOLA DE CALOR
DE ALTA CALIDAD

800-295-5510
uline.mx

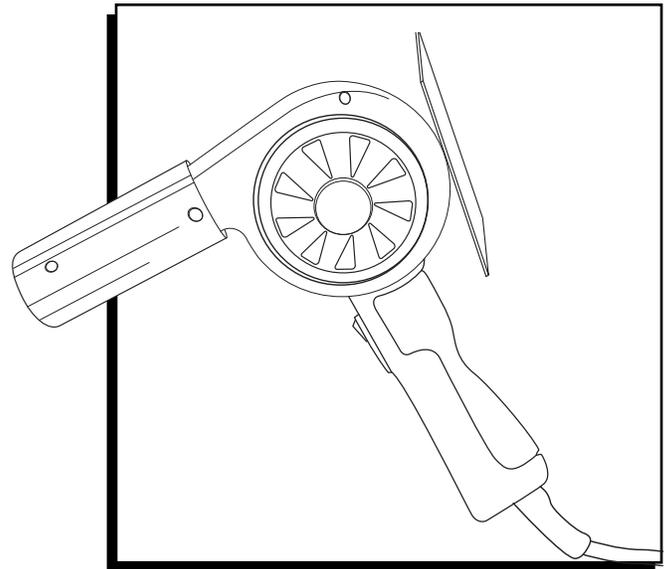


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Mantenimiento de la resistencia.	<p>Cuando termine de usar la pistola, ponga el interruptor en la posición "cold" (frío). Hágala funcionar en la posición "cold" (frío) durante unos tres minutos. Esto permitirá que se enfríe.</p> <p>Mantenga el extremo de la boquilla al menos a 2.54 cm (1") de distancia de la película termoencogible o la superficie de trabajo para permitir una ventilación adecuada del elemento.</p>
La pistola no se calienta.	<p>La resistencia podría estar averiada. Revísela en busca de daños y reemplácela con H-8094-ME de ser necesario.</p>

ULINE H-8094
PISTOLET THERMIQUE
DE LUXE

1 800 295-5510
uline.ca

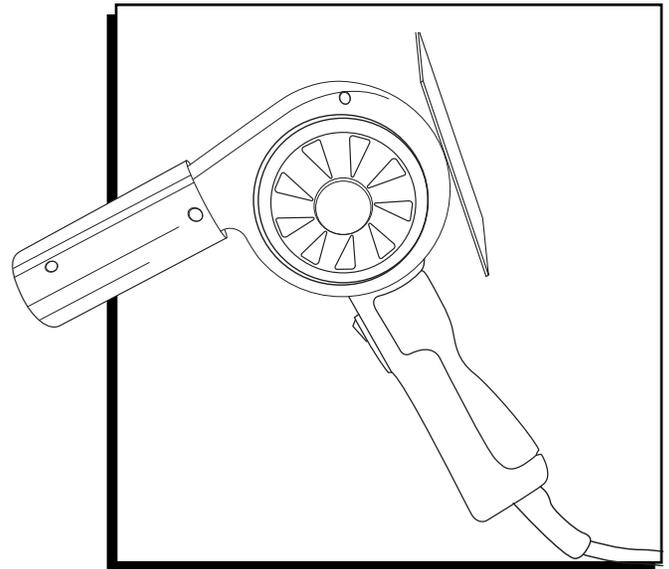

DÉPANNAGE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
Protection de l'élément chauffant.	<p>Lorsque vous avez terminé d'utiliser le pistolet, placez l'interrupteur en position « cold » (froid). Faites-le fonctionner à l'air froid pendant environ trois minutes. De cette façon, le pistolet thermique se refroidira.</p> <p>Maintenez l'extrémité de la buse à au moins 2.54 cm (1 po) du film rétractable ou de la surface de travail afin de permettre une ventilation adéquate de l'élément.</p>
Le pistolet ne chauffe pas.	<p>L'élément chauffant est potentiellement cassé. Vérifiez qu'il n'est pas endommagé et remplacez-le par l'élément H-8094-ME si nécessaire.</p>