


ULINE H-8650
AIR PURIFIER –
135 SQ. FT.

1-800-295-5510
uline.com

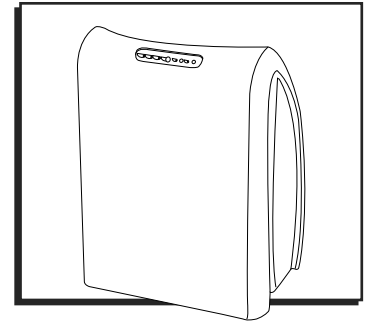


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Unit fails to power on.	Unit is not plugged in. Front panel may not be properly installed. Household circuit breaker / ground fault interrupter has tripped or blown a fuse. Unit is damaged or in need of repair.	Plug power cord into electrical outlet. Remove and reinstall the front panel to ensure proper placement. Refer to Filter Replacement on page 2 of the instructions. Reset circuit breaker / ground fault interrupter, or replace fuse. For assistance, contact a licensed electrician. Cease usage and unplug. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 for assistance.
Airflow is weak or slow.	Unit set to a low speed setting. Debris build-up on filter. Airflow is blocked.	Adjust to a higher speed setting. Check and replace filters. Remove obstruction.

ULINE H-8650


**PURIFICADOR DE AIRE –
135 PIES CUADRADOS**

800-295-5510
uline.mx

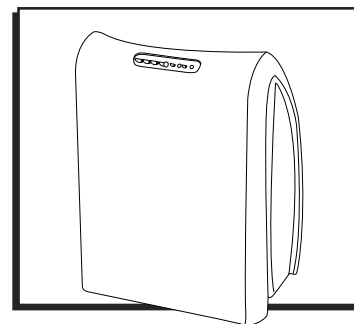

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La unidad no enciende.	La unidad no está conectada. El panel frontal podría no estar instalado correctamente. Cortacircuito doméstico / falla de conexión a tierra del interruptor que se disparó o se fundió un fusible. La unidad está dañada o necesita reparación.	Conecte el cable eléctrico a la tomacorriente. Retire y reinstale el panel frontal para asegurar que este en su lugar correctamente. Consulte las instrucciones de Reemplazo de Filtros en la página 6 de instrucciones. Reinicie el cortacircuito doméstico / la falla a tierra del interruptor, o cambie el fusible. Para asistencia, contacte a un electricista calificado. Deje de usarla y desconéctela. Comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para asistencia.
El flujo de aire es débil o lento.	La unidad está en una configuración de baja velocidad. Basura acumulada en el filtro. El flujo del aire está bloqueado.	Ajuste a una configuración de velocidad más alta. Verifique y reemplace los filtros. Retire las obstrucciones.

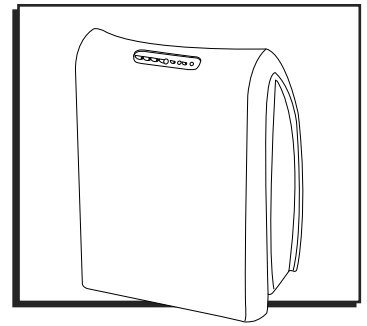

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
L'appareil ne se met pas en marche.	L'appareil n'est pas branché. Le panneau avant peut ne pas être correctement installé. Le disjoncteur/l'interrupteur différentiel s'est déclenché ou a fait sauter un fusible. L'appareil est endommagé ou a besoin de réparations.	Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique. Retirez et réinstallez le panneau avant pour vous assurer qu'il est bien placé. Consultez la section Remplacement des filtres à la page 10 pour les instructions. Réinitialisez le disjoncteur/l'interrupteur différentiel ou remplacez le fusible. Pour obtenir de l'aide, contactez un électricien agréé. Arrêtez l'utilisation et débranchez. Contactez le service à la clientèle Uline au 1 800 295-5510 pour obtenir de l'aide.
La circulation d'air est faible ou lente.	L'appareil est réglé sur une vitesse basse. Accumulation de débris sur le filtre. La circulation de l'air est bloquée.	Régalez sur une vitesse plus élevée. Vérifiez et remplacez les filtres. Supprimez l'obstruction.