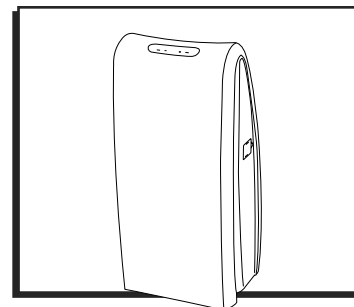


ULINE H-8651

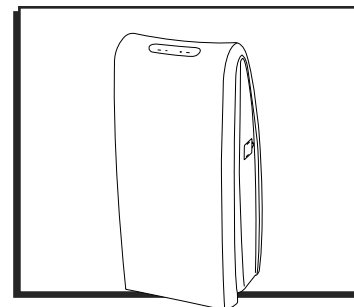
AIR PURIFIER – 180 SQ. FT.

1-800-295-5510
uline.com



TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Unit fails to power on.	Unit is not plugged in. Front panel may not be properly installed. Household circuit breaker / ground fault interrupter has tripped or blown a fuse. Unit is damaged or in need of repair.	Plug power cord into electrical outlet. Remove and reinstall the front panel to ensure proper placement. Refer to Filter Replacement on page 4 of the instructions. Reset circuit breaker / ground fault interrupter, or replace fuse. For assistance, contact a licensed electrician. Cease usage and unplug. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 for assistance.
Airflow is weak or slow.	Unit set to a low speed setting. Debris build-up on filter. Airflow is blocked.	Adjust to a higher speed setting. Check and replace filters. Remove obstruction.
Sleep mode is not working.	There may be too much light in room.	Either manually turn unit to low speed for minimal sound or darken room.
Automatic dust sensing mode is not working.	Sleep Mode may be selected.	When in low light or no light, the unit will only operate at low speed. This will override automatic dust sensing mode. In regular light, the unit will return to automatic dust sensing mode operation. The dust sensor may need to be cleaned to accurately read dust levels. See Maintenance on page 5 for complete instructions.

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

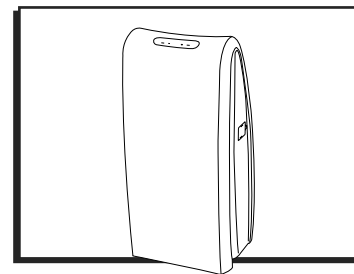
PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La unidad no enciende.	La unidad no está conectada. El panel frontal podría no estar instalado correctamente. Cortacircuito doméstico / falla de conexión a tierra del interruptor que se disparó o se fundió un fusible. La unidad está dañada o necesita reparación.	Conecte el cable eléctrico a la tomacorriente. Retire y reinstale el panel frontal para asegurar que este en su lugar correctamente. Consulte las instrucciones de Reemplazo de Filtros en la página 10 de instrucciones. Reinicie el cortacircuito doméstico / la falla a tierra del interruptor, o cambie el fusible. Para asistencia, contacte a un electricista calificado. Deje de usarla y desconéctela. Comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para asistencia.
El flujo de aire es débil o lento.	La unidad está en una configuración de baja velocidad. Basura acumulada en el filtro. El flujo del aire está bloqueado.	Ajuste a una configuración de velocidad más alta. Verifique y reemplace los filtros. Retire las obstrucciones.
No funciona el modo de reposo.	Podría haber demasiada luz en la habitación.	O bien gire la unidad manualmente a baja velocidad para obtener un sonido mínimo u oscurezca la habitación.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
El modo automático de detección de polvo no está funcionando.	Podría estar seleccionado el modo de reposo.	En luz tenue o sin luz, cuando el modo de reposo esté seleccionado, la unidad solo operará a baja velocidad. Esto anulará el modo automático de detección de polvo. En luz regular, la unidad regresará a la función de modo automático de detección de polvo. Es posible que deba limpiar el sensor de polvo para leer con precisión los niveles de polvo. Vea Mantenimiento en la página 11 para las instrucciones completas.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

**DÉPANNAGE**

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
L'appareil ne se met pas en marche.	L'appareil n'est pas branché. Le panneau avant peut ne pas être correctement installé. Le disjoncteur/l'interrupteur différentiel s'est déclenché ou a fait sauter un fusible. L'appareil est endommagé ou a besoin de réparations.	Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique. Retirez et réinstallez le panneau avant pour vous assurer qu'il est bien placé. Consultez la section Remplacement des filtres à la page 16 pour les instructions. Réinitialisez le disjoncteur/l'interrupteur différentiel ou remplacez le fusible. Pour obtenir de l'aide, contactez un électricien agréé. Arrêtez l'utilisation et débranchez. Contactez le service à la clientèle Uline au 1 800 295-5510 pour obtenir de l'aide.
La circulation d'air est faible ou lente.	L'appareil est réglé sur une vitesse basse. Accumulation de débris sur le filtre. La circulation de l'air est bloquée.	Réglez sur une vitesse plus élevée. Vérifiez et remplacez les filtres. Supprimez l'obstruction.
Le mode de veille ne fonctionne pas.	Il se peut qu'il y ait trop de lumière dans la pièce.	Vous pouvez régler l'appareil sur une vitesse faible pour réduire le niveau sonore ou bien assombrir la pièce.

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Le mode de détection automatique des poussières ne fonctionne pas.	Il se peut que le mode de veille soit sélectionné.	En l'absence de lumière ou lorsque la lumière est faible, l'appareil fonctionne uniquement à faible vitesse. Ceci annule le mode de détection automatique des poussières. Dans des conditions normales de luminosité, l'appareil se remet à fonctionner selon le mode de détection automatique des poussières. Il se peut que le capteur de poussières doive être nettoyé pour détecter les niveaux de poussière avec précision. Voir la section Entretien à la page 17 pour obtenir les instructions complètes.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca