


# **ULINE** H-8783 UNIVERSAL LABEL REWINDER

1-800-295-5510  
uline.com

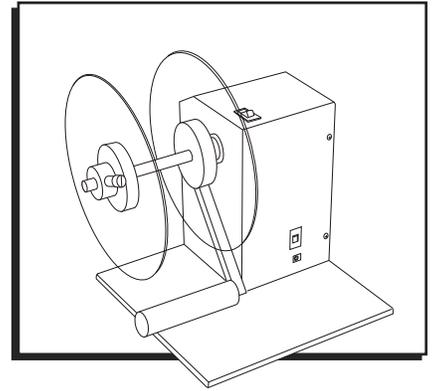


## TROUBLESHOOTING

| OPERATING ISSUE   | RECOMMENDATIONS   |
|---|---|
| Rewinder feeds supply, instead of rewinding.                                | Ensure the direction switch is set properly.  |
| Core does not stay on core holder.  | Ensure the inside core holder is the one with the small metal clips on the edge.                        |
| Supply is pinched when rewinding.   | Ensure the outer disk has not been pushed in too far.   |
| Rewinder is pulling too hard on supply or supply perforations are breaking. | Ensure the supply is fed under the pick-up arm and then attached to the empty core or coreless adapter. |

**ULINE H-8783**

**REBOBINADOR  
EXTERNO UNIVERSAL**

800-295-5510  
uline.mx

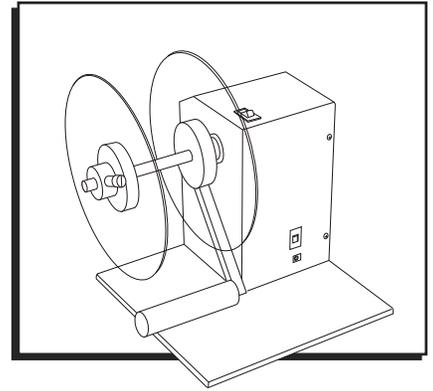


## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO   | RECOMENDACIONES  |
|--|--|
| El rebobinador ingresa las etiquetas en vez de rebobinarlas.                                   | Asegúrese de que el interruptor de dirección esté configurado adecuadamente.   |
| El núcleo no permanece en el soporte del núcleo.   | Asegúrese de que el soporte del núcleo interior sea el que tiene en el borde los clips pequeños de metal.                            |
| Las etiquetas se tensan al rebobinarlas.   | Asegúrese de que el disco exterior no esté demasiado retirado.   |
| El rebobinador jala las etiquetas demasiado fuerte o las perforaciones del producto se rompen. | Asegúrese de que las etiquetas entren por debajo del brazo de alimentación y luego se una al núcleo vacío o al adaptador sin núcleo. |

**ULINE H-8783**  
**ENROULEUR UNIVERSEL**  
**D'ÉTIQUETTES ADHÉSIVES**

1 800 295-5510  
uline.ca

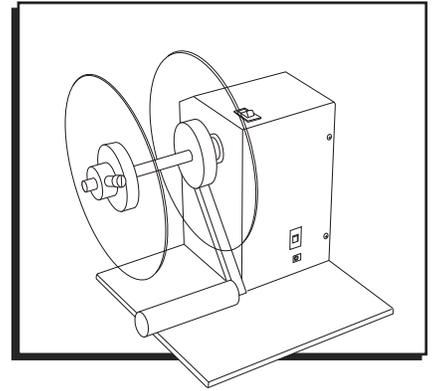

## DÉPANNAGE

| PROBLÈME  | RECOMMANDATIONS  |
|---|--|
| L'enrouleur distribue au lieu de réenrouler.  | Assurez-vous que l'interrupteur de sens est correctement placé.  |
| Le mandrin ne se maintient pas sur le support de mandrin.   | Assurez-vous que le support de mandrin interne est celui qui est muni de petites attaches métalliques sur le bord.   |
| La bande se retrouve coincée lors du réenroulement.   | Assurez-vous que le disque externe n'a pas été poussé trop à l'intérieur.  |
| L'enrouleur exerce une traction trop forte sur la bande ou les perforations de la bande se détachent. | Assurez-vous que la bande est passée par-dessous le bras d'entraînement et qu'elle est ensuite collée sur le mandrin vide ou sur un adaptateur sans mandrin. |