


ULINE H-9299, H-9300
**SADDLE WINDOW
 AIR CONDITIONER**

1-800-295-5510
 uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
 Pour le français, consulter les pages 5-6.

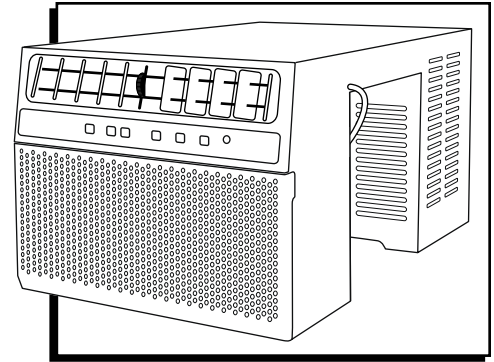

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Air conditioner will not start.	Air conditioner is unplugged.	Make sure air conditioner plug is pushed completely into outlet.
	Fuse is blown/circuit breaker is tripped.	Check main fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset breaker. Unit will automatically restart when power is restored.
	Power failure.	There is a protective time delay (approximately three minutes) to prevent tripping of the compressor overload. For this reason, the unit may not start normal cooling for three minutes after it is turned back on.
	LCDI plug is tripped.	Press the "Reset" button located on power cord plug. If the "Reset" button will not stay engaged, discontinue use of the air conditioner and contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
Air conditioner does not cool as it should.	Airflow is restricted.	Make sure there are no curtains, blinds, or furniture blocking the front of the air conditioner.
	Temperature control may not be set correctly.	Lower the set thermostat temperature.
	Air filter is dirty.	Clean the filter. See 'Care and Cleaning' on page 9.
	Room may be too warm.	Allow time for the room to cool down after turning on air conditioner.
	Cold air is escaping.	Check for open furnace registers and cold air returns.
	Cooling coils are frozen.	See "Air conditioner is freezing up" below.

TROUBLESHOOTING CONTINUED


OPERATING ISSUE	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Air conditioner is freezing up.	Ice blocks airflow and stops air conditioner from cooling the room.	Set the Mode dial to High Fan or High Cool and set thermostat to a higher temperature.
Water is dripping outside.	Hot and humid weather.	This is normal.
Water is dripping inside the room.	Air conditioner is not correctly tilted towards outside. Drain plug is unplugged.	For proper water drainages, make sure the air conditioner is slightly tilted downward from the front of the unit to the rear. Firmly press on drain plug at front, bottom left side of the unit.
Water collects in the base pan.	Moisture removed from the air is draining into the base pan.	This is normal for a short period in areas with low humidity and normal for a longer period in areas with high humidity.
Remote control is not working.	Batteries are inserted incorrectly. Batteries may be dead.	Check the position of the batteries. Replace batteries.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-9299, H-9300
AIRE ACONDICIONADO
TIPO MONTURA

800-295-5510
 uline.mx

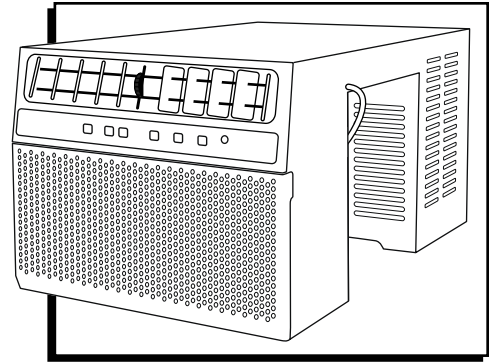

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	POSIBLES CAUSAS	RECOMENDACIONES
No enciende el aire acondicionado.	El aire acondicionado está desconectado. El fusible está quemado o se botó el cortacircuitos. Falla eléctrica. Se botó el enchufe LCDI.	Asegúrese de que el enchufe del aire acondicionado esté bien conectado al tomacorriente. Verifique el fusible y la caja principal del interruptor y cambie el fusible o reinicie el interruptor. La unidad se reiniciará automáticamente cuando se restaure la energía. Hay un tiempo aproximado de protección (aproximadamente de tres minutos) para evitar el disparo de sobrecarga del compresor. Por esta causa, la unidad puede que no empiece a enfriar normalmente durante tres minutos después de que vuelva a encender. Presione el botón de "Reset" que se localiza en el enchufe del cable. Si el botón "Reset" no se mantiene activado, suspenda el uso del aire acondicionado y llame a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	POSIBLES CAUSAS	RECOMENDACIONES
El aire acondicionado no enfría como debe.	El flujo de aire está restringido. El control de temperatura puede no estar configurado correctamente. El filtro está sucio. La habitación podría estar demasiado cálida. Se está escapando el aire frío. Las bobinas de enfriamiento están congeladas.	Asegúrese de que las cortinas, persianas o muebles no bloqueen el frente del aire acondicionado. Baje la temperatura del termostato. Limpie el filtro. Consulte los Cuidados y Limpieza en la página 20. Dé tiempo para que la habitación se enfríe después de encender el aire acondicionado. Verifique si hay registros de calentadores abiertos y retornos de aire frío. Consulte "Congelación del Aire Acondicionado" más adelante.
El aire acondicionado se está congelando.	El hielo bloquea el flujo del aire y hace que el aire acondicionado deje de enfriar la habitación.	Configure el dial de Modo a Ventilador Alto o Frío Alto y configure el termostato a una temperatura más elevada.
Está goteando en el exterior.	Clima caluroso y húmedo.	Esto es normal.
Está goteando dentro de la habitación.	El aire acondicionado no está inclinado correctamente en el exterior. El enchufe del desagüe está desconectado.	Para tener un drenaje de agua adecuado, asegúrese de que el aire acondicionado esté ligeramente inclinado hacia abajo desde la parte frontal de la unidad hacia atrás. Presione de manera firme sobre el enchufe del desagüe en la parte frontal e inferior izquierda de la unidad.
El agua se recolecta en la bandeja de la base.	La humedad que se retira del aire se drena hacia la bandeja de la base.	Esto es normal en un período corto en áreas con baja humedad en períodos largos y en áreas de alta humedad.
El control remoto no funciona.	Las baterías están colocadas incorrectamente. Las baterías pueden estar descargadas.	Verifique la posición de las baterías. Cambie las baterías.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-9299, H-9300
CLIMATISEUR EMBOÎTABLE
POUR FENÊTRE

1 800 295-5510
 uline.ca

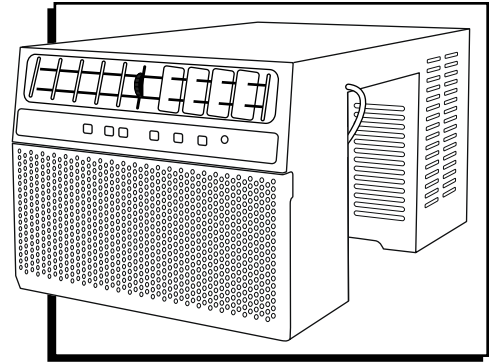

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
Le climatiseur ne démarre pas.	Le climatiseur est débranché. Le fusible a sauté ou le disjoncteur est déclenché. Défaillance au niveau de l'alimentation. La prise IDFT est déclenchée.	Assurez-vous que la fiche du climatiseur est complètement insérée dans la prise. Vérifiez le boîtier principal du fusible/ disjoncteur et remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. L'appareil redémarre automatiquement lorsque le courant est rétabli. Il y a un délai de protection (environ trois minutes) pour éviter le déclenchement de la surcharge du compresseur. Par conséquent, il se peut que l'appareil ne commence pas la climatisation normale pendant les trois minutes suivant le démarrage. Appuyez sur le bouton " Reset " (réinitialisation) situé sur le cordon d'alimentation. Si le bouton " Reset " ne reste pas activé, cessez d'utiliser le climatiseur et contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
Le climatiseur ne refroidit pas comme il le devrait.	La circulation de l'air est réduite. Le réglage de la température n'est peut-être pas configuré correctement. Le filtre à air est sale. La pièce est peut-être trop chaude. L'air froid s'échappe. Les serpentins de refroidissement sont gelés.	Assurez-vous qu'aucun rideau, store ou meuble ne bloque l'avant du climatiseur. Baissez le réglage de la température du thermostat. Nettoyez le filtre. Voir la section " Entretien et nettoyage " à la page 31. Laissez le temps à la pièce de se refroidir après avoir mis le climatiseur en marche. Vérifiez pour tout signe de registres de chaudière ouverts et pour des retours d'air froid. Voir la section " Le climatiseur est gelé " ci-dessous.

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
Le climatiseur est gelé.	De la glace entrave la circulation de l'air et empêche le climatiseur de refroidir la pièce.	Réglez le bouton mode sur " High Fan " (ventilateur élevé) ou " High Cool " (refroidissement élevé) et augmentez le réglage de la température du thermostat.
De l'eau coule à l'extérieur.	Conditions météorologiques chaudes et humides.	Cela est normal.
De l'eau coule à l'intérieur de la pièce.	Le climatiseur n'est pas correctement incliné vers l'extérieur. Le bouchon de vidange est déconnecté.	Pour une bonne évacuation de l'eau, assurez-vous que le climatiseur est légèrement incliné vers le bas, depuis l'avant de l'appareil à l'arrière. Appuyez fermement sur le bouchon de vidange à l'avant, situé en bas à gauche de l'appareil.
L'eau s'accumule dans le plateau de base.	L'humidité extraite de l'air s'écoule dans le plateau de base.	Ceci est normal pendant une courte période dans les endroits peu humides et normal pendant une période plus longue dans les endroits très humides.
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont mal insérées. Les piles sont peut-être à plat.	Vérifiez l'emplacement des piles. Changez les piles.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca