


# ULINE H-9384

## LASER DISTANCE METER WITHOUT BLUETOOTH

1-800-295-5510  
uline.com

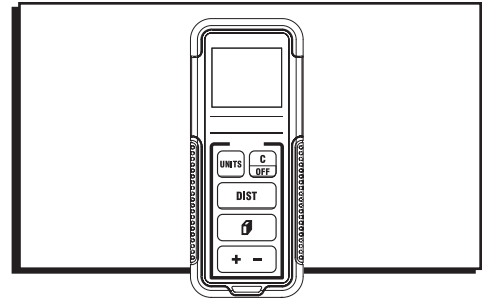

## TROUBLESHOOTING



**NOTE:** If "INFO" appears on the display window with a code number, perform the corresponding corrective action.


ERROR CODE	DESCRIPTION	CORRECTIVE ACTION
101	Received signal too weak/ measuring time too long.	Use target plate or change target surface.
102	Received signal too high.	Target too reflective. Use target plate or change target surface.
201	Too much background light.	Reduce background light on target area.
202	Laser beam interrupted.	Remove obstacle and repeat measurement.
203	Insufficient power.	Replace batteries.
301	Temperature too high.	Allow device to cool to operating temperature.
302	Temperature too low.	Allow device to warm up to operating temperature.
401	Hardware error.	Switch on/off device several times.
402	Unknown error.	Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

If the troubleshooting section does not resolve or describe your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

**ULINE H-9384**

**MEDIDOR LÁSER DE  
DISTANCIAS SIN  
BLUETOOTH**

800-295-5510  
uline.mx

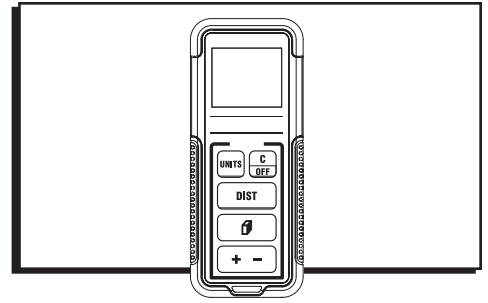

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**




**NOTA:** Si "INFO" aparece en la pantalla con un número de código, realice la acción correctiva correspondiente.

CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA
101	Señal recibida demasiado débil o tiempo de medición demasiado largo.	Utilice una placa objetivo o cambie de superficie objetivo.
102	Señal recibida demasiado fuerte.	Objetivo demasiado reflejante. Utilice una placa objetivo o cambie de superficie objetivo.
201	Demasiada luz de fondo.	Reduzca la luz de fondo en la zona objetivo.
202	Haz de láser interrumpido.	Elimine el obstáculo y repita la medición.
203	Carga insuficiente.	Reemplace las baterías.
301	Temperatura demasiado alta.	Permita que el dispositivo se enfríe hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento.
302	Temperatura demasiado baja.	Permita que el dispositivo se caliente hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento.
401	Error de hardware.	Encienda y apague varias veces el dispositivo.
402	Error desconocido.	Comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

Si la sección de solución de problemas no resuelve su problema, llame a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

**ULINE H-9384**  
**TÉLÉMÈTRE LASER**  
**SANS BLUETOOTH**

1 800 295-5510  
uline.ca

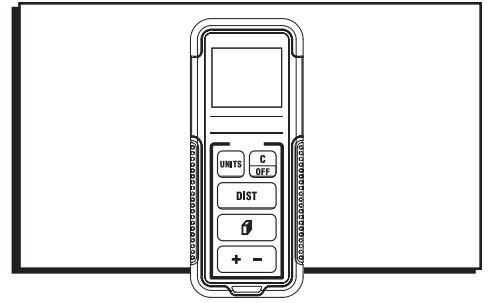

## DÉPANNAGE



**REMARQUE :** Si « INFO » apparaît sur la fenêtre d'affichage avec un numéro de code, effectuez les étapes de correction suivantes.

CODE D'ERREUR	DESCRIPTION	MESURE CORRECTIVE
101	Le signal reçu est trop faible/ la prise de mesure est trop longue.	Utilisez la plaque de la cible ou changez le point ciblé.
102	Le signal reçu est trop élevé.	La cible est trop réfléchissante. Utilisez la plaque de la cible ou changez le point ciblé.
201	Rétroéclairage trop puissant.	Réduisez le rétroéclairage sur la zone ciblée.
202	Faisceau laser interrompu.	Retirez les obstacles et répétez la mesure.
203	Pas assez d'autonomie.	Changez les piles.
301	Température est trop élevée.	Laissez l'appareil refroidir à la température de fonctionnement.
302	La température est trop basse.	Laissez l'appareil se réchauffer à la température de fonctionnement.
401	Erreur de matériel.	Allumez/éteignez l'appareil à plusieurs reprises.
402	Erreur inconnue.	Contactez le service à la clientèle de Uline au 1-800-295-5510.

Si la section Dépannage ne résout ou ne décrit pas votre problème, contactez le service à la clientèle de Uline au 1-800-295-5510.