


**ULINE H-9408**  
**BOOT-BOY® AUTOMATIC**  
**BOOT CLEANER**

1-800-295-5510  
uline.com

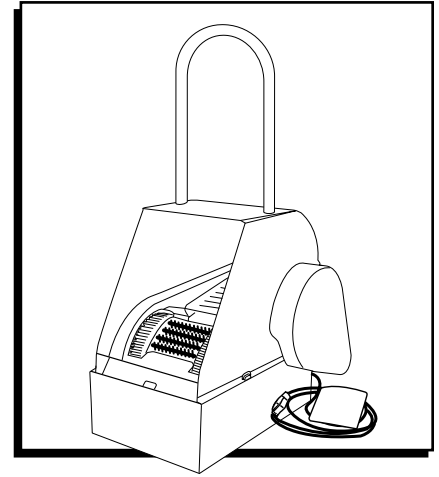

## TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Unit will not rock back and forth.	Ensure front edge of main frame is between front stop lugs of pan.
Unit will not run when handle is pulled forward.	Ensure unit is plugged into an electrical outlet. Ensure motor or brush is not seized. Ensure switch arm lever is deactivating the microswitch.
Unit will not shut off when handle is released and unit rocks back.	Ensure switch arm lever is properly contacting the back edge of water pan. Adjust with pliers if necessary.
Brush does not turn when pressure is applied with foot.	Tighten brush belt.

**ULINE H-9408**

**BOOT-BOY® LIMPIABOTAS  
AUTOMÁTICO**

800-295-5510

uline.mx

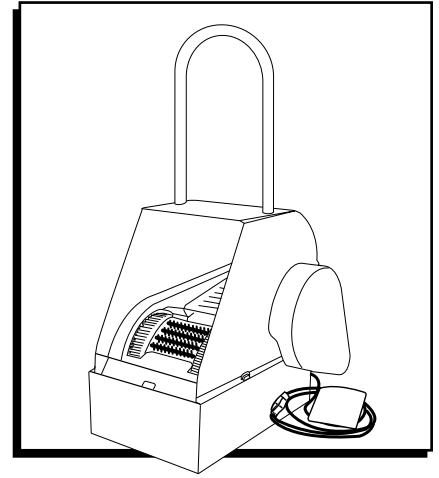


## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La unidad no se mueve ni hacia adelante ni hacia atrás.	Asegúrese de que el borde frontal del armazón principal esté entre las pestañas de tope de la bandeja.
La unidad no funciona cuando jala el asa hacia adelante.	Asegúrese de que esté enchufada al tomacorriente. Asegúrese de que ni el motor ni el cepillo estén atrapados. Asegúrese de que el palanca del brazo interruptor desactive el microinterruptor.
La unidad no se apaga cuando se libera el asa y la unidad se mueve hacia atrás.	Asegúrese de que el palanca del brazo interruptor esté haciendo contacto con el borde posterior de la bandeja de agua. Si es necesario, ajuste con unas pinzas.
El cepillo no gira cuando se presiona con el pie.	Apriete la banda del cepillo.

**ULINE H-9408**

**BOOT-BOY<sup>MD</sup> – NETTOYEUR  
DE BOTTES AUTOMATIQUE**

1-800-295-5510  
uline.ca

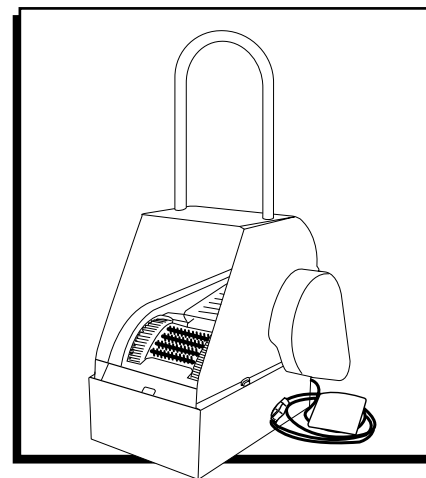

## DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
L'appareil ne bascule pas d'avant en arrière.	Assurez-vous que le bord avant du cadre principal se trouve entre les butées avant du bac.
L'appareil ne fonctionne pas lorsque la poignée est tirée vers l'avant.	Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise électrique. Assurez-vous que le moteur et la brosse ne sont pas bloqués. Assurez-vous que le levier d'interrupteur désactive le micro-interrupteur.
L'appareil ne s'éteint pas lorsque la poignée est relâchée et que l'appareil bascule vers l'arrière.	Assurez-vous que le levier d'interrupteur est bien en contact avec le bord arrière du bac à eau. Ajustez avec une pince si nécessaire.
La brosse ne tourne pas lorsqu'on applique de la pression avec le pied.	Serrez la courroie de la brosse.