
Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE H-9560, H-9561 SCOUT® JEWELRY SCALE

1-800-295-5510
uline.com

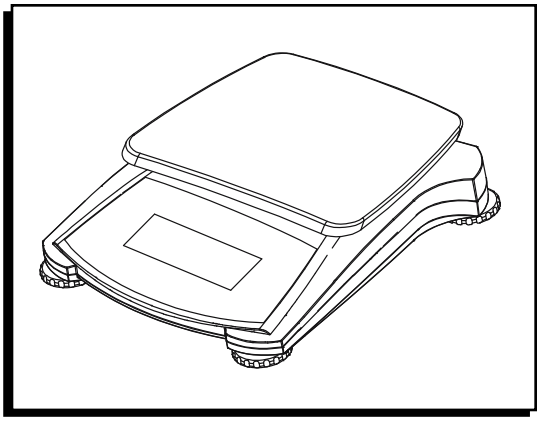

TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Cannot turn on	No power to scale.
Poor accuracy	Improper calibration. Unstable environment.
Not displaying two decimal places	Security switch in locked position. Move to unlocked position.
Cannot calibrate	Security switch in locked position.
Not displaying two decimal places.	Security switch in locked position. Move to unlocked position.
Scale will not weigh or is displaying inaccurate weights.	Transportation lock is in locked position. Move to unlocked position. Scale may have fallen out of calibration. Recalibrate scale. Refer to page 6 of instructions.

ERROR CODES	RECOMMENDATIONS
Err 8.1	Weight exceeds power on zero range.
Err 8.2	Weight below power on zero range.
Err 8.3	Overload (weight exceeds rated capacity).
Err 8.4	Underload (pan removed).
Err 8.5	Tare out of range.
Err 8.6	Displayed value exceeds 999999 (possible in Totalization mode).
Err 8.7	Unknown internal weight position.
rEF.Err	Parts counting or percentage error – sample weight <1d. Scale shows error, then exits parts counting or goes to [Clr.APU].
Lo.rEF	Percent Reference weight or APW is too low for accurate results.
CAL E	Failure to calibrate.
USb.Err	Cannot find menu or app file in U-disk.

If the troubleshooting section does not resolve or describe problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE H-9560, H-9561
SCOUT® BÁSCULA PARA JOYERÍA

800-295-5510
uline.mx

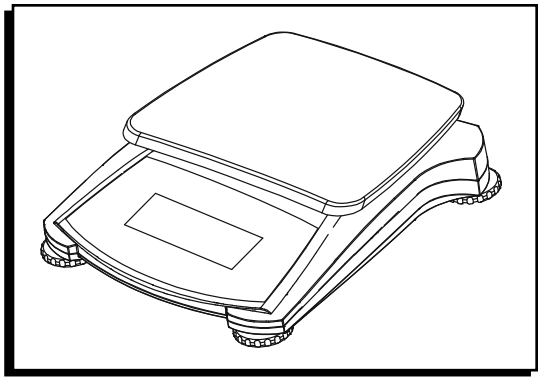

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
No enciende	La báscula no recibe corriente.
Poca precisión	Calibración no adecuada. Ambiente inestable.
No muestra dos decimales	Interruptor de seguridad en posición de bloqueo. Colóquelo en la posición de desbloqueo.
No se puede calibrar	Interruptor de seguridad en posición de bloqueo
No se muestran dos decimales.	Interruptor de seguridad en posición de bloqueo. Colóquelo en la posición de desbloqueo.
La báscula no pesa o muestra pesos inexactos.	El seguro de transportación está en la posición de bloqueo. Colóquelo en la posición de desbloqueo. La báscula se descalibró. Vuelva a calibrar la báscula. Consulte la página 23 de las instrucciones.


CÓDIGOS DE ERRORES	RECOMENDACIONES
Err 8.1	Peso supera el rango de cero de encendido.
Err 8.2	Peso debajo el rango de cero de encendido.
Err 8.3	Sobrecarga (el peso excede la capacidad marcada).
Err 8.4	Carga baja (sin bandeja).
Err 8.5	Tara fuera de rango.
Err 8.6	El valor en pantalla supera 999999 (posible en modo de Totalización).
Err 8.7	Posición de peso interno desconocida.
rEF.Err	Error de conteo de partes o porcentaje – peso de muestra <1d. La báscula muestra un error y luego sale del conteo de partes o se va a [Clr.APU].
Lo.rEF	El peso de Referencia de Porcentaje o APW es demasiado bajo para resultados precisos.
CAL E	No logró calibrar.
USb.Err	No se puede encontrar el menú o el archivo de la aplicación en el Disco U.

Si la sección de solución de problemas no resuelve el problema, póngase en contacto con Servicio a Clientes Uline al 800-295-5510.

ULINE H-9560, H-9561

SCOUT^{MD} – BALANCE DE BIJOUTERIE

1 800 295-5510
uline.ca

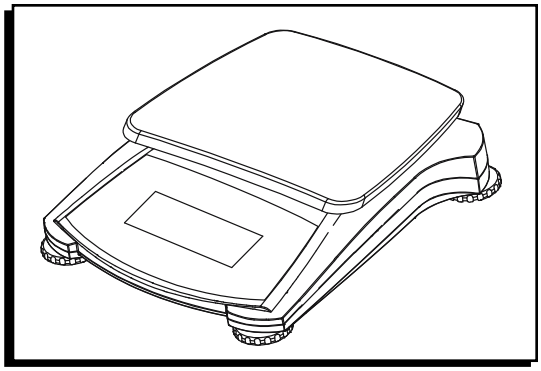

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Mise en marche qui échoue	La balance ne reçoit aucune alimentation électrique.
Faible degré de précision	Étalonnage mal effectué. Environnement instable.
Défaut d'affichage de deux décimales	Commutateur de sécurité en position verrouillée. Mettez-le en position déverrouillée.
Étalonnage qui échoue	Commutateur de sécurité en position verrouillée.
Défaut d'affichage de deux décimales.	Commutateur de sécurité en position verrouillée. Mettez-le en position déverrouillée.
La balance ne pèse pas ou affiche des poids inexacts.	Le verrou de transport est en position verrouillée. Mettez-le en position déverrouillée. Il se peut que la balance ne soit plus correctement étalonnée. Réétalonnez la balance. Consultez la page 43 des directives.

CODES D'ERREUR	RECOMMANDATIONS
Err 8.1	Le poids est supérieur à la plage d'activation du zéro.
Err 8.2	Le poids est inférieur à la plage d'activation du zéro.
Err 8.3	Surcharge (le poids est supérieur à la capacité nominale).
Err 8.4	Souscharge (plateau retiré).
Err 8.5	Tare hors de plage.
Err 8.6	Valeur affichée dépassant 999999 (possible en mode de totalisation).
Err 8.7	Position de poids interne inconnu.
rEF.Err	Erreur de comptage des pièces ou de pourcentage – poids de l'échantillon <1d. La balance affiche « error » (erreur), puis quitte le comptage de pièces ou alors affiche [Clr.APU].
Lo.rEF	Le pourcentage du poids de référence ou APW est trop faible pour l'obtention de résultats précis.
CAL E	Étalonnage qui échoue.
USb.Err	Impossibilité de trouver le menu ou le fichier de l'application dans le disque U.

Si la section « Dépannage » ne permet pas de résoudre ou de décrire le problème, veuillez contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.