


ULINE H-10116

**COLLAPSIBLE LANTERN
AND SPOTLIGHT**

1-800-295-5510
uline.com

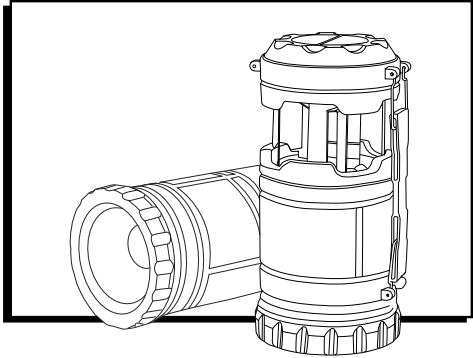

SAFETY



CAUTION! Never mix fresh and used batteries.



NOTE: Always remove drained batteries immediately.




CAUTION! Never mix different battery brands or chemistry types.




NOTE: Remove batteries during long periods of storage.

OPERATION

- 1. Open battery cover. (See Figure 1)

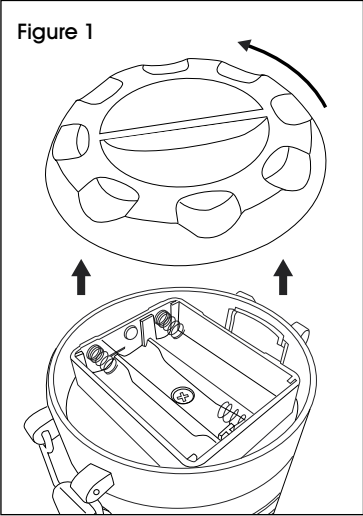


- 3. Reinstall battery cover. (See Figure 3)

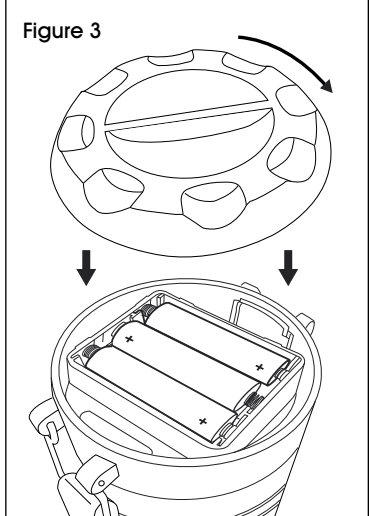

- 2. Install three AA size batteries in proper polarity. (See Figure 2)




NOTE: Improper installation of batteries will damage lantern.

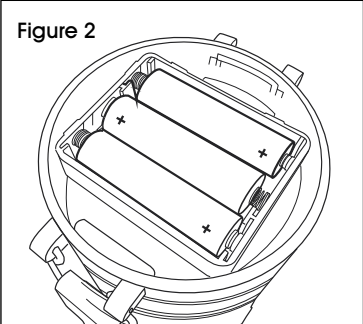

SPOTLIGHT


Press button to turn spotlight on/off. (See Figure 4)

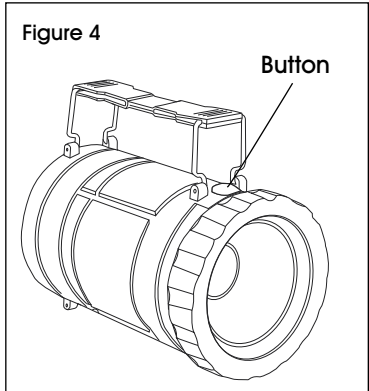


OPERATION CONTINUED

LANTERN

1. Stand lantern vertically and pull top open to turn on lantern. (See Figure 5)

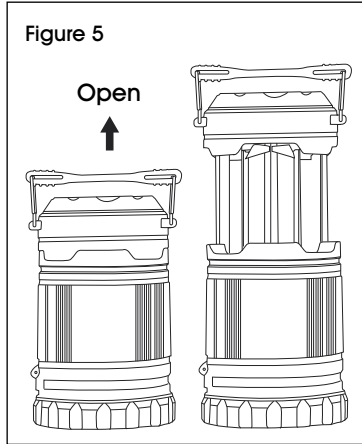

2. Push top down to close and turn off lantern. (See Figure 6)

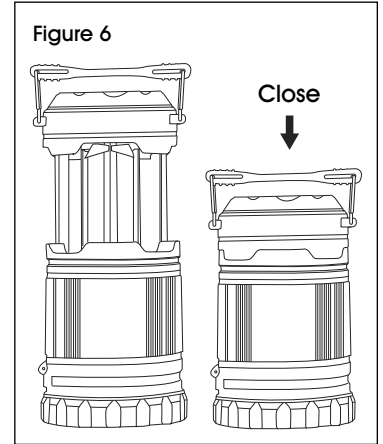

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Lantern fails to light.	Check batteries for proper installation.	If proper installation is confirmed, replace batteries.


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-10116

LINTERNA ABATIBLE Y REFLECTOR

800-295-5510
uline.mx

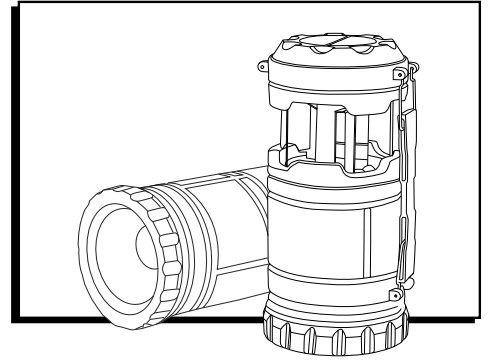

SEGURIDAD



¡PRECAUCIÓN! Nunca mezcle baterías nuevas con usadas.



¡PRECAUCIÓN! Nunca mezcle diferentes marcas o tipos de baterías.




NOTA: Siempre retire de inmediato las baterías agotadas.




NOTA: Retire las baterías cuando no se use por largos periodos.

FUNCIONAMIENTO

1. Abra la tapa de las baterías.
(Vea Diagrama 1)

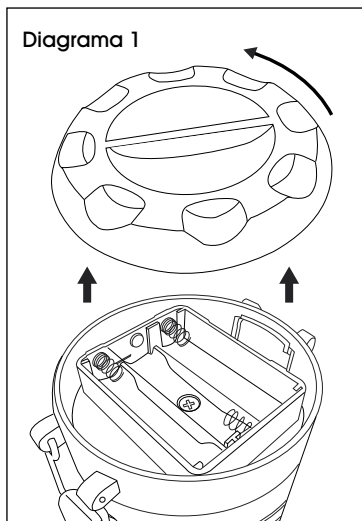


2. Coloque tres baterías AA con la polaridad adecuada.
(Vea Diagrama 2)

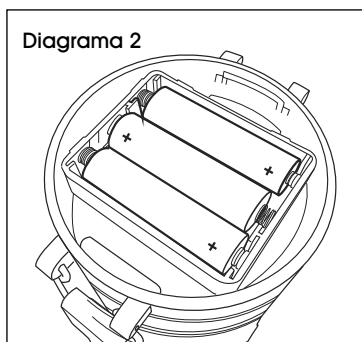


NOTA: La instalación incorrecta de las baterías dañará la linterna.

3. Vuelva a instalar la tapa de las baterías.
(Vea Diagrama 3)

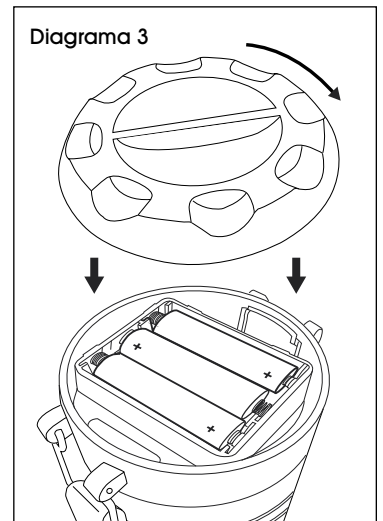

REFLECTOR


Presione el botón para encender y apagar el reflector.
(Vea Diagrama 4)

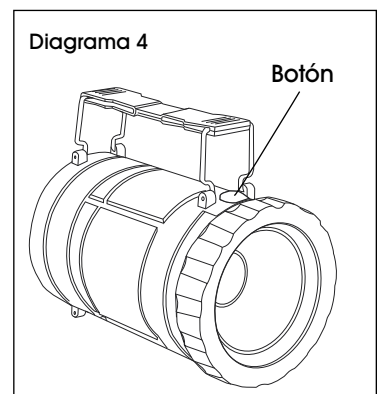


CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

LINTERNA

1. Coloque la linterna de forma vertical y jale la parte superior para abrir y encenderla. (Vea Diagrama 5)

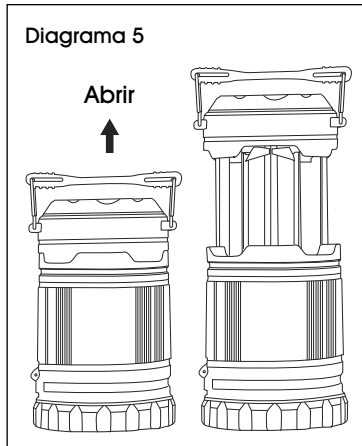

2. Empuje la parte superior hacia abajo para cerrar y apagar la linterna. (Vea Diagrama 6)

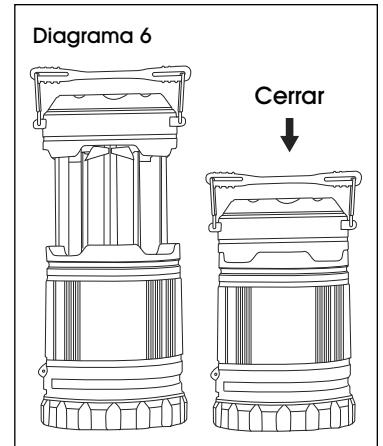


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La linterna no enciende.	Revise que las baterías estén bien instaladas.	Si están bien instaladas, cambie las baterías.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

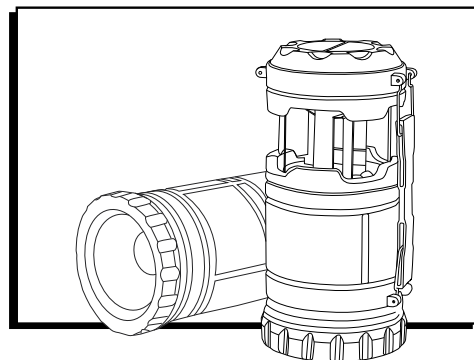**SÉCURITÉ**

MISE EN GARDE! Il ne faut en aucun cas mélanger les anciennes et les nouvelles piles entre elles.



MISE EN GARDE! Il ne faut en aucun cas mélanger les piles de différentes marques ou de différents types.




REMARQUE : Retirez toujours les piles dès qu'elles sont épuisées.




REMARQUE : Retirez les piles si vous rangez l'appareil pendant une longue période.

FONCTIONNEMENT


1. Ouvrez le couvercle des piles.
(Voir Figure 1)

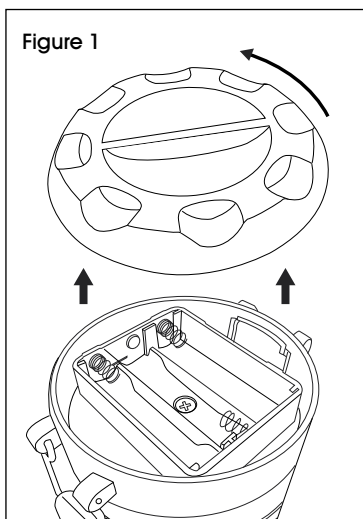

3. Réinstallez le couvercle des piles.
(Voir Figure 3)

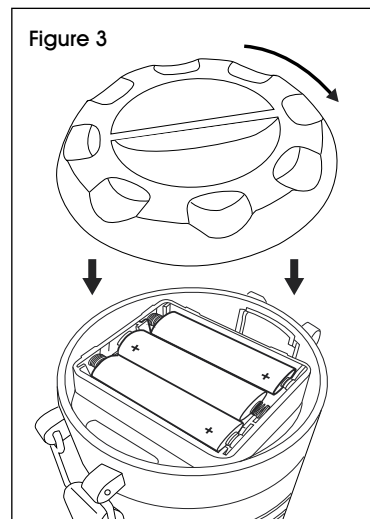


2. Installez trois piles AA en veillant à respecter la polarité.
(Voir Figure 2)

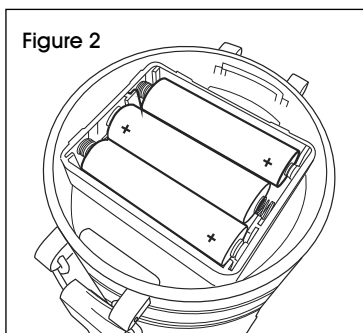

REMARQUE : Une installation incorrecte des piles endommagera la lanterne.

PROJECTEUR


Appuyez sur le bouton pour allumer et éteindre le projecteur.
(Voir Figure 4)

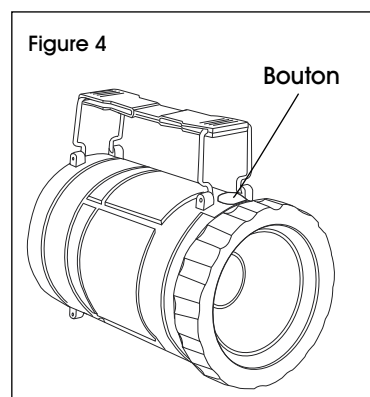


FONCTIONNEMENT SUITE

LANTERNE

1. Placez la lanterne debout et tirez sur la partie supérieure pour ouvrir et allumer la lanterne. (Voir Figure 5)

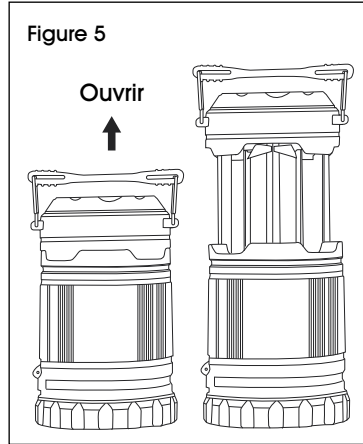

2. Poussez sur la partie supérieure pour fermer et éteindre la lanterne. (Voir Figure 6)

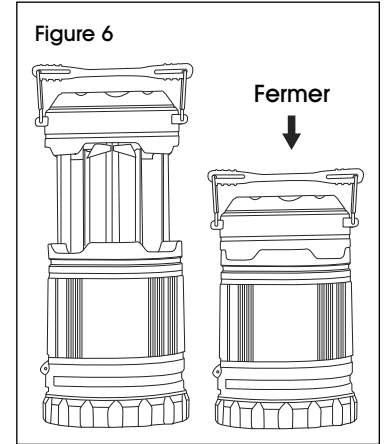

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
La lanterne ne s'allume pas.	Vérifiez si les piles sont correctement installées.	Dans le cas d'une installation correcte, remplacez les piles.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca