


ULINE H-10249 DELUXE LEATHER CHAIR

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 5-8.
Pour le français, consulter les pages 9-12.

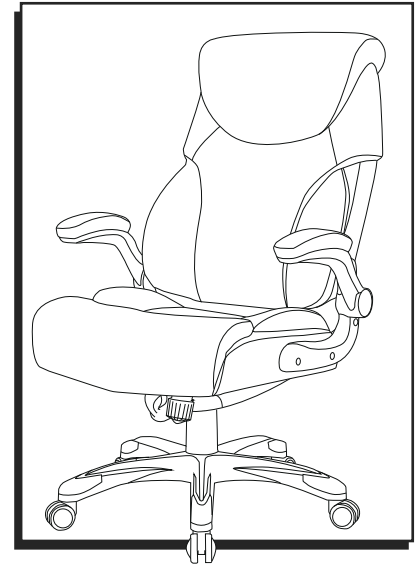

TOOL NEEDED




Allen Wrench
(included)



Two Person Assembly
Recommended


PARTS

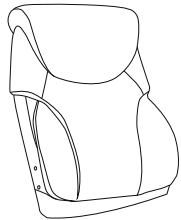

Backrest x 1




Seat Cushion x 1



Base x 1




Caster x 5

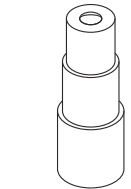


Gas Lift Cover x 1



Gas Lift x 1

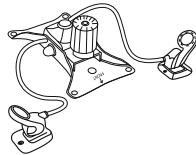


Mechanism x 1

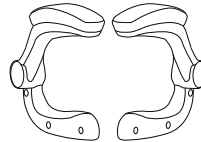


Armrest x 2


Hardware Kit



A
1/4 x 1" Bolt x 8




B
5/16 x 1" Bolt x 4



C
Plastic Cap x 8

ASSEMBLY


Figure 1

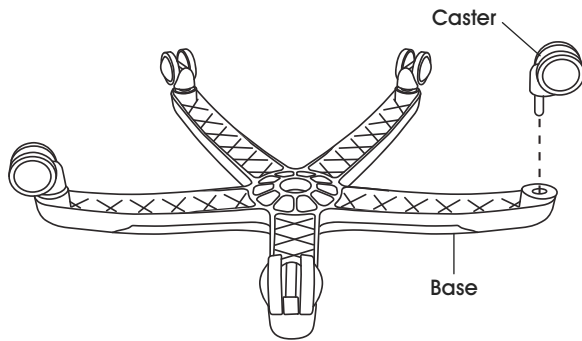

1. Insert casters into legs of base. (See Figure 1)


ASSEMBLY CONTINUED

Figure 2

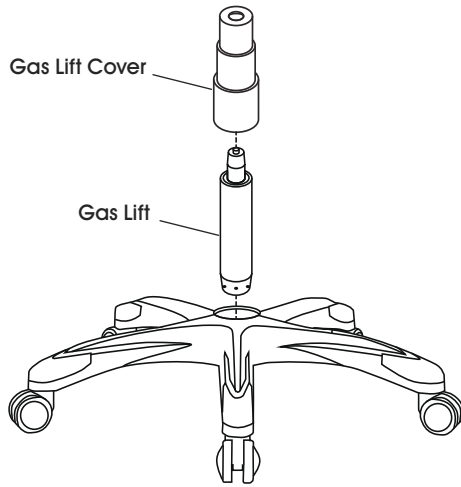


2. Turn base upright. Insert gas lift into center of base. Place gas lift cover over gas lift. (See Figure 2)

Figure 3

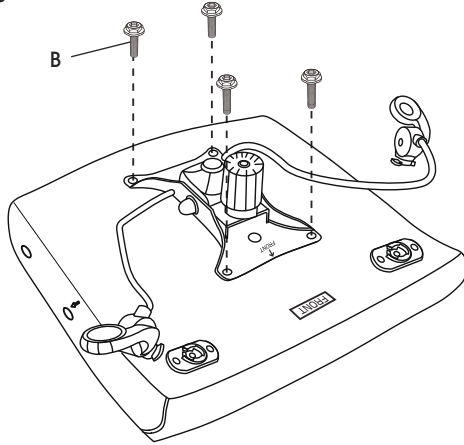

3. Align mechanism with holes on bottom of seat cushion with tension knob facing front of seat. Use four 5/16 x 1" bolts (B) to secure. (See Figure 3)


Figure 4

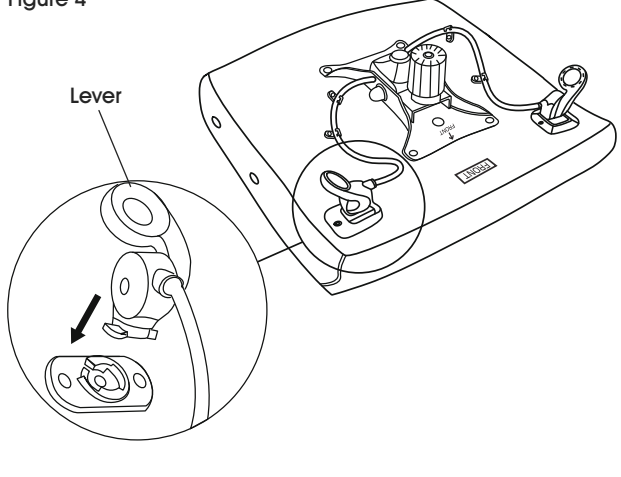

4. Place levers into plastic inserts near front corners of seat cushion. Turn clockwise to secure. Use clips to keep cords organized. (See Figure 4)

ASSEMBLY CONTINUED

Figure 5

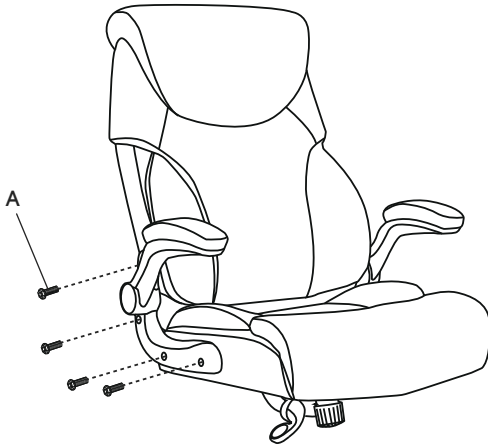


5. Align armrest with holes on the side of the seat cushion and backrest. Use four 1/4 x 1" bolts (A) to secure. Repeat on opposite side. (See Figure 5)




NOTE: For easier hole alignment, hold seat cushion and backrest together while second person attaches armrests and tightens screws.

Figure 6

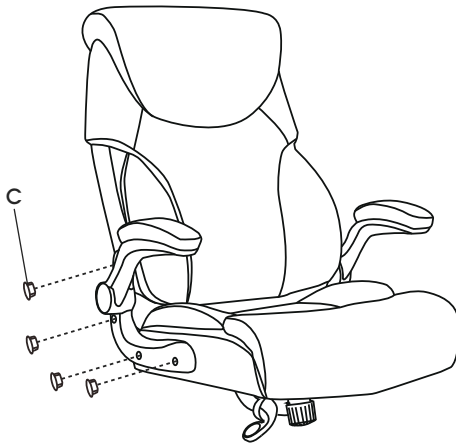


6. Insert plastic caps (C) to cover bolts in armrests. (See Figure 6)

Figure 7

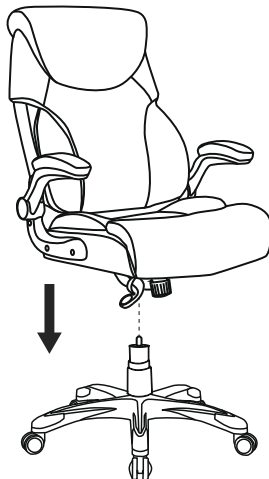

7. Slowly lower assembled seat onto gas lift. Press down on seat cushion to secure. (See Figure 7)

CHAIR ADJUSTMENTS

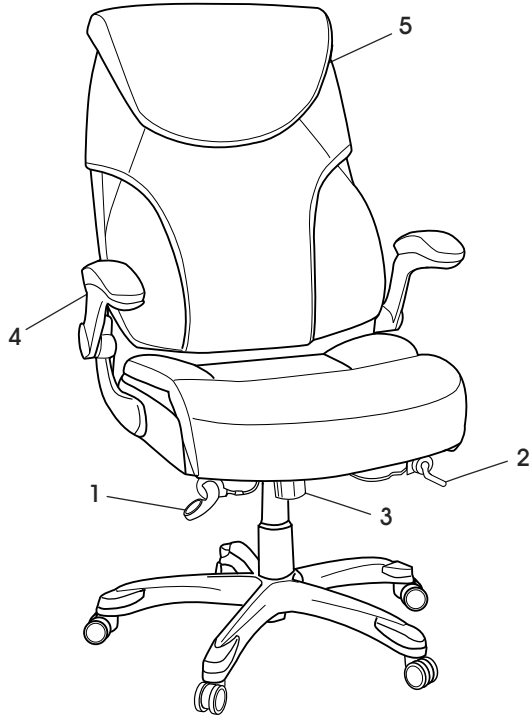

1. Seat Height Adjustment – To raise seat height, lift lever up with little to no weight on the seat. To lower seat height, lift lever while sitting.
2. Upright Tilt Lock – To lock chair in an upright position, push the lever down. To restore tilt, pull lever up. Chair has standard tilt; the back tilts simultaneously at the same rate as the seat.
3. Tilt Tension – To increase tilt tension, turn knob clockwise. To decrease tilt tension, turn knob counterclockwise.
4. Armrest Adjustment – Flip-up armrests allow the chair to slide underneath work surfaces.
5. Headrest Height – To raise headrest, pull up on top headrest cushion to set into position. To lower headrest, push down on top headrest cushion.


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-10249

SILLA DE PIEL DE ALTA CALIDAD

800-295-5510
uline.mx

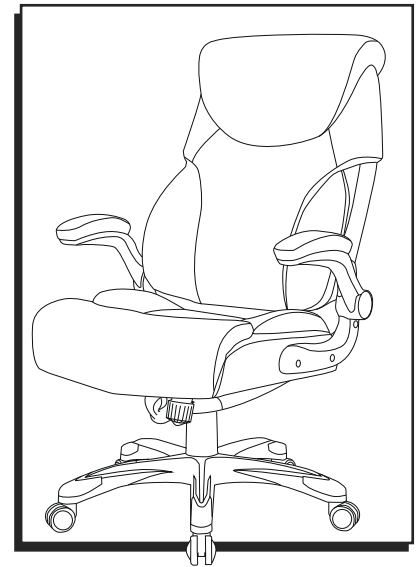

HERRAMIENTA NECESARIA




Llave Allen
(incluida)



Se recomienda Armar
Entre Dos Personas


PARTES

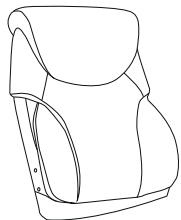


1 Respaldo



1 Asiento




1 Base




5 Ruedas

Kit de Tornillería



A

8 Pernos de
1/4 x 1"




B

4 Pernos de
5/16 x 1"



C


8 Tapas de
Plástico




1 Cubierta para
Pistón de Gas



1 Pistón de Gas

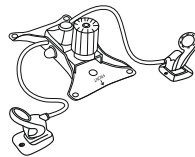


1 Mecanismo

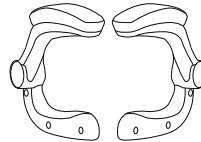

2 Descansabrazos

ENSAMBLE


Diagrama 1

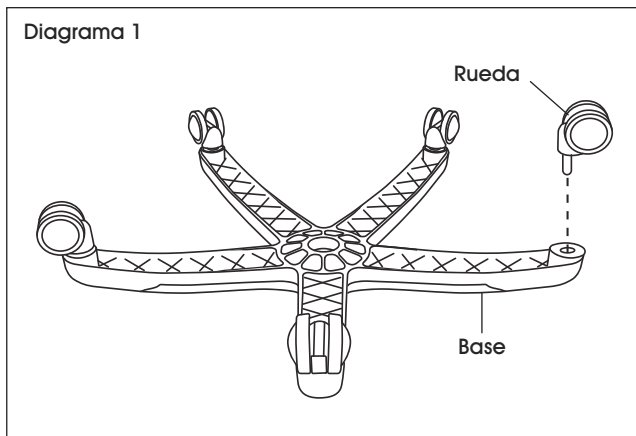

1. Inserte las ruedas en las patas de la base.
(Vea Diagrama 1)


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

Diagrama 2

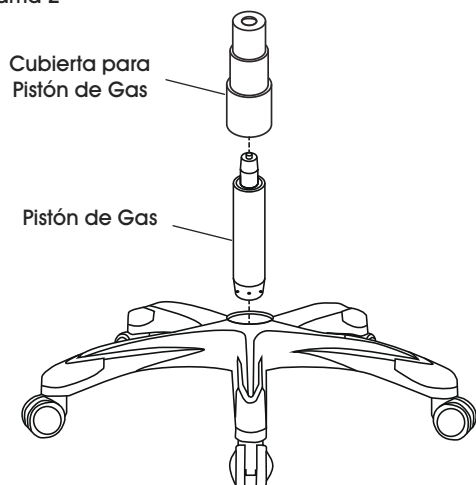


2. Enderece la base. Inserte el pistón de gas en la base. Coloque la cubierta sobre el pistón de gas. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 3

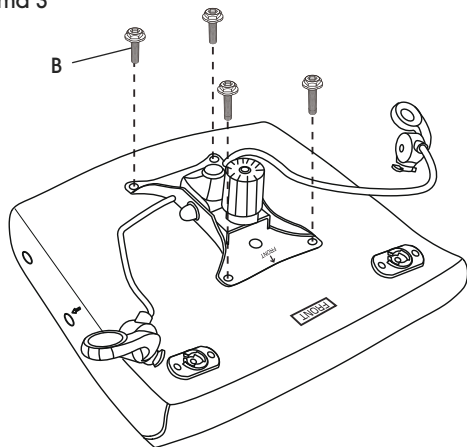

3. Alinee el mecanismo con los orificios en la parte inferior del asiento con la perilla de tensión volteando hacia la parte frontal del asiento. Use cuatro pernos de 5/16 x 1" (B) para fijarlo. (Vea Diagrama 3)


Diagrama 4

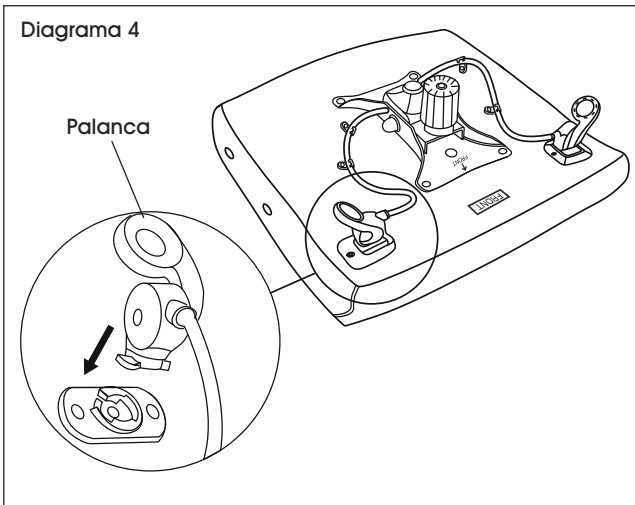

4. Coloque las palancas en los insertos de plástico cerca de las esquinas frontales del asiento. Gírelas en el sentido de las manecillas del reloj para asegurarlas. Use clips para mantener los cables organizados. (Vea Diagrama 4)

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

Diagrama 5

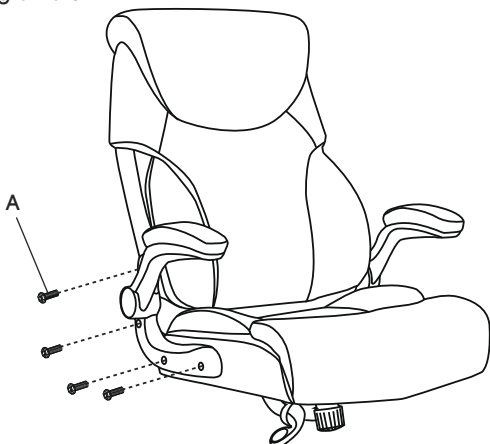

5. Alinee el descansabrazos con los orificios del lado del asiento y el respaldo. Use cuatro pernos de 1/4 x 1" (A) para asegurarlo. Repita la operación con el lado opuesto. (Vea Diagrama 5)


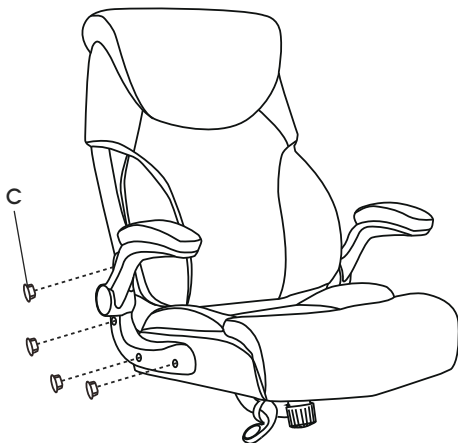
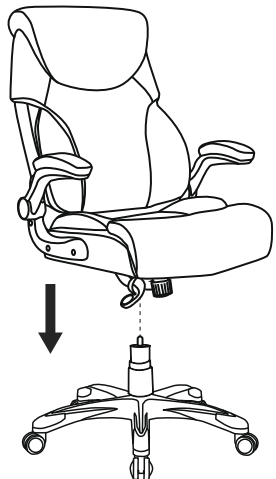
 **NOTA:** Para alinear los orificios más fácilmente, sostenga el asiento y el respaldo juntos mientras la segunda persona fija los descansabrazos y aprieta los tornillos.

Diagrama 6




6. Inserte las tapas de plástico (C) para cubrir los pernos del descansabrazos. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 7



7. Baje lentamente el asiento ensamblado sobre el pistón de gas. Presione el asiento para asegurarlo. (Vea Diagrama 7)

AJUSTES DE LA SILLA

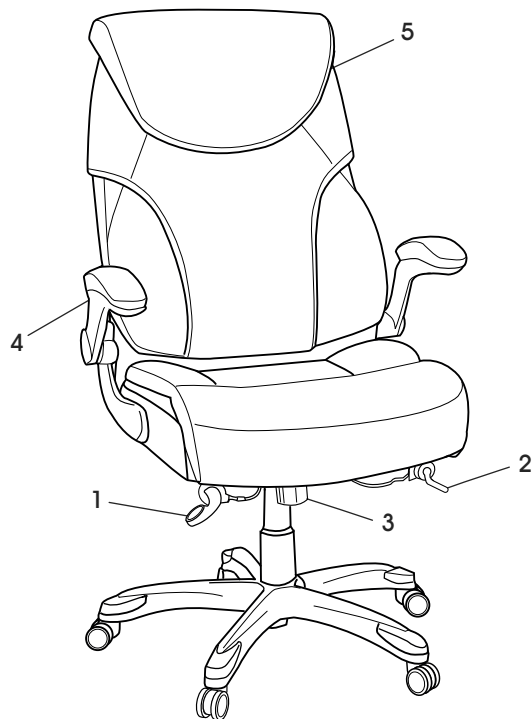

1. Ajuste de la Altura del Asiento – Para aumentar la altura del asiento, levante la palanca sin o con poco peso en el asiento. Para bajar la altura del asiento, levante la palanca mientras está sentado.
2. Bloqueo de la Inclinación del Poste – Para bloquear la silla en una posición vertical, empuje la palanca hacia abajo. Para restaurar la inclinación, jale la palanca hacia arriba. La silla cuenta con inclinación estándar; el respaldo se inclina simultáneamente al mismo ritmo que el asiento.
3. Tensión de Inclinación – Para aumentar la tensión de la inclinación, gire la perilla en el sentido de las manecillas del reloj. Para disminuir la tensión de la inclinación, gire la perilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj.
4. Ajuste de los Descansabrazos – Los descansabrazos abatibles permiten que la silla se deslice por debajo de las superficies de trabajo.
5. Altura de la Cabecera – Para aumentar la altura de la cabecera, jálala hacia arriba y colóquela en posición. Para bajarla, solo presiónela.


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-10249

CHAISE EN CUIR DE LUXE

1-800-295-5510
uline.ca

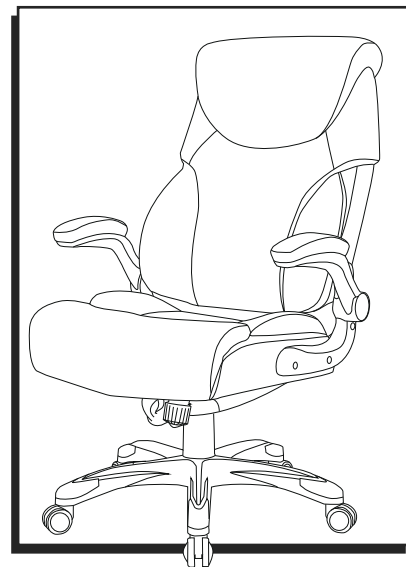

OUTIL REQUIS




Clé Allen
(inclus)



Montage à deux
personnes recommandé


PIÈCES

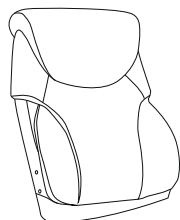

Dossier x 1




Siège x 1



Base x 1




Roulette x 5




Protection de vérin
pneumatique x 1



Vérin pneumatique x 1

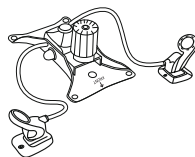


Mécanisme x 1

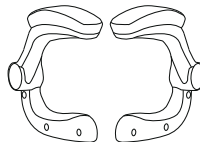


Accoudoir x 2

Matériel de fixation



A
Boulon de
1/4 x 1 po x 8




B
Boulon de
5/16 x 1 po x 4



C
Embout en
plastique x 8

MONTAGE


Figure 1

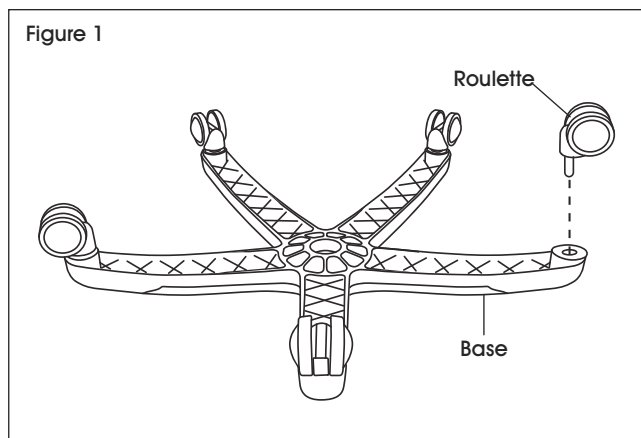

1. Insérez les roulettes dans les pieds de la base.
(Voir Figure 1)


MONTAGE SUITE

Figure 2

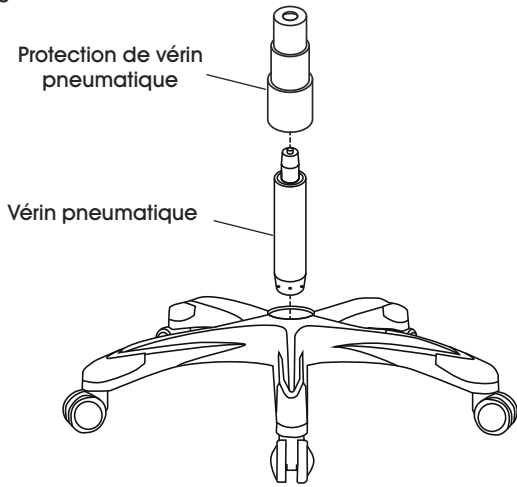


2. Tournez la base à l'endroit. Insérez le vérin pneumatique dans le centre de la base. Placez la protection de vérin pneumatique sur le vérin pneumatique. (Voir Figure 2)

Figure 3

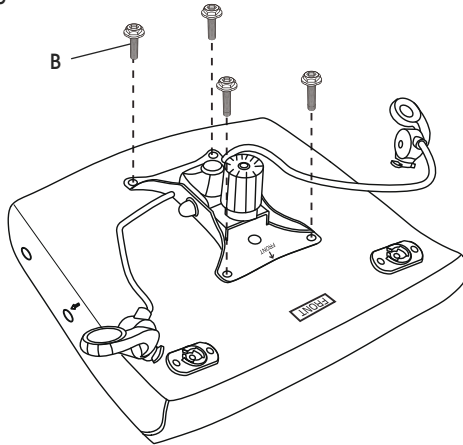

3. Alignez le mécanisme sur les trous situés sous le siège en orientant la molette de réglage de tension vers l'avant du siège. Fixez-le avec quatre boulons de 5/16 x 1 po (B). (Voir Figure 3)


Figure 4

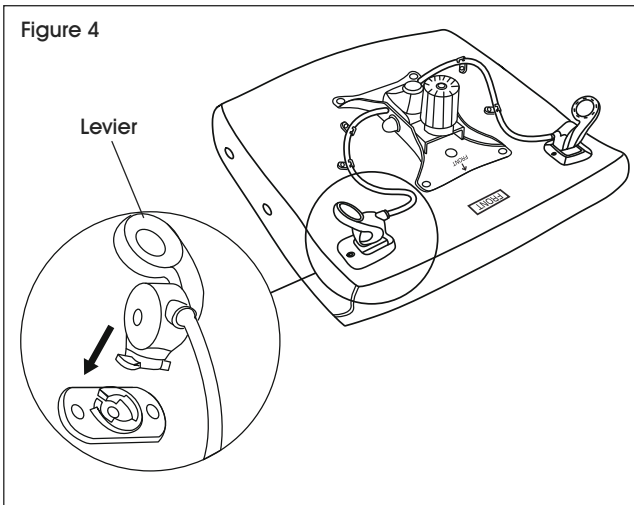

4. Insérez les leviers dans les pièces d'insertion en plastique près des coins à l'avant du siège. Tournez-les dans le sens horaire pour les fixer. Utilisez des pinces pour garder les cordons bien organisés. (Voir Figure 4)

MONTAGE SUITE

Figure 5

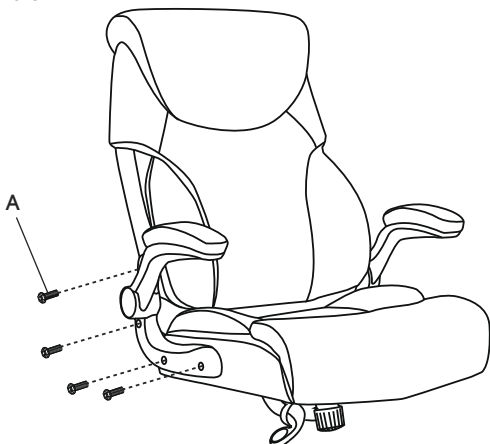


5. Alignez l'accoudoir sur les trous situés sur les côtés du siège et du dossier. Fixez-le avec quatre boulons de 1/4 x 1 po (A). Répétez la procédure de l'autre côté. (Voir Figure 5)




REMARQUE : Pour faciliter l'alignement des trous, tenez le siège et le dossier ensemble alors qu'une autre personne s'occupe de fixer les accoudoirs et de serrer les vis.

Figure 6

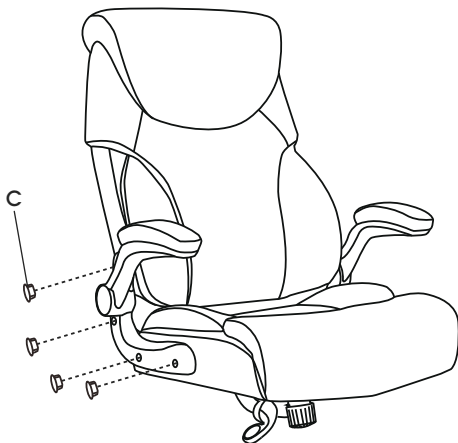


6. Insérez les embouts en plastique (C) pour masquer les boulons dans les accoudoirs. (Voir Figure 6)

Figure 7

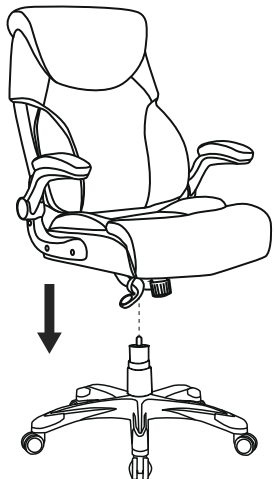

7. Abaissez doucement le siège assemblé sur le vérin pneumatique. Appuyez sur le siège pour le fixer. (Voir Figure 7)

RÉGLAGES DE LA CHAISE

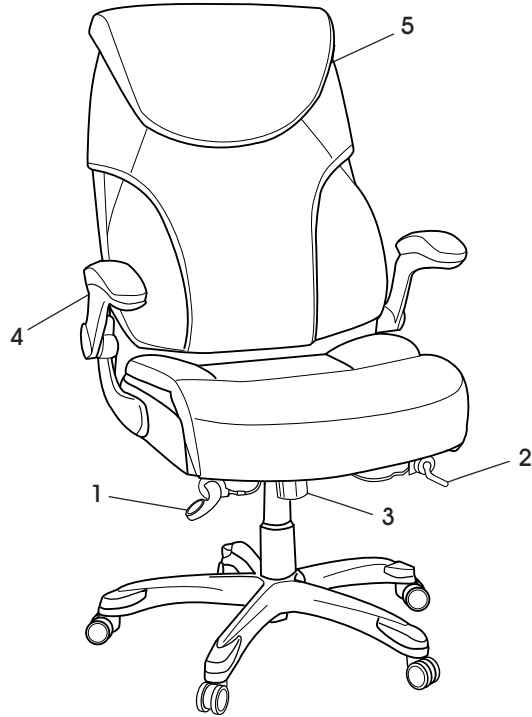

1. Réglage de la hauteur du siège – Pour élever le siège, soulevez le levier avec peu ou sans poids sur le siège. Pour abaisser le siège, soulevez le levier en position assise.
2. Inclinaison avec blocage en position verticale – Pour bloquer la chaise en position verticale, poussez le levier vers le bas. Pour rétablir l'inclinaison, tirez le levier vers le haut. La chaise comporte une inclinaison standard; le dossier et le siège s'inclinent au même degré simultanément.
3. Tension d'inclinaison – Pour augmenter la tension d'inclinaison, tournez la molette dans le sens horaire. Pour diminuer la tension d'inclinaison, tournez la molette dans le sens antihoraire.
4. Réglage des accoudoirs – Les accoudoirs relevables permettent de faire glisser la chaise sous les surfaces de travail.
5. Hauteur de l'appuie-tête – Pour élever l'appuie-tête, tirez vers le haut la partie supérieure du coussin de l'appuie-tête pour le mettre en position. Pour abaisser l'appuie-tête, poussez sur la partie supérieure du coussin de l'appuie-tête.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca