
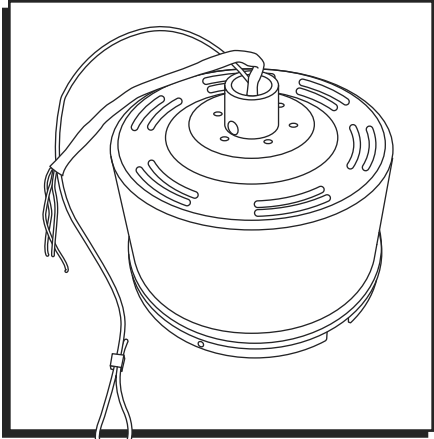


ULINE H-10806
INDUSTRIAL CEILING FAN
RECEIVER AND FILTER


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.


TOOL NEEDED



PARTS




Receiver x 1



Filter x 1



Replacement Wire Nut x 6

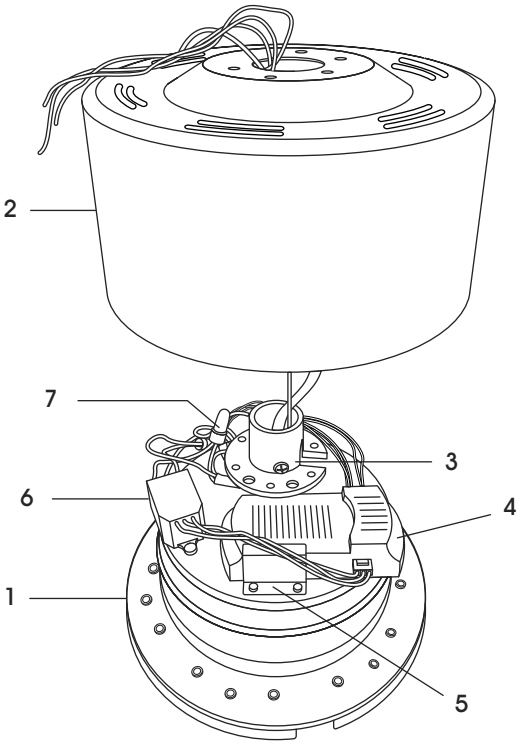


FAN COMPONENTS LIST



#	DESCRIPTION	QTY.
1	Fan Motor Assembly	1
2	Fan Motor Cover	1
3	Yoke	1
4	Receiver	1
5	Receiver Bracket	1
6	Filter	1
7	Wire Nuts	6

INSTRUCTIONS


1. Remove jam screw on yoke and housing screws on top of fan motor assembly. (See Figure 1)
2. Remove cover from fan motor assembly. (See Figure 1)

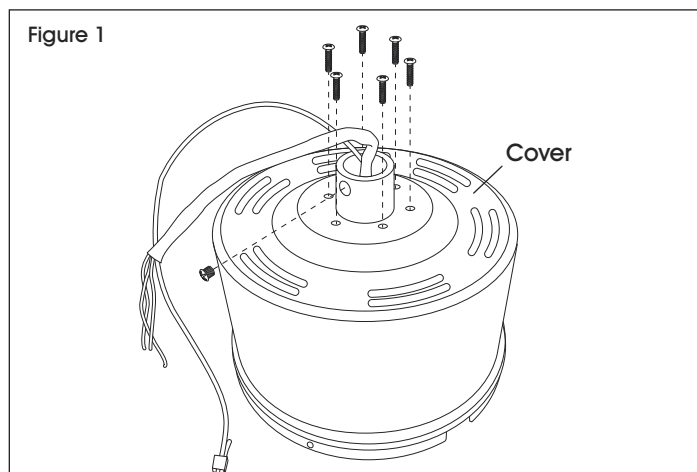


3. Disconnect all wires from both sides of receiver. (See Figures 2-3)

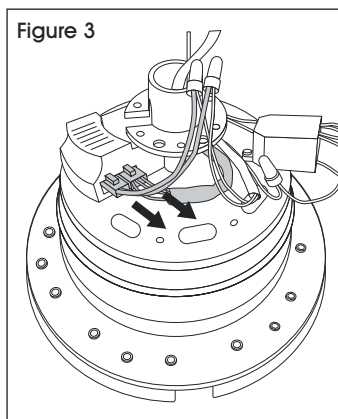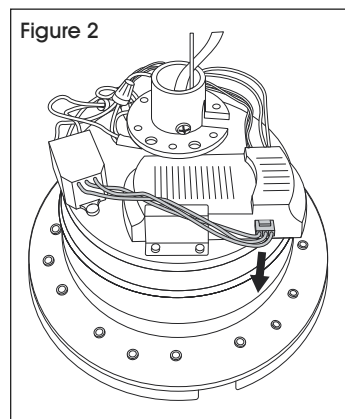

4. Remove screws and bracket holding receiver in place. (See Figure 4)
5. Remove screw holding filter in place. (See Figure 4)

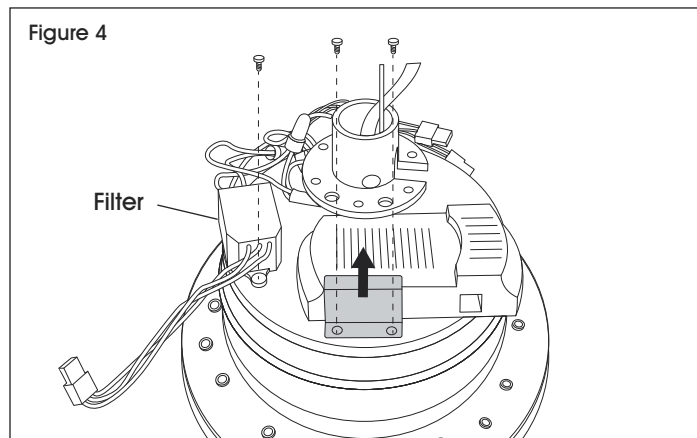

6. Remove clear wire nuts from black, white and green wires that connect the filter to yoke. Remove filter when complete. (See Figure 5)

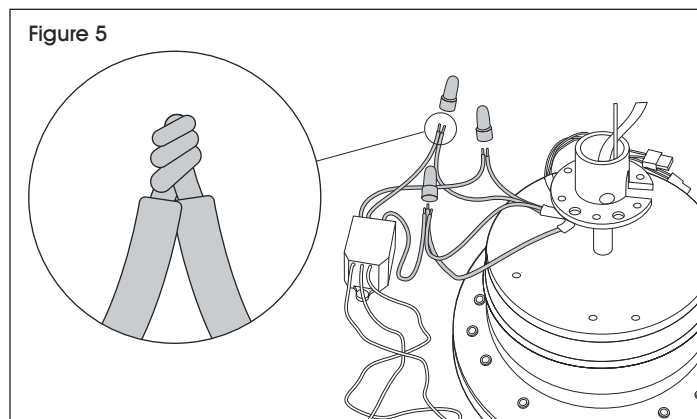

7. Using replacement wire nuts, connect black, white and green wires from new filter to corresponding wires from yoke.





NOTE: Twist corresponding ends of wire sets together before twisting on wire caps. (See Figure 5)




IMPORTANT! Ensure connected wires are of the same color.

INSTRUCTIONS CONTINUED


8. Attach new filter and yoke wires to receiver.
(See Figures 6-7)

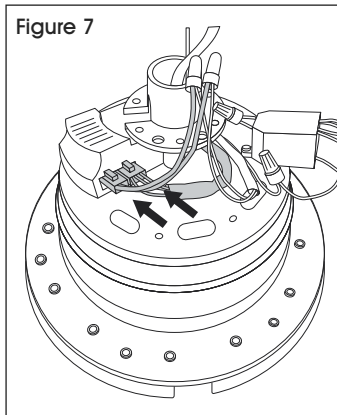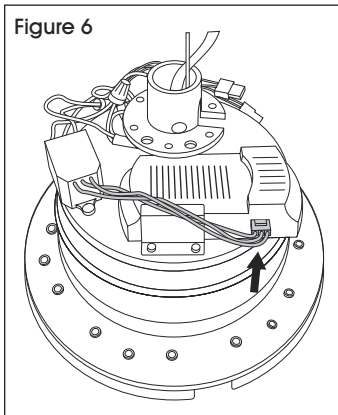


9. Secure new receiver and filter in place with previously removed bracket and screws. (See Figure 8)

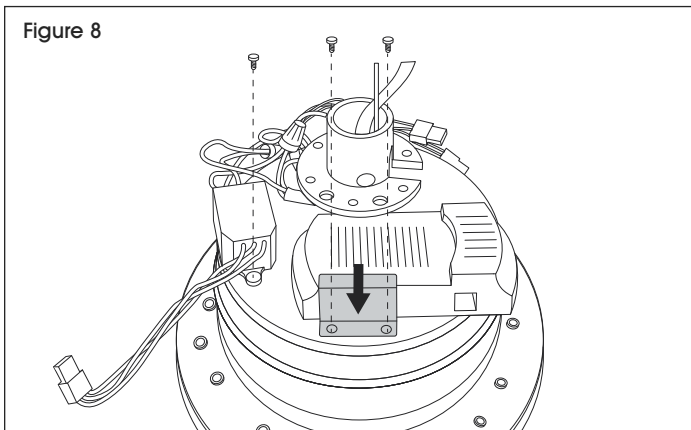

10. Replace cover onto fan motor assembly. Secure with previously removed jam and housing screws. (See Figure 9)

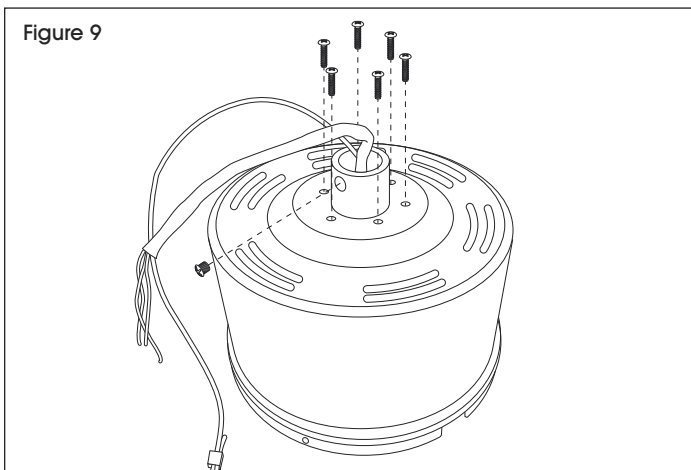

PROGRAMMING

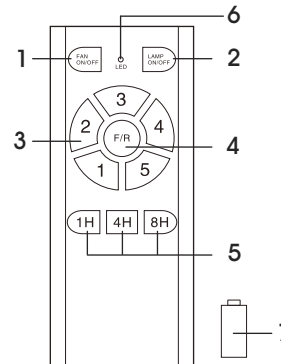

REMOTE FAN CONTROLS	
1	ON/OFF
2	Lamp Short Press: ON/OFF Long Press: Dimming (hold for 3 seconds)
3	Speed: 1=Low, 5=High
4	Direction
5	Timing Control
6	LED Light
7	12V Battery

1. Turn on power supply to fan. Within 30 seconds, press and hold FAN ON/OFF button on the remote for five seconds. Remote and fan are connected after hearing a long beep.
2. If remote cannot control the fan, ensure all wiring connections are properly connected according to these instructions. Ensure batteries are in correct position. Check if any similar remote controls are in use nearby and whether they work with the same frequency.



NOTE: Low voltage of battery will affect the sensitivity of the remote. Indicator light will flash when battery voltage is low. Replace battery for better performance.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE

H-10806


800-295-5510

uline.mx


RECEPTOR Y FILTRO DE

VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO


HERRAMIENTA NECESARIA




Desarmador de Cruz

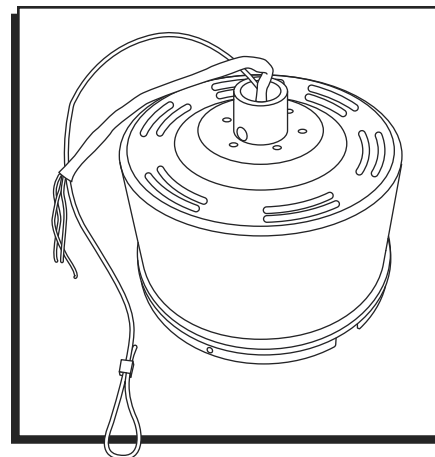

PARTES




1 Receptor



1 Filtro



6 Capuchones para
Cables de Repuesto

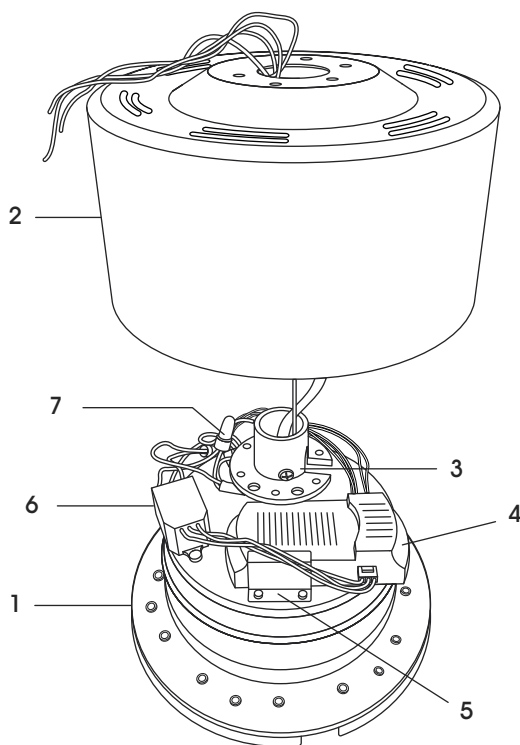


LISTA DE COMPONENTES DEL VENTILADOR

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Ensamble del Motor del Ventilador	1
2	Cubierta de Motor del Ventilador	1
3	Yugo	1
4	Receptor	1
5	Soporte de Receptor	1
6	Filtro	1
7	Capuchones para Cable	6

INSTRUCCIONES

1. Retire el tornillo fijador del yugo y los tornillos de la cubierta en la parte superior del ensamblaje del motor del ventilador. (Vea Diagrama 1)
2. Retire la cubierta del ensamblaje del motor del ventilador. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

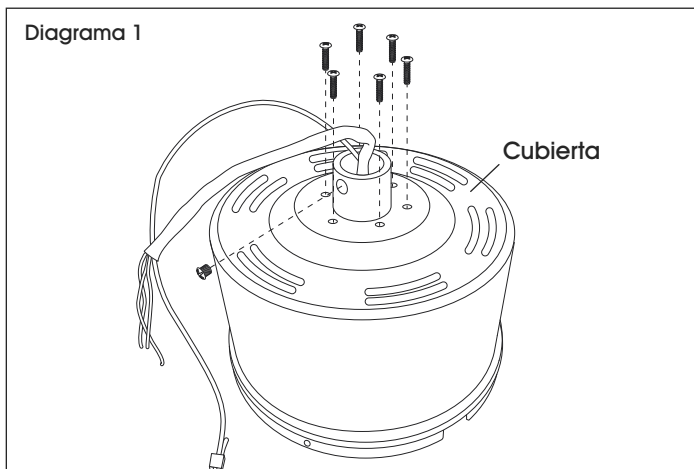

3. Desconecte todos los cables de ambos lados del receptor. (Vea Diagramas 2-3)

Diagrama 2



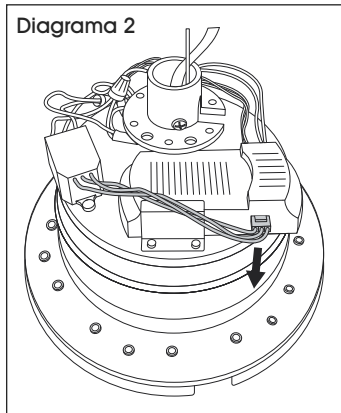


Diagrama 3

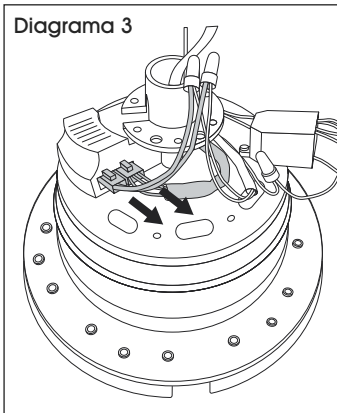


4. Retire los tornillos y el soporte que mantiene el receptor en su lugar. (Vea Diagrama 4)
5. Retire el tornillo que mantiene el filtro en su lugar. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

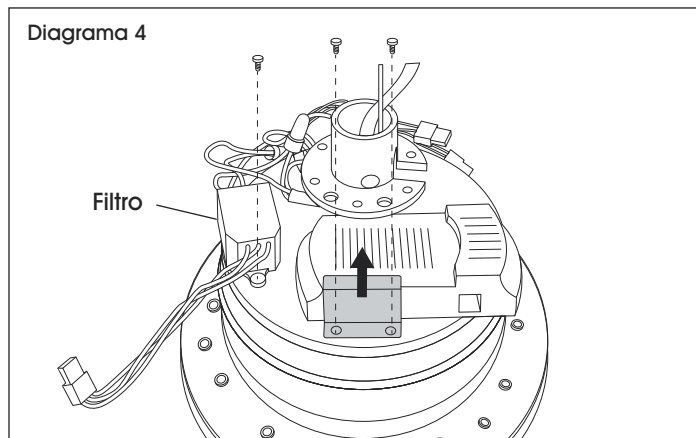

6. Retire los capuchones para cables transparentes de los cables negros, blancos y verdes que conectan el filtro al yugo. Retire el filtro cuando haya terminado. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

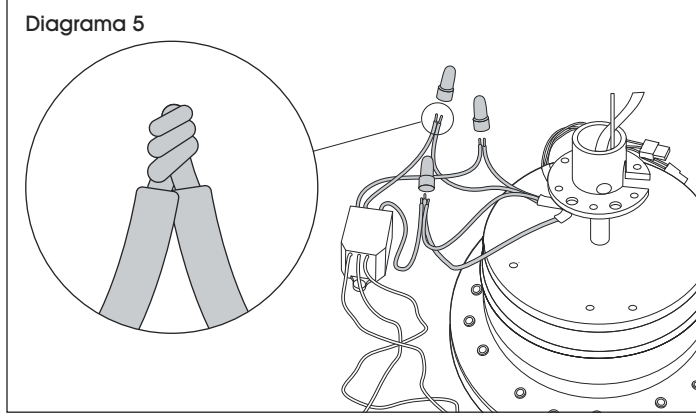

7. Utilizando los capuchones para cables de repuesto, conecte los cables negros, blancos y verdes del filtro nuevo a los cables correspondientes del yugo.





NOTA: Enrosque los extremos de cable correspondientes de los sets de cables antes de enroscar las tapas para cables. (Vea Diagrama 5)




¡IMPORTANTE! Asegúrese de que los cables conectados sean del mismo color.

CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES


8. Fije el filtro nuevo y los cables del yugo al receptor. (Vea Diagramas 6-7)

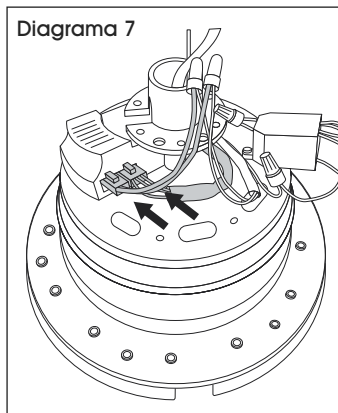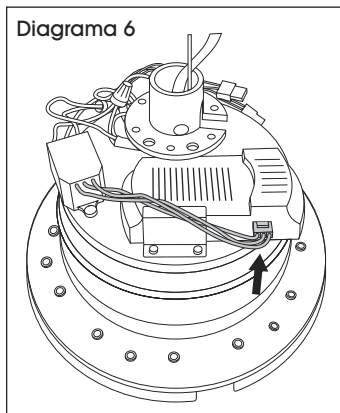


9. Asegure el receptor y el filtro nuevos en su lugar con el soporte y los tornillos retirados anteriormente. (Vea Diagrama 8)

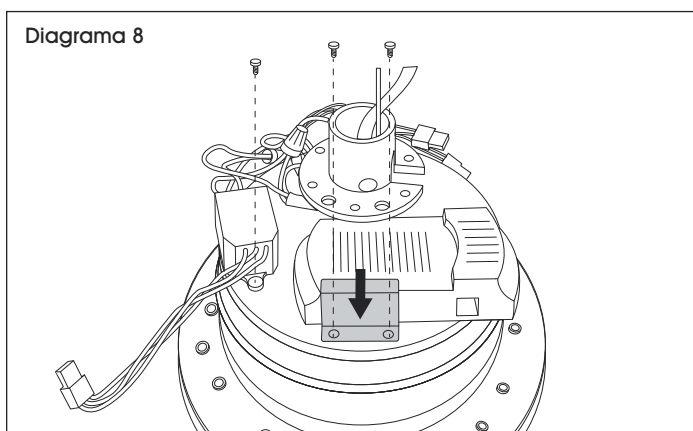

10. Reemplace la cubierta del ensamble del motor del ventilador. Asegure con los tornillos fijadores y de cubierta anteriormente retirados. (Vea Diagrama 9)

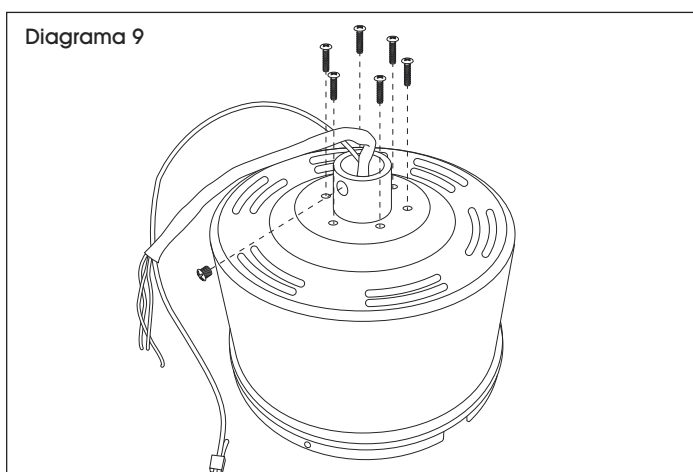

PROGRAMACIÓN

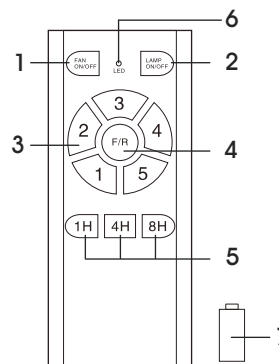

COMANDOS DEL CONTROL REMOTO	
1	Encendido/Apagado (ON/OFF)
2	Lamp (Lámpara) Presión Corta: ON/OFF (encendido/apagado) Presión Larga: Atenuación (sostenga por 3 segundos)
3	Velocidad: 1=Baja, 5=Alta
4	Dirección
5	Control de Sincronización
6	Luz LED
7	Batería de 12V

1. Conecte y encienda el ventilador. Antes de 30 segundos, mantenga presionado el botón FAN ON/OFF del control remoto durante cinco segundos. El control remoto y el ventilador se habrán conectado después de haber escuchado un sonido largo.
2. Si el control remoto no puede controlar el ventilador, asegúrese de que todas las conexiones de cableado estén conectadas adecuadamente de acuerdo con estas instrucciones. Asegúrese de que las baterías estén colocadas en la dirección correcta. Verifique si se está usando algún otro control remoto similar en las cercanías y si trabaja con la misma frecuencia.




NOTA: El bajo voltaje de la batería afectará la sensibilidad en el control remoto. La luz indicadora parpadeará cuando el voltaje de la batería esté bajo. Reemplace la batería para un mejor rendimiento.

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-10806
RÉCEPTEUR ET FILTRE POUR
VENTILATEUR DE PLAFOND INDUSTRIEL

1-800-295-5510
uline.ca

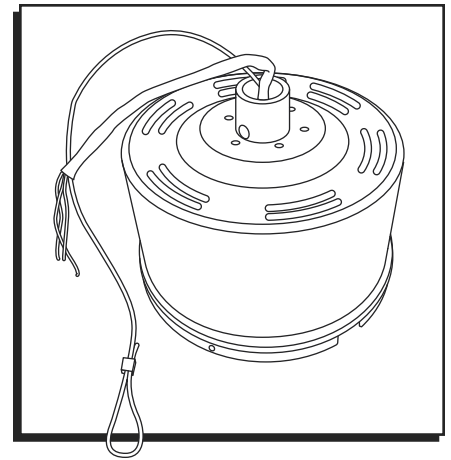


OUTIL REQUIS




Tournevis cruciforme

PIÈCES




Récepteur x 1



Filtre x 1



Capuchon de connexion
de rechange x 6

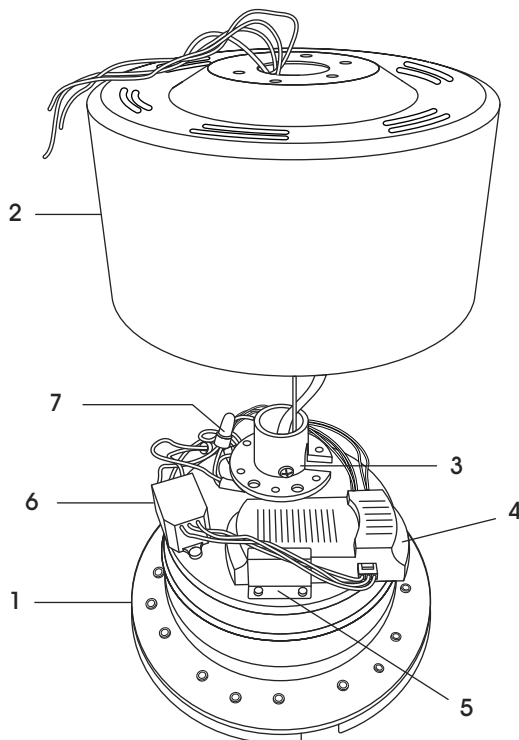


LISTE DES COMPOSANTS DU VENTILATEUR



#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Moteur de ventilateur	1
2	Couvercle de moteur	1
3	Chape	1
4	Récepteur	1
5	Support de récepteur	1
6	Filtre	1
7	Capuchons de connexion	6

INSTRUCTIONS


1. Retirez la contre-vis de la chape et les vis de boîtier se trouvant sur la partie supérieure du moteur de ventilateur. (Voir Figure 1)
2. Retirez le couvercle du moteur de ventilateur. (Voir Figure 1)

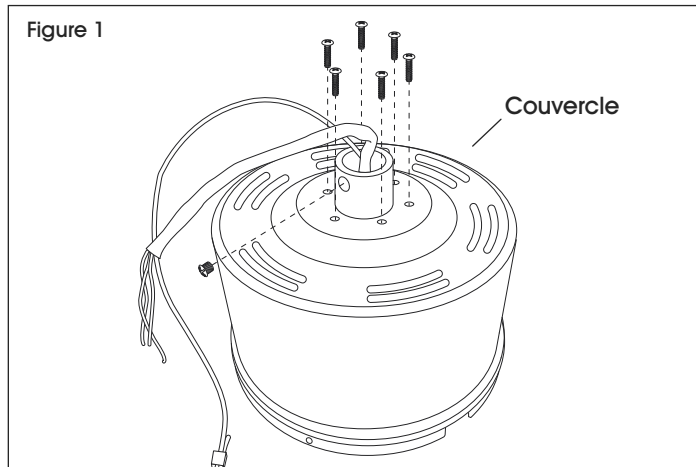


3. Débranchez tous les fils des deux côtés du récepteur. (Voir Figures 2 et 3)

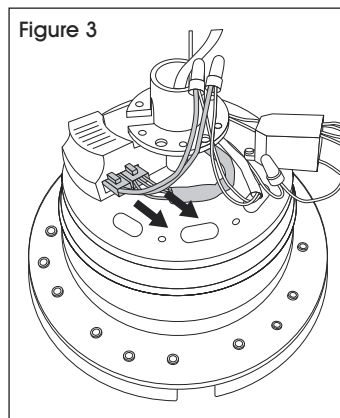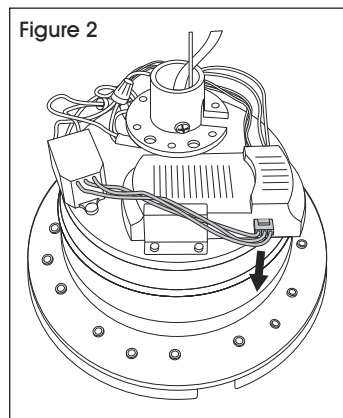

4. Retirez les vis et le support qui maintiennent le récepteur en place. (Voir Figure 4)
5. Retirez la vis qui maintient le filtre en place. (Voir Figure 4)

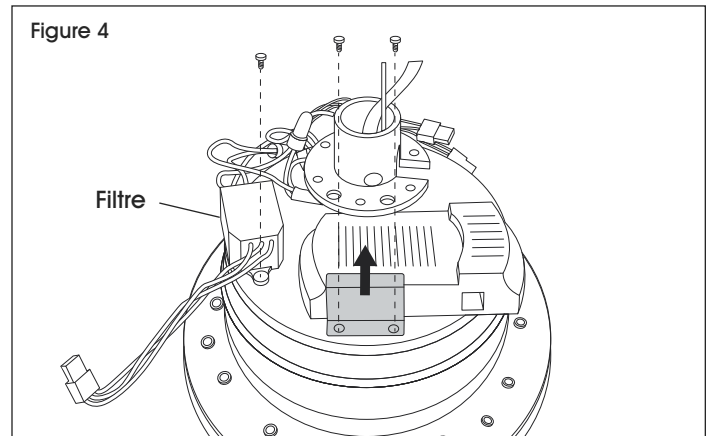

6. Retirez les capuchons de connexion transparents des fils noir, blanc et vert qui raccordent le filtre à la chape. Une fois terminé, retirez le filtre. (Voir Figure 5)

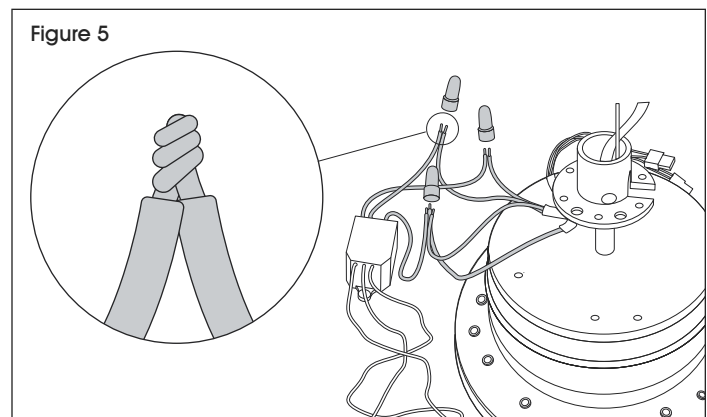

7. Utilisez les capuchons de connexion de rechange pour raccorder les fils noir, blanc et vert du nouveau filtre aux fils correspondants de la chape.





REMARQUE : Torsadez les extrémités des ensembles de fils correspondants avant de visser les capuchons de connexion. (Voir Figure 5)




IMPORTANT! Assurez-vous que les fils raccordés sont de la même couleur.

INSTRUCTIONS SUITE


8. Installez le nouveau filtre avec les fils de chape au récepteur. (Voir Figures 6 et 7)

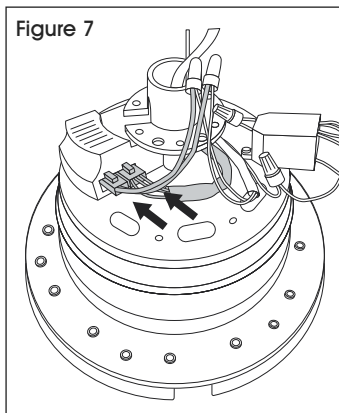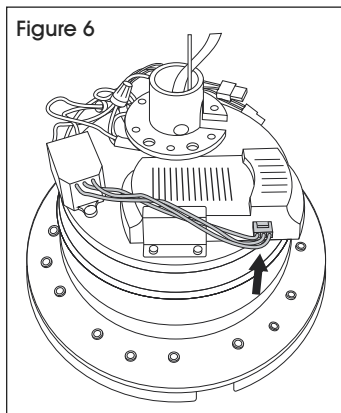


9. Fixez le nouveau récepteur et le filtre en place avec le support et les vis précédemment retirés. (Voir Figure 8)

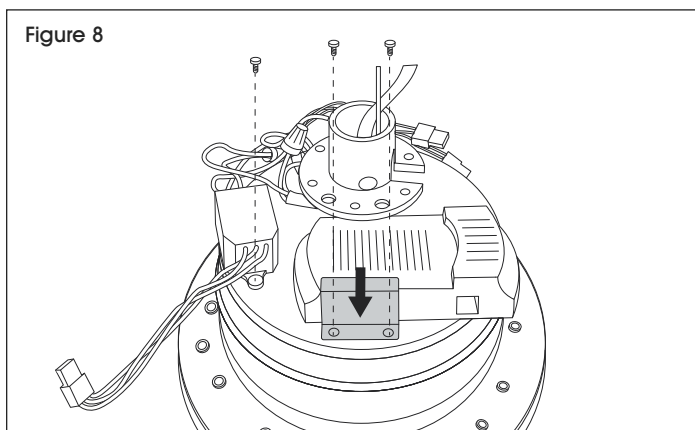

10. Remplacez le couvercle sur le moteur de ventilateur. Fixez-le avec la contre-vis et les vis de boîtier précédemment retirées. (Voir Figure 9)

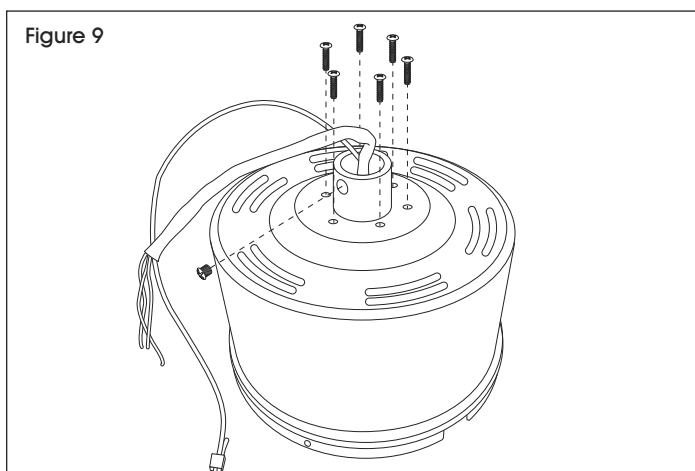

PROGRAMMATION

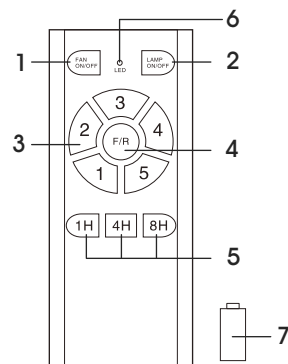

COMMANDES DE VENTILATEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

1	Marche/arrêt
2	Lampe Pression brève : MARCHÉ/ARRÊT Pression longue : Intensité lumineuse (maintenir pendant 3 secondes)
3	Vitesse : 1=faible, 5=fort
4	Direction
5	Commande de durée
6	Voyant à DEL
7	Pile de 12 V

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation du ventilateur. Dans les 30 secondes qui suivent, appuyez longuement sur le bouton « FAN ON/OFF » pendant cinq secondes sur la télécommande. La télécommande et le ventilateur sont connectés après avoir entendu un long signal sonore.
2. Si la télécommande n'a aucun effet sur le ventilateur, assurez-vous que tous les raccords de fils ont été correctement effectués selon ces instructions. Assurez-vous que les piles sont insérées dans le bon sens. Vérifiez si des télécommandes similaires sont utilisées à proximité et si elles fonctionnent avec la même fréquence.



REMARQUE : Une tension faible de la pile peut avoir un effet sur le bon fonctionnement de la télécommande. Le témoin lumineux se met à clignoter lorsque la tension de la pile est faible. Remplacez la pile pour un meilleur fonctionnement.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca