



ULINE H-11087 GAMING CHAIR

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.

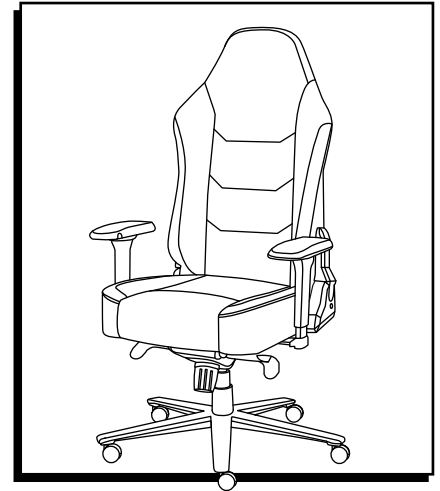

TOOL NEEDED




Allen Wrench
(included)



Two Person Assembly
Recommended


PARTS

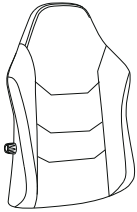

Backrest x 1



Seat Cushion x 1



5-Star Base x 1




Caster x 5



Dust Cover x 1




Gas Lift x 1




Mechanism x 1




Armrest x 2



Backrest Bracket x 2

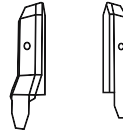

Backrest Side Cover x 2



Seat Side Cover x 2



Plastic Cap x 4



M5 x 10 mm Bolt x 4



M8 x 25 mm Bolt x 12



M8 x 40 mm Bolt x 8



Lock Washer x 20




Washer x 20

ASSEMBLY

 **NOTE:** Tighten all bolts with Allen wrench.


1. Insert casters into legs of five-star base. Place dust cover over gas lift and insert into center of base. (See Figure 1)

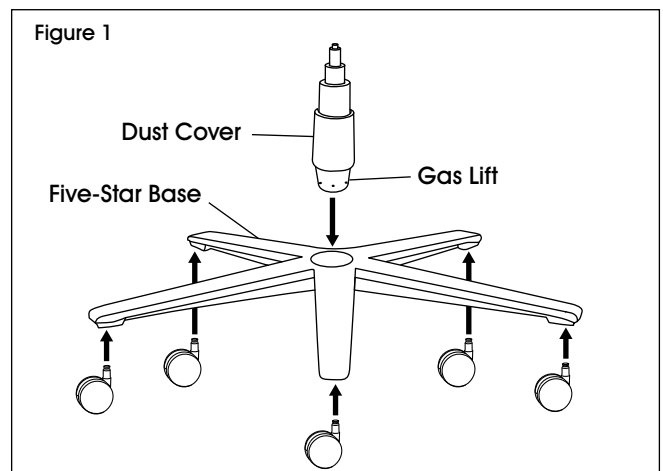

ASSEMBLY CONTINUED


- Align armrests with holes on bottom of seat cushion. Attach armrests to seat using eight M8 x 40 mm bolts, lock washers and washers. (See Figure 2)


Figure 2

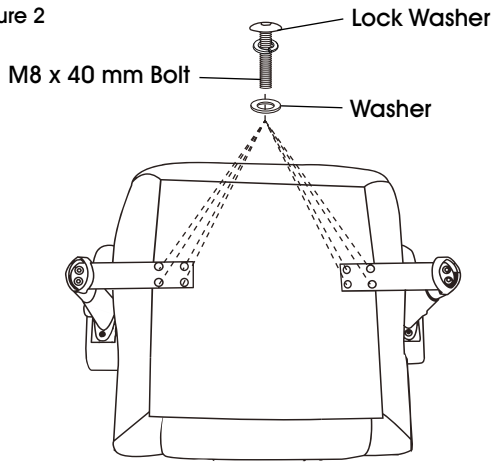

- Align mechanism with holes on bottom of seat cushion. Use four M8 x 25 mm bolts, lock washers and washers to secure. (See Figure 3)

Figure 3

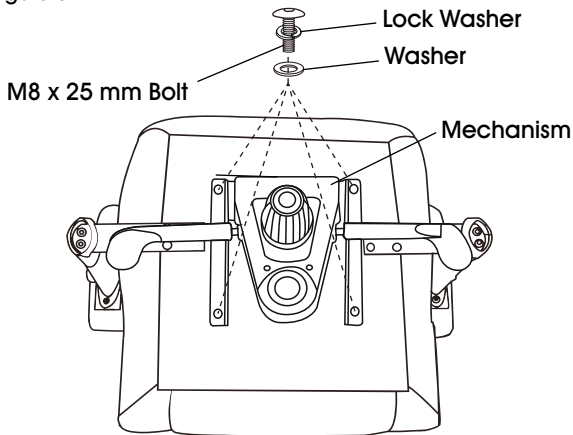


-  **NOTE:** For easy assembly, place seat cushion and backrest upside down on packaging carton. (See Figure 4)

- Align backrest bracket with side of seat cushion and backrest. Use four M8 x 25 mm bolts, lock washers and washers to secure. Repeat for opposite side. (See Figure 4)


-  **NOTE:** Inside of backrest brackets are marked "L" for left side and "R" for right side installation.

Figure 4

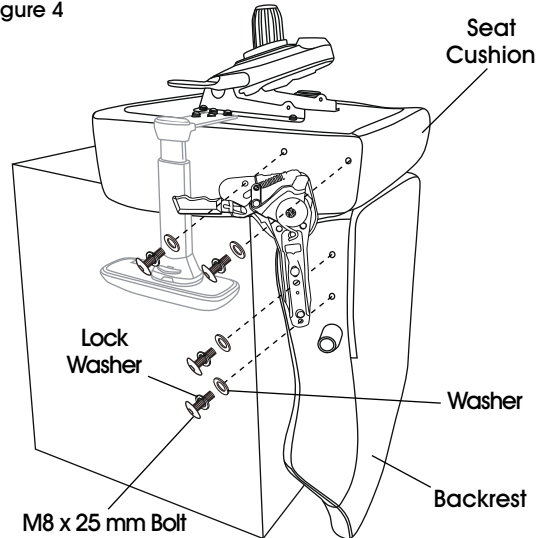

- Lower assembled chair onto gas lift. Press down on seat cushion to secure. (See Figure 5)

Figure 5

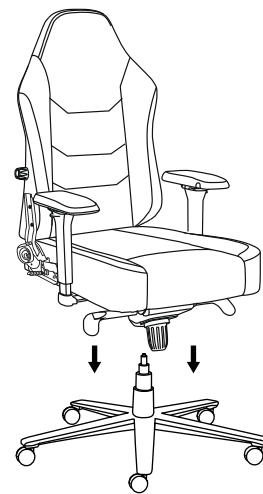


ASSEMBLY CONTINUED

6. Attach seat side covers over backrest brackets using two M5 x 10 mm bolts. Place caps over bolt holes once tightened. Repeat for opposite side. (See Figure 6)




NOTE: Inside of seat side covers are marked "L" for left side and "R" for right side installation.

Figure 6

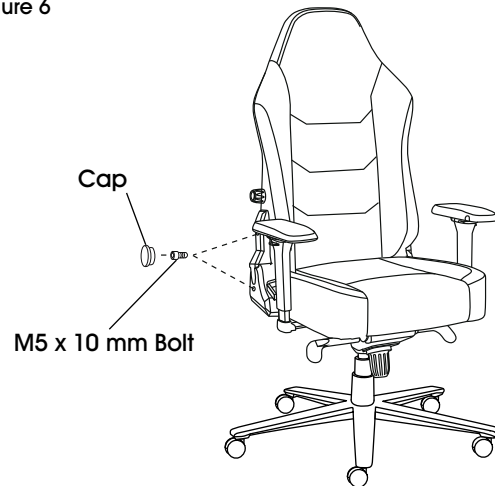

CHAIR ADJUSTMENTS

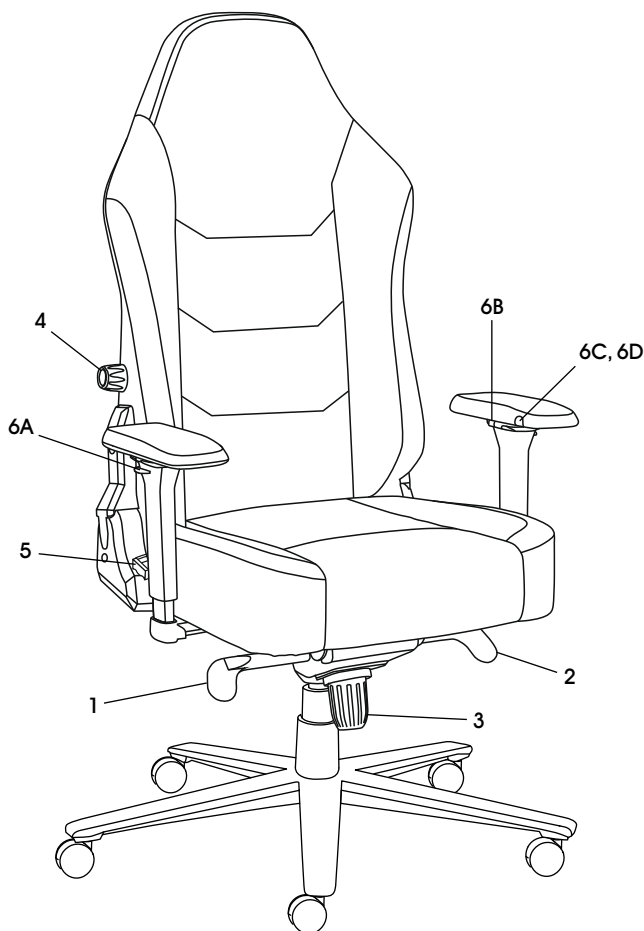

1. **Seat Height Adjustment** – To raise seat height, lift lever up with little to no weight on the seat. To lower seat height, lift lever up while sitting.
2. **Upright Tilt Lock** – To lock chair in an upright position, push the lever down. To restore tilt, pull the lever up. Chair has synchronized knee tilt; the pivot point is located near the front edge of the chair.
3. **Tilt Tension** – To increase tilt tension, turn knob clockwise. To decrease tilt tension, turn knob counterclockwise.
4. **Adjustable Lumbar Support** – To increase lumbar support, turn knob clockwise. To decrease lumbar support, turn knob counterclockwise.
5. **Back Recline** – To recline backrest, pull up on lever to engage. Release lever to lock in recline.
6. **Armrest Adjustment**
 - A. **Height** – Pull lever under outside of armrest pad and move the armrest up or down.
 - B. **Width** – Push button under inside of armrest pad and move the armrest in or out.
 - C. **Depth** – Push button on inside front of armrest pad to move the armrest front or back.
 - D. **Pivot** – Push button on inside front of armrest to pivot the armrest in or out.

ULINE


1-800-295-5510

uline.com


ULINE H-11087

SILLA GAMER

800-295-5510
uline.mx

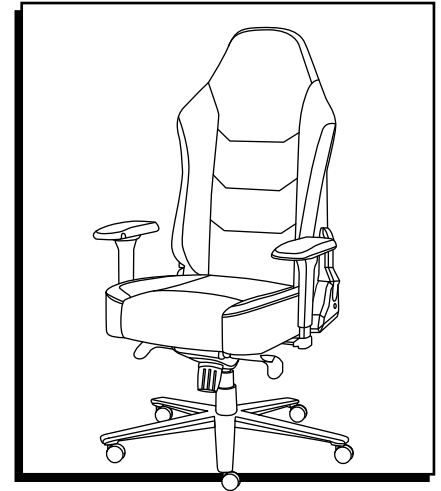

HERRAMIENTA NECESARIA




Llave Allen
(incluida)



Se recomienda Armar
Entre Dos Personas


PARTES

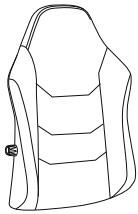

1 Respaldo



1 Asiento



1 Base Estrella



5 Ruedas



1 Cubierta para
Polvo




1 Pistón de Gas




1 Mecanismo




2 Descansabrazos



2 Soportes para
Respaldo

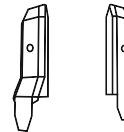

2 Cubiertas Laterales
para Respaldo



2 Cubiertas Laterales
para Asiento



4 Tapas
de Plástico



4 Pernos M5 x 10 mm



12 Pernos M8 x 25 mm



8 Pernos M8 x 40 mm



20 Rondanas de
Seguridad




20 Rondanas

ENSAMBLE


 **NOTA:** Apriete los pernos con la llave Allen.

1. Inserte las ruedas en las patas de la base estrella. Coloque la cubierta para polvo sobre el pistón de gas e inserte en el centro de la base. (Vea Diagrama 1)

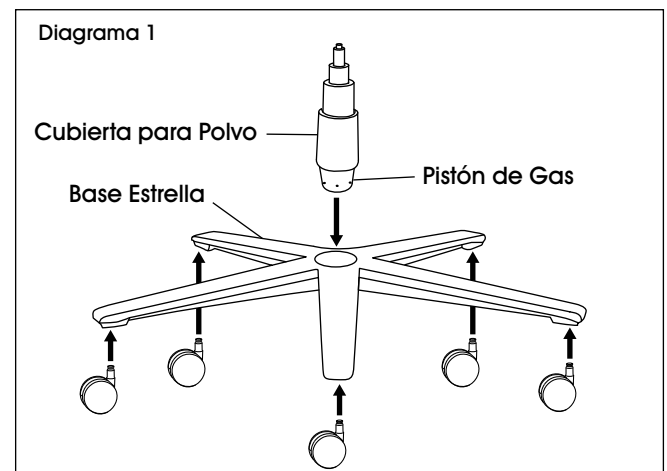


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

2. Alinee los descansabrazos con los orificios en la parte inferior del asiento. Fije los descansabrazos al asiento utilizando ocho pernos M8 x 40 mm, rondanas de seguridad y rondanas. (Vea Diagrama 2)

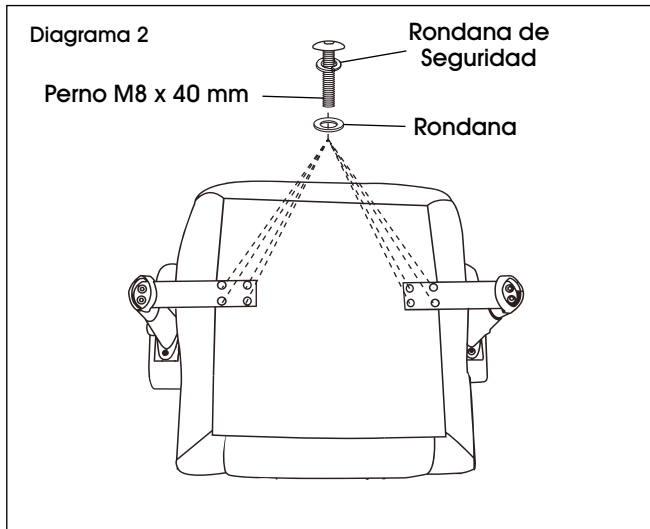


3. Alinee el mecanismo con los orificios en la parte inferior del asiento. Utilice cuatro pernos M8 x 25 mm, rondanas de seguridad y rondanas para fijarlo. (Vea Diagrama 3)

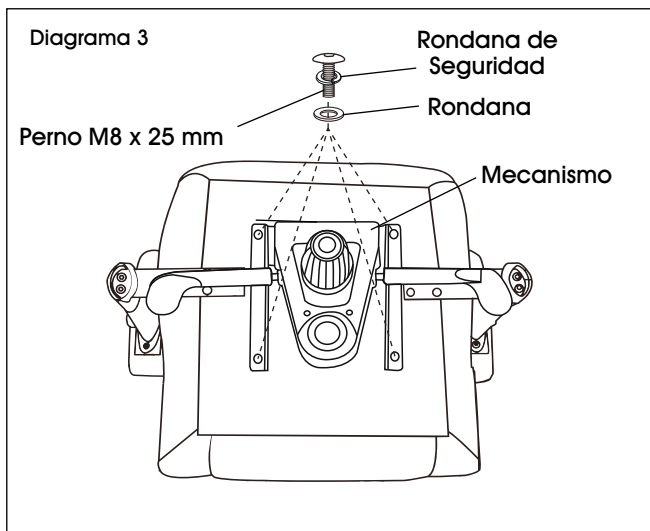


- NOTA:** Para un fácil montaje, coloque el cojín del asiento y el respaldo boca abajo sobre la caja de embalaje. (Vea Diagrama 4)

4. Alinee el soporte del respaldo con ambos extremos del asiento y el respaldo. Utilice cuatro pernos M8 x 25 mm, rondanas de seguridad y rondanas para fijarlo. Repita para el lado opuesto. (Vea Diagrama 4)

- NOTA:** El interior de los soportes para respaldo está marcado con "L" para instalación a la izquierda y "R" para la derecha.

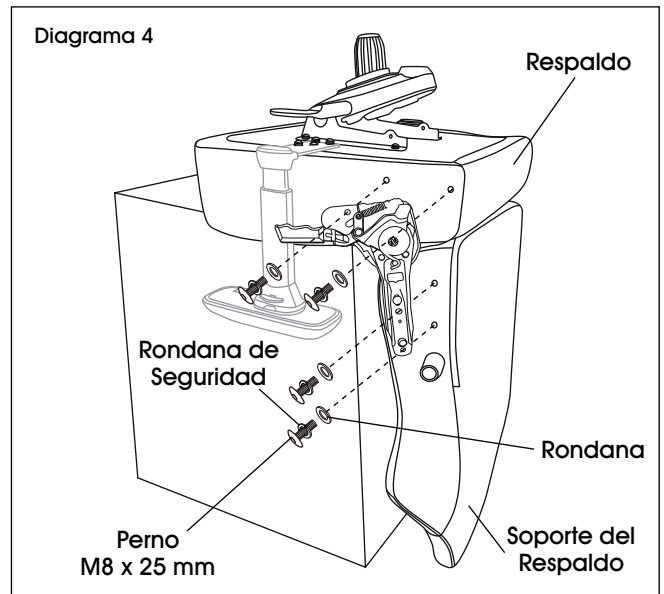


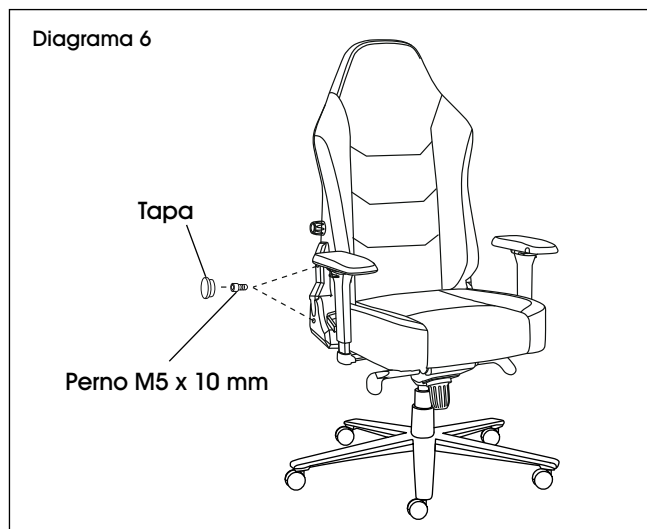
5. Coloque la silla ensamblada sobre el pistón de gas. Presione el asiento para asegurarlo. (Vea Diagrama 5)

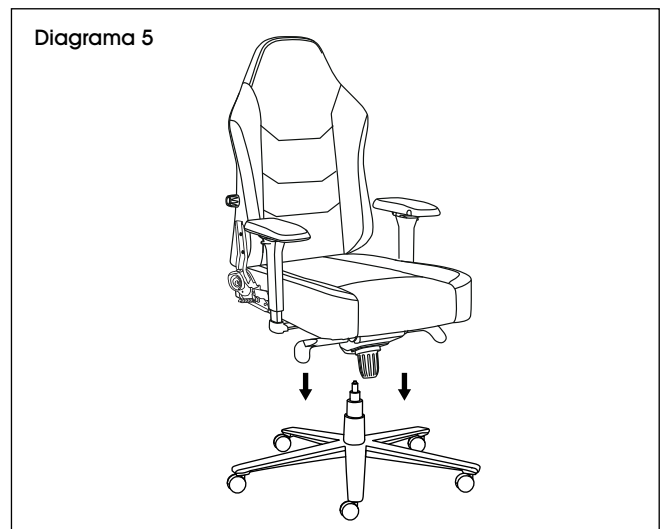


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

6. Fije las cubiertas laterales del asiento en los soportes del respaldo utilizando dos pernos M5 x 10 mm. Coloque las tapas sobre los orificios para pernos cuando los haya apretado. Repita en el lado opuesto. (Vea Diagrama 6)

 **NOTA:** El interior de las cubiertas laterales para asiento está marcado con "L" para instalación a la izquierda y "R" para la derecha.



AJUSTES DE LA SILLA

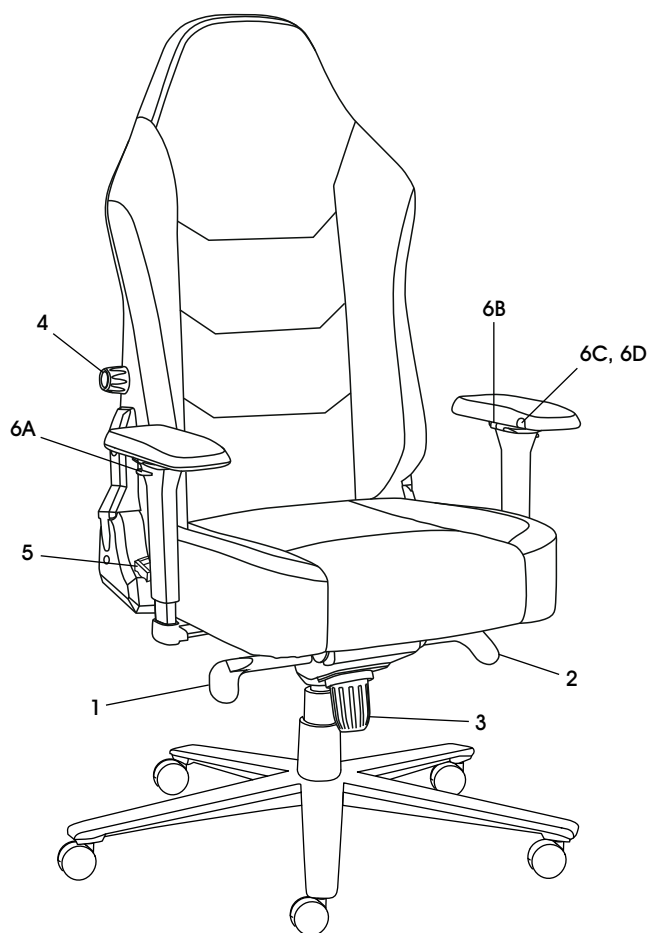


1. Ajuste de la Altura del Asiento – Para elevar el asiento, levante la palanca sin o con poco peso en el asiento. Para bajar el asiento, levante la palanca mientras está sentado.
2. Bloqueo de la Inclinación del Poste – Para bloquear la silla en una posición vertical, empuje la palanca hacia abajo. Para restaurar la inclinación, jale la palanca hacia arriba. Esta silla cuenta con mecanismo de inclinación sincronizado; el eje se encuentra cerca del borde frontal de la silla.
3. Tensión de Inclinación – Para aumentar la tensión de la inclinación, gire la perilla en el sentido de las manecillas del reloj. Para disminuir la tensión de la inclinación, gire la perilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj.
4. Soporte Lumbar Ajustable – Para aumentar el soporte lumbar, gire la perilla en el sentido de las manecillas del reloj. Para disminuir el soporte lumbar, gire la perilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj.
5. Reclinación del Respaldo – Para reclinar el respaldo, jale la palanca hacia arriba. Suelte la palanca para fijarlo en la reclinación deseada.
6. Ajuste del Descansabrazos
 - A. Altura – Jale la palanca debajo de la parte externa del descansabrazos y muévelo hacia abajo o arriba.
 - B. Ancho – Presione el botón debajo de la parte interna del descansabrazos y muévelo hacia adentro o afuera.
 - C. Profundidad – Presione el botón en la parte interna del descansabrazos para moverlo hacia delante o atrás.
 - D. Eje – Presione el botón en la parte interna del descansabrazos para girarlo hacia adentro o afuera.

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-11087 CHAISE DE JEU

1-800-295-5510
uline.ca

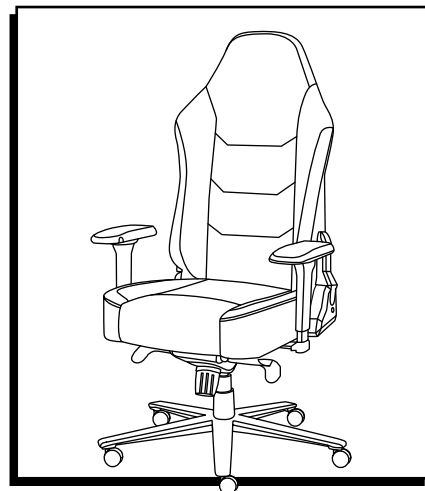

OUTIL REQUIS




Clé Allen
(inclus)



Montage à deux
personnes recommandé


PIÈCES

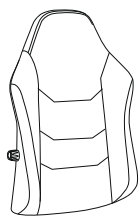

Dossier x 1



Siège x 1



Base à 5 branches x 1




Roulette x 5



Cache-poussière
x 1



Vérin pneumatique
x 1




Mécanisme x 1




Accoudoir x 2



Support de dossier x 2

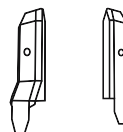

Cache latéral
pour dossier x 2



Cache latéral
pour siège x 2



Capuchon en
plastique x 4



Boulon M5 x 10 mm
x 4



Boulon M8 x 25 mm
x 12



Boulon M8 x 40 mm
x 8



Rondelle de blocage
x 20



Rondelle x 20


ASSEMBLAGE



REMARQUE : Serrez les boulons avec la clé Allen.


1. Insérez les roulettes dans les pieds de la base à cinq branches. Placez le cache-poussière par-dessus le vérin pneumatique et insérez le tout dans le centre de la base. (Voir Figure 1)

Figure 1

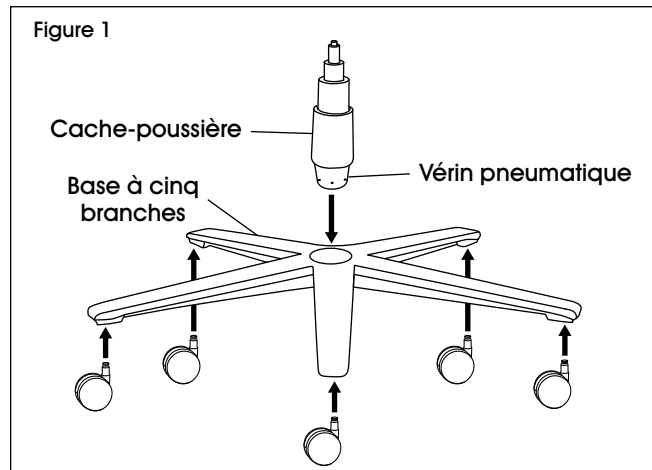


ASSEMBLAGE SUITE

2. Alignez les accoudoirs sur les trous situés sous le siège. Fixez les accoudoirs au siège à l'aide de huit boulons M8 x 40 mm, de rondelles de blocage et de rondelles. (Voir Figure 2)

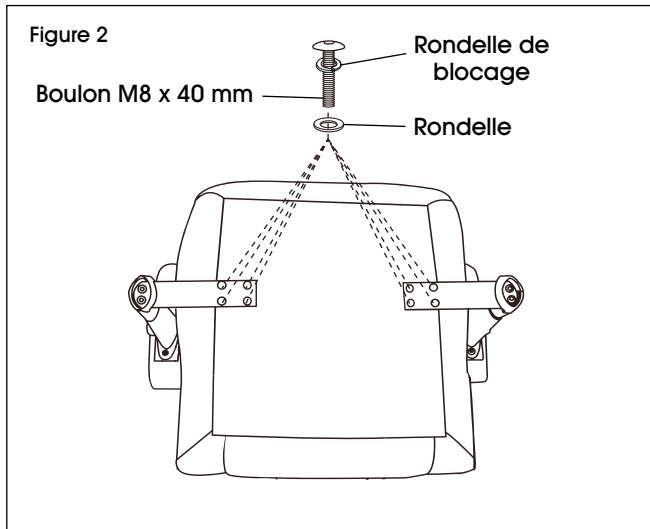


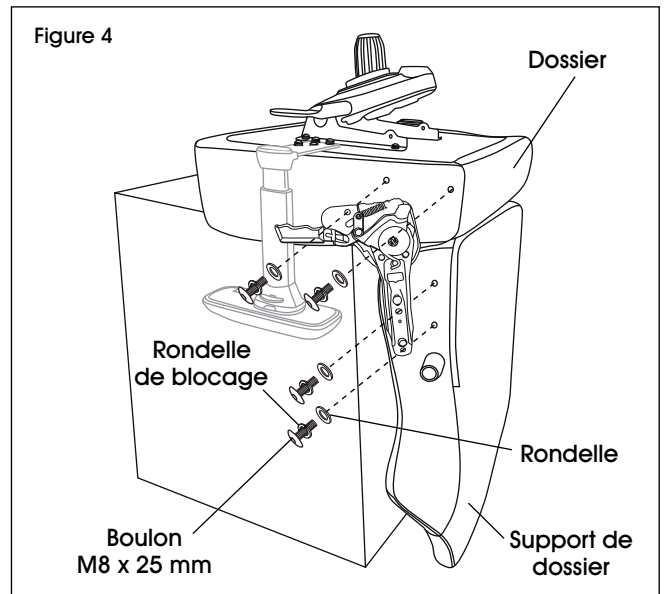
3. Alignez le mécanisme sur les trous situés sous le siège. Fixez-le à l'aide de quatre boulons M8 x 25 mm, de rondelles de blocage et de rondelles. (Voir Figure 3)

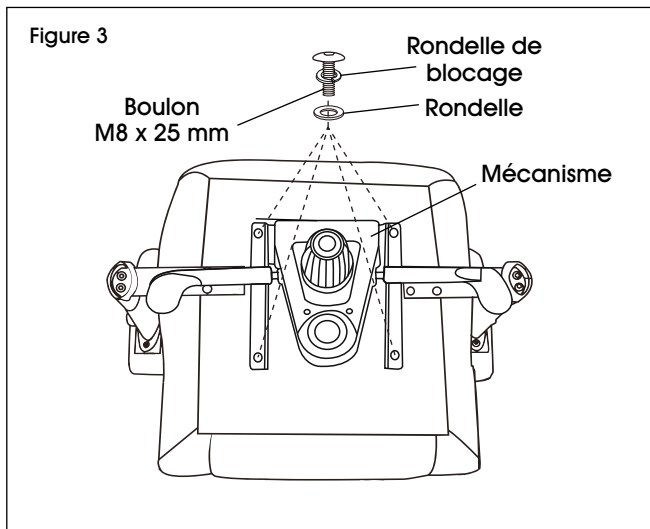


 **REMARQUE :** Pour faciliter l'assemblage, placez le siège et le dossier à l'envers sur le carton d'emballage. (Voir Figure 4)

4. Alignez le support de dossier sur le côté du siège et du dossier. Fixez-le à l'aide de quatre boulons M8 x 25 mm, de rondelles de blocage et de rondelles. Répétez la procédure pour le côté opposé. (Voir Figure 4)

 **REMARQUE :** L'intérieur des supports de dossier est marqué « L » pour le côté gauche et « R » pour le côté droit.



5. Abaissez la chaise assemblée sur le vérin pneumatique. Appuyez sur le siège pour le fixer. (Voir Figure 5)

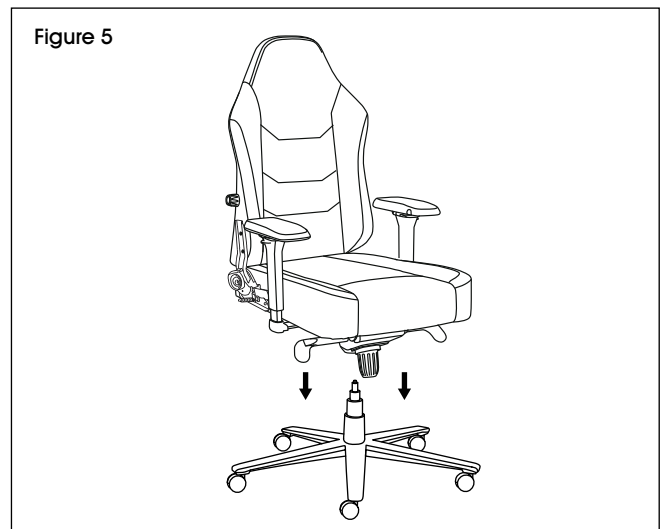

ASSEMBLAGE SUITE

- Fixez les caches latéraux pour siège sur les supports de dossier avec deux boulon M5 x 10 mm. Placez les capuchons sur les trous des boulons une fois qu'ils sont serrés. Répétez la procédure pour le côté opposé. (Voir Figure 6)


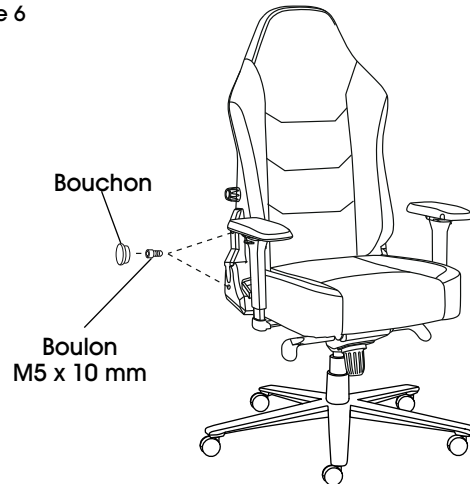
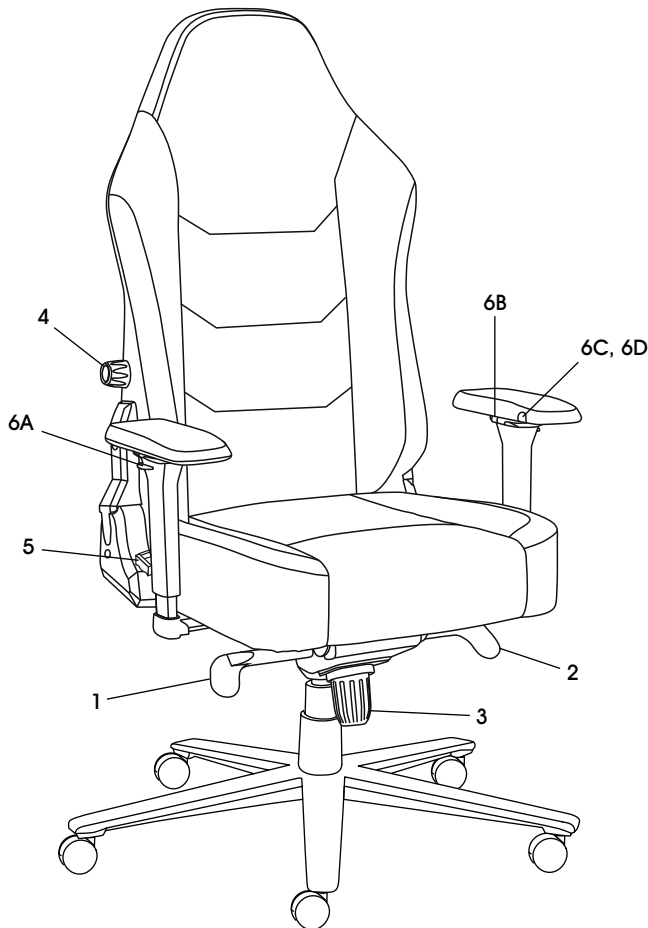
 **REMARQUE :** L'intérieur des caches latéraux pour siège est marqué « L » pour le côté gauche et « R » pour le côté droit.

Figure 6



RÉGLAGES DE LA CHAISE



- Réglage de la hauteur du siège – Pour élever le siège, soulevez le levier avec peu ou sans poids sur le siège. Pour abaisser le siège, soulevez le levier en position assise.
- Inclinaison avec blocage en position verticale – Pour bloquer la chaise en position verticale, poussez le levier vers le bas. Pour rétablir l'inclinaison, tirez le levier vers le haut. La chaise a une inclinaison synchrone au niveau des genoux; le point de pivot est situé près du bord avant de la chaise.
- Tension d'inclinaison – Pour augmenter la tension d'inclinaison, tournez la molette dans le sens horaire. Pour diminuer la tension d'inclinaison, tournez la molette dans le sens antihoraire.
- Support lombaire ajustable – Pour augmenter le support lombaire, tournez la molette dans le sens horaire. Pour diminuer le support lombaire, tournez la molette dans le sens antihoraire.
- Inclinaison du dossier – Pour incliner le dossier, tirez le levier vers le haut pour l'enclencher. Relâchez le levier pour le verrouiller en position inclinée.
- Réglage des accoudoirs
 - Hauteur – Tirez le levier sous le coussin de l'accoudoir côté extérieur et déplacez l'accoudoir vers le haut ou vers le bas.
 - Largeur – Appuyez sur le bouton situé sous le coussin de l'accoudoir côté intérieur et déplacez l'accoudoir vers l'intérieur ou l'extérieur.
 - Profondeur – Appuyez sur le bouton à l'avant du coussin de l'accoudoir côté intérieur pour déplacer l'accoudoir vers l'avant ou vers l'arrière.
 - Pivot – Appuyez sur le bouton à l'avant de l'accoudoir côté intérieur pour faire pivoter l'accoudoir vers l'intérieur ou l'extérieur.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca