

ULINE H-11683

GANTRY CRANE, 2-TON


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.


TOOLS NEEDED




9/16" Wrench
13/16" Wrench

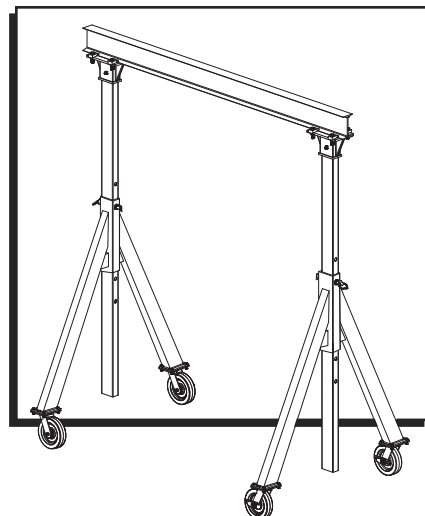


PARTS

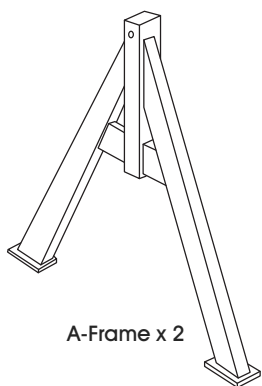


A-Frame x 2

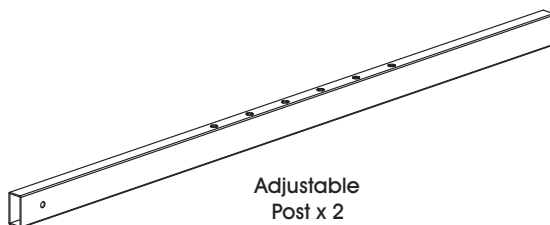

Adjustable
Post x 2

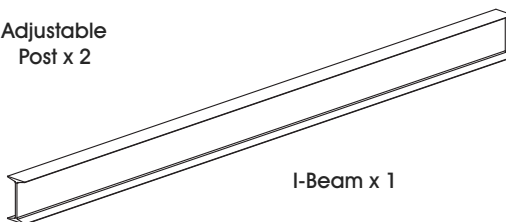

I-Beam x 1



I-Beam Mounting
Bracket x 2



I-Beam
Clamp x 8



Height
Adjustment Pin x 2




Top Lock Pin x 2



Cotter Pin x 4



Locking Swivel
Caster x 4



3/8" Bolt x 16




3/8" Nut x 16



3/8" Washer x 16



3/8" Lock
Washer x 16



9/16" Bolt x 8



9/16" Nut x 8



9/16" Washer x 8



9/16" Lock
Washer x 8

SAFETY



WARNING! Read all instructions carefully and completely before operating. Only trained operators should use the crane and perform daily inspections for all parts.

- Use caution when unpacking and check for any damage that may have occurred in transit.
- Ensure all hardware is tightened when assembly is complete.


SAFETY CONTINUED

- Check for damage and be sure all hardware is tight before each use. If damaged, remove from service immediately.
- Never exceed rated load capacity. Always include weight of hoist and trolley when calculating load.
- Never move or load unless both height adjustment pins are fully inserted.
- Do not move unit or adjust height when loaded.
- Never cantilever loads off of one end.
- Only use on flat, even ground.
- Keep clear of all overhead obstructions, especially electrical equipment.
- Do not lift people or lift over people.
- Ensure warning labels stay in place and remain legible.

ASSEMBLY


1. Bolt locking swivel caster to A-Frame leg using 3/8" bolts, washers, lock washers and nuts. Tighten with 9/16" wrench. Repeat with remaining casters. (See Figure 1)

Figure 1

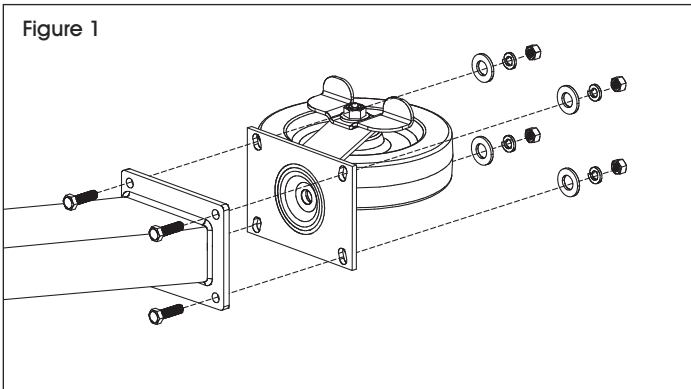

2. Fit I-Beam mounting bracket with clamps on adjustable post. Secure with top lock pin and cotter pin. Repeat with the other adjustable post. (See Figure 2)

Figure 2

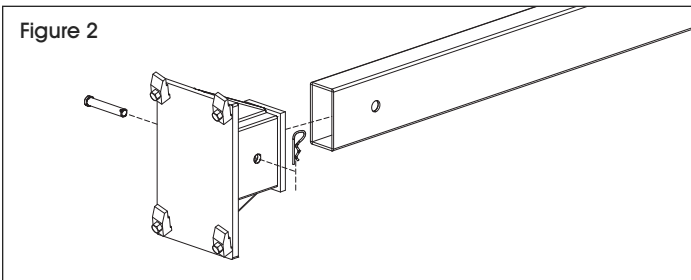


3. Slide adjustable post through A-Frame. At desired height, insert the height adjustment pin and cotter pin. Repeat with the other adjustable post. (See Figure 3)



NOTE: Set the height adjustment pins at the same notch on each adjustable post to ensure the gantry crane is level when standing.

Figure 3

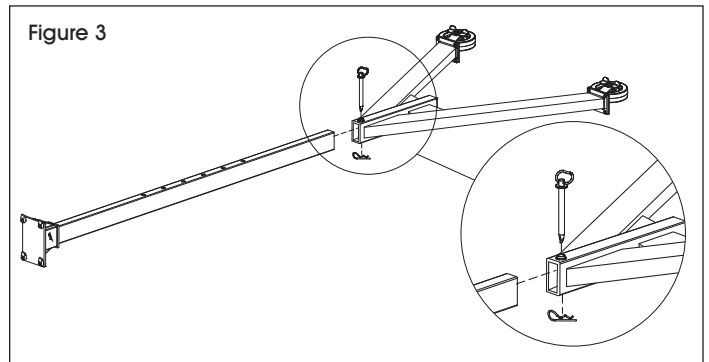

ASSEMBLY CONTINUED

4. Slide I-Beam flange beneath the clamps bolted to the I-Beam mounting bracket. Tighten bolts with 13/16" wrench. Repeat on the other end of the I-Beam. (See Figure 4)



NOTE: Before lifting the gantry crane, ensure all bolts and clamps are fully tightened.



NOTE: Lock all wheels in perpendicular position to one another before loading.



NOTE: Two-man lift recommended if lifting manually.




NOTE: To lift the gantry crane with a forklift, slide forks under I-Beam and slowly raise the forks while slowly driving forward until the crane is upright and stable.



WARNING! Do not lift the gantry crane until all people are safely out of the way.

Figure 4

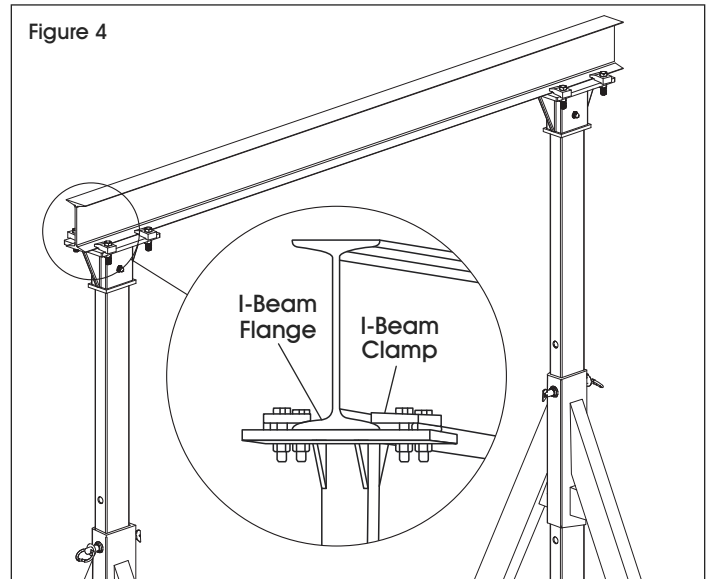

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-11683


PLUMA HIDRÁULICA, 2 TONELADAS

800-295-5510
uline.mx







HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave de 9/16"
Llave de 13/16"

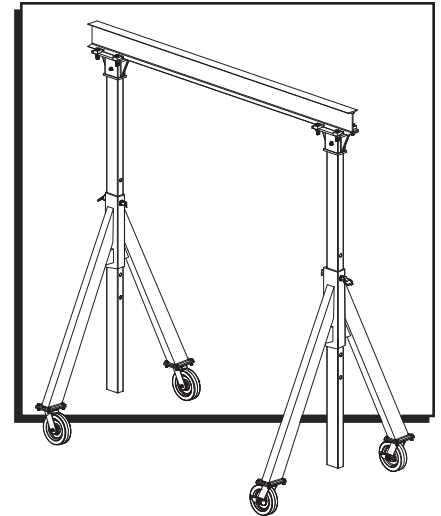

PARTES

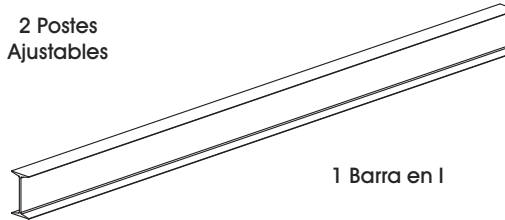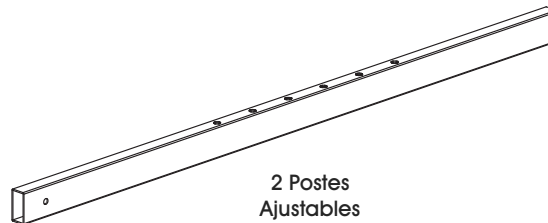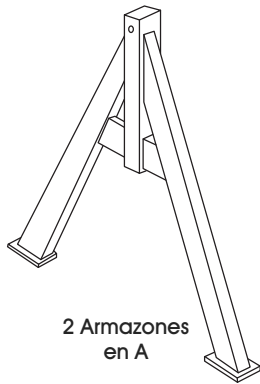

SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! Lea todas las instrucciones y advertencias antes de operar. Solamente los operadores capacitados deben usar la pluma y realizar inspecciones diarias a todas las partes.

- Tenga cuidado cuando desempaqué las partes y verifique cualquier daño que haya podido ocurrir en tránsito.
- Asegúrese de que toda la tornillería esté bien apretada al terminar el ensamble.


CONTINUACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de cada uso, verifique que no presente daños y asegúrese de que las partes estén bien ajustadas. Si observa algún daño, no la utilice y repárela de inmediato.
- Nunca exceda la capacidad de carga nominal. Cuando calcule la carga, siempre incluya el peso del polipasto y el trole.
- Nunca la mueva o la cargue a menos que ambos pasadores de ajuste de altura estén bien insertados.
- No mueva la unidad o ajuste la altura mientras tenga carga.
- Nunca la use con una sola pata.
- Use solo en superficies plana y uniformes.
- Mantenga libre de cualquier obstrucción aérea, especialmente de equipos eléctricos.
- No la use para levantar personas no la eleve con personas debajo de ella.
- Asegúrese de que las etiquetas de advertencia permanezcan legibles y en su lugar.

ENSAMBLE


1. Fije la rueda giratoria con freno al armazón en A con pernos de 3/8", rondanas, rondanas de seguridad y tuercas. Apriete con la llave de 9/16". Repita con las ruedas restantes. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

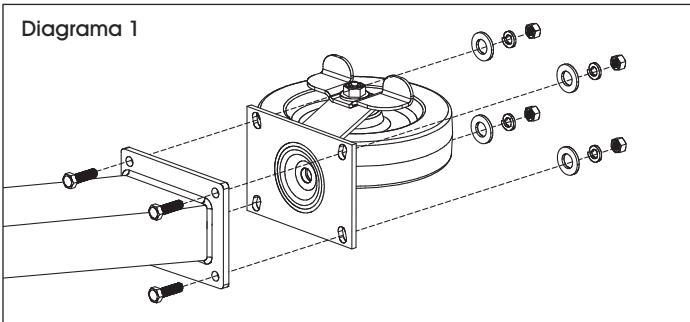

2. Coloque el soporte de instalación de la barra en I con las abrazaderas en los postes ajustables. Asegúrelo con un pasador de bloqueo superior y uno de chaveta. Repita con el otro poste ajustable. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

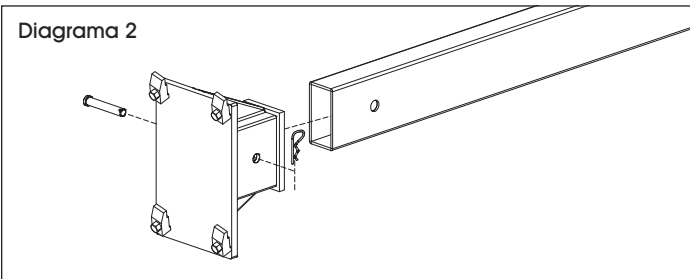


3. Deslice un poste ajustable en el armazón en A. Inserte el pasador de altura ajustable y el pasador de chaveta a la altura deseada. Repita con el otro poste ajustable. (Vea Diagrama 3)



NOTA: Ponga los pasadores de ajuste de altura en la misma muesca en cada poste ajustable para asegurar que la pluma hidráulica esté nivelada cuando esté de pie.

Diagrama 3

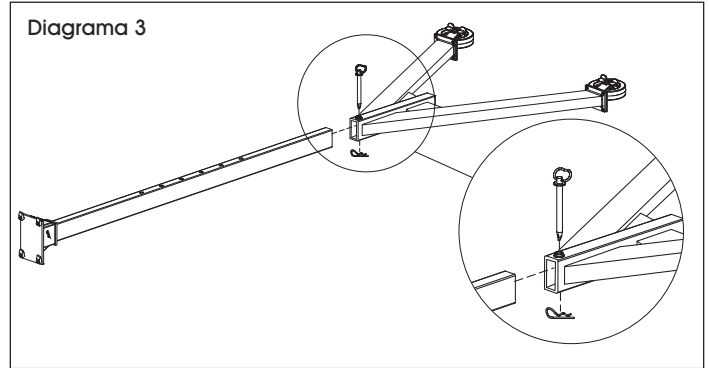

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

4. Deslice el reborde de la barra en I por debajo de las abrazaderas atornilladas al soporte de instalación de la barra en I. Apriete los pernos con la llave de 13/16". Repita al otro extremo de la barra en I. (Vea Diagrama 4)



NOTA: Antes de levantar la pluma hidráulica, asegúrese de que todos los pernos y soportes estén bien apretados.



NOTA: Asegure todas las llantas en posición perpendicular antes de cargar.



NOTA: Se recomienda levantar entre dos personas si se levanta manualmente.




NOTA: Para levantar la pluma hidráulica con un montacargas, deslice las horquillas por debajo de la barra en I y eleve las horquillas lentamente mientras conduce despacio, hasta que la pluma esté enderezada y estable.



¡ADVERTENCIA! No levante la pluma hidráulica hasta que toda la gente esté fuera del alcance.

Diagrama 4

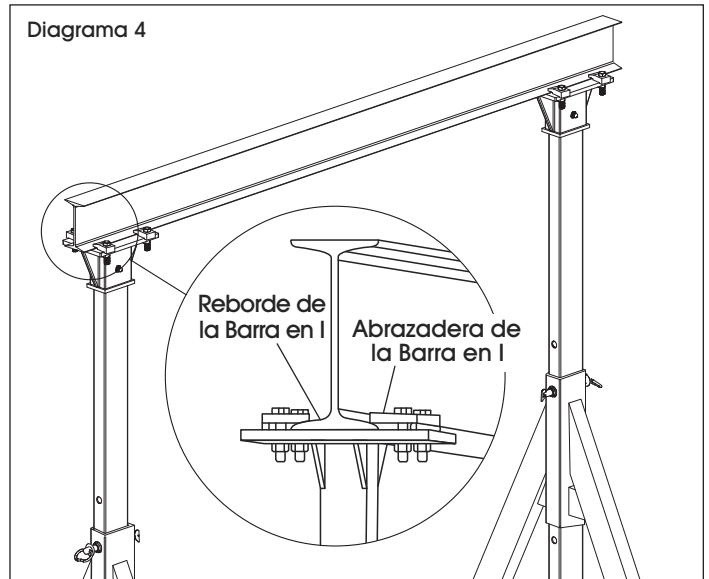


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-11683

GRUE À PORTIQUE – 2 TONNES

1 800 295-5510
uline.ca






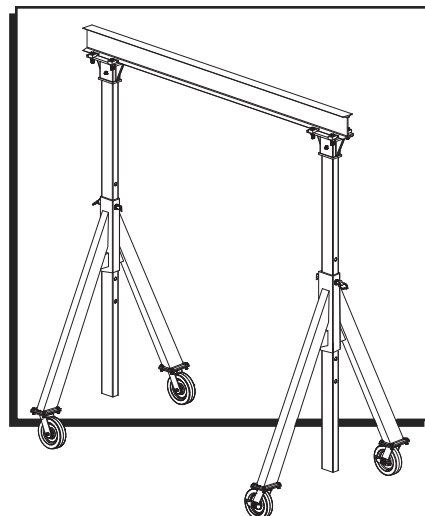


OUTILS REQUIS



Clé de 9/16 po
Clé de 13/16 po

PIÈCES

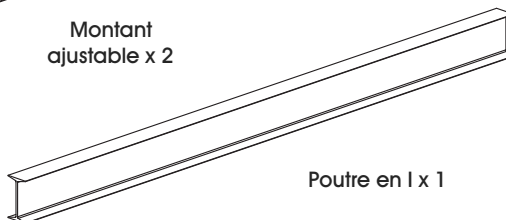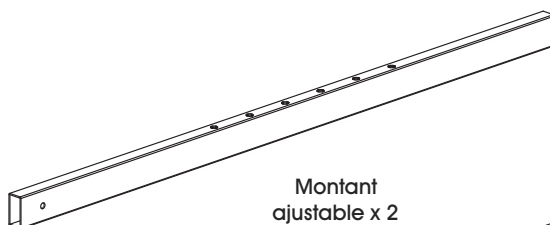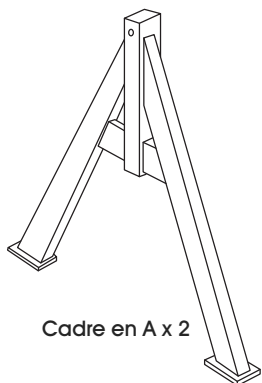

SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT! Lisez les consignes attentivement et en entier avant l'utilisation. Seuls des opérateurs formés peuvent utiliser la grue et effectuer une inspection quotidienne de toutes les pièces.

- Faites preuve de prudence lors du déballage et vérifiez qu'aucun dommage n'a eu lieu lors du transport.
- Assurez-vous que les pièces sont bien serrées une fois le montage terminé.


SÉCURITÉ SUITE

- Vérifier qu'il n'y a aucun dommage et que tout le matériel est bien serré avant chaque utilisation. En cas de dommage, mettre l'appareil hors service et le faire réparer immédiatement.
- Ne jamais dépasser la capacité de charge nominale. Toujours inclure le poids du truil et du chariot dans le calcul de la charge.
- Ne jamais déplacer ou placer une charge sans que les deux goupilles de réglage de la hauteur ne soient complètement insérées.
- Ne pas déplacer l'appareil ni ajuster la hauteur lorsqu'il y a une charge.
- Ne jamais placer les charges en porte-à-faux sur l'une des extrémités.
- Utiliser uniquement sur un sol plat et uni.
- Rester à l'écart de tout obstacle en hauteur, en particulier de l'équipement électrique.
- Ne pas utiliser pour soulever des personnes et ne pas soulever au-dessus des personnes.
- S'assurer que les étiquettes d'avertissement restent lisibles et en place.

MONTAGE


1. Boulonnez la roulette pivotante blocable au cadre en A avec des boulons, des rondelles, des rondelles de blocage et des écrous de 3/8 po. Serrez avec une clé de 9/16 po. Répétez l'opération pour les roulettes restantes. (Voir Figure 1)

Figure 1

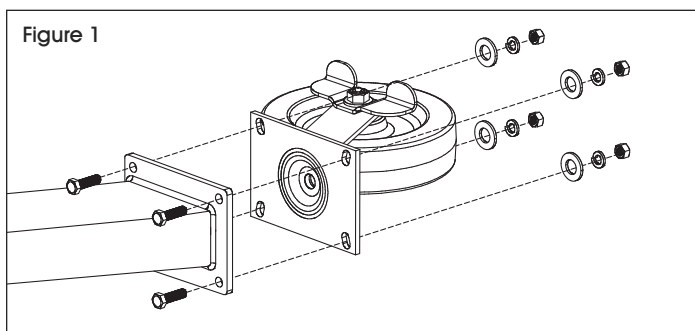

2. Insérez un support de fixation pour poutre en I avec brides sur un montant ajustable. Fixez à l'aide d'une goupille d'arrêt supérieure et d'une goupille fendue. Répétez avec l'autre montant ajustable. (Voir Figure 2)

Figure 2

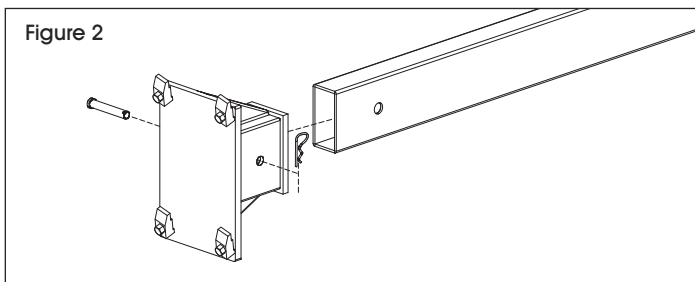


3. Faites glisser le montant ajustable à travers le cadre en A. Insérez la goupille de réglage de la hauteur et la goupille fendue à la hauteur désirée. Répétez avec l'autre montant ajustable. (Voir Figure 3)



REMARQUE : Insérez les goupilles de réglage de la hauteur dans le même encoche sur chacun des montants ajustables pour assurer que la grue à portique est de niveau une fois érigée.

Figure 3

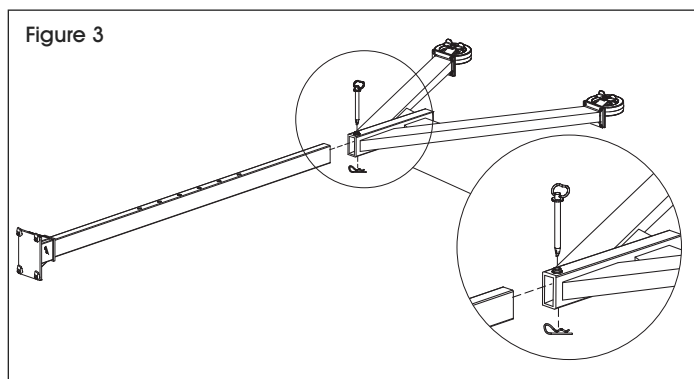

4. Faites glisser l'aile de la poutre en I sous les brides boulonnées au support de poutre en I. Serrez les boulons avec une clé de 13/16 po. Répétez l'opération de l'autre côté de la poutre en I. (Voir Figure 4)



REMARQUE : Avant de soulever la grue à portique, assurez-vous que les brides et les boulons sont tous bien serrés.



REMARQUE : Bloquer toutes les roues en position perpendiculaire les unes par rapport aux autres avant de placer une charge.



REMARQUE : Si vous soulevez la grue manuellement, un levage à deux personnes est recommandé.




REMARQUE : Pour soulever la grue à portique avec un chariot élévateur, faites glisser la fourche sous la poutre en I, puis faites monter la fourche doucement tout en avançant jusqu'à ce que la grue soit stable et en position debout.



AVERTISSEMENT! Assurez-vous que les personnes aux alentours se trouvent hors de tout danger avant de soulever la grue à portique.

Figure 4

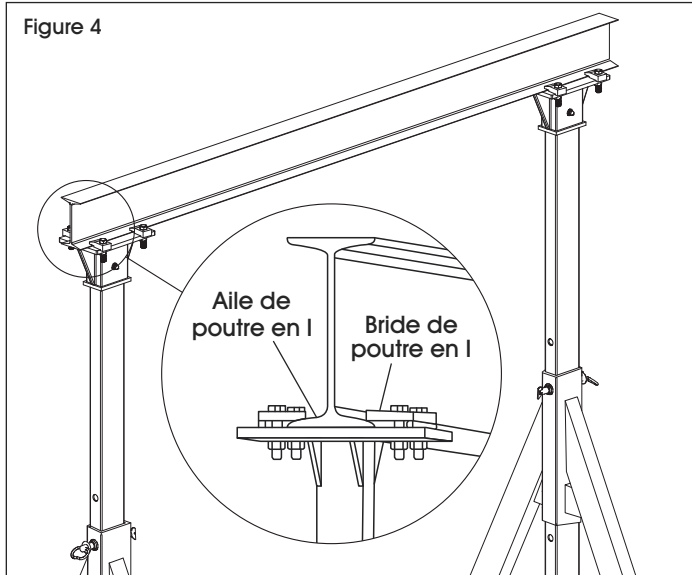

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca