


ULINE H-11817, H-11818 EXECUTIVE MESH CHAIR

1-800-295-5510
uline.com

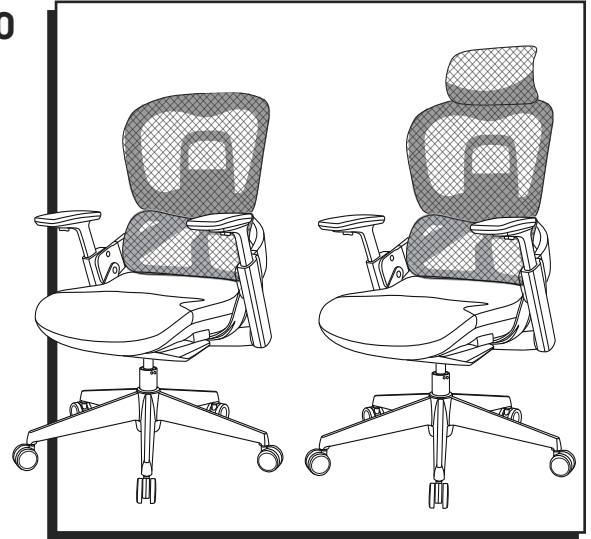

TOOL NEEDED



Allen Wrench
(included)


PARTS




Caster x 5




Gas Lift x 1



5-Star Base x 1

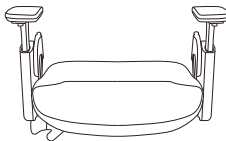

Seat Cushion and
Armrests x 1

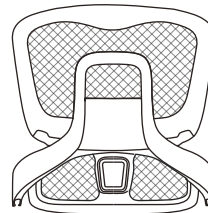

Backrest x 1



Headrest Cap x 1
(H-11817 only)



Headrest x 1
(H-11818 only)




M6 x 16 mm Headrest Bolt x 2

M6 x 16 mm Bolt x 2

ASSEMBLY

1. Insert casters into legs of five-star base. Turn base upright. Insert gas lift into center of base. (See Figure 1)


Figure 1

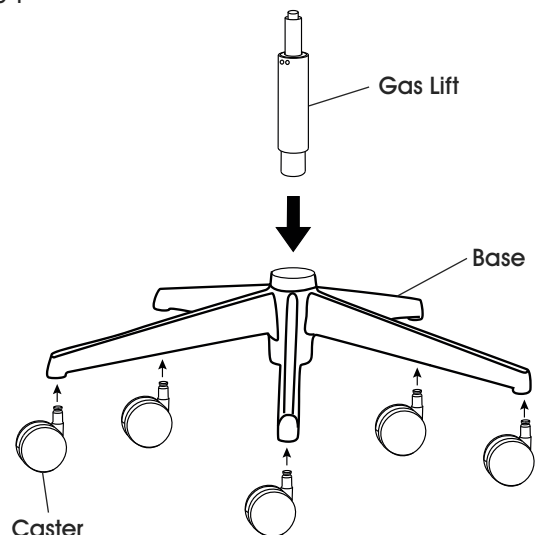

ASSEMBLY CONTINUED


1. Insert seat cushion and armrests onto gas lift.
(See Figure 2)

Figure 2

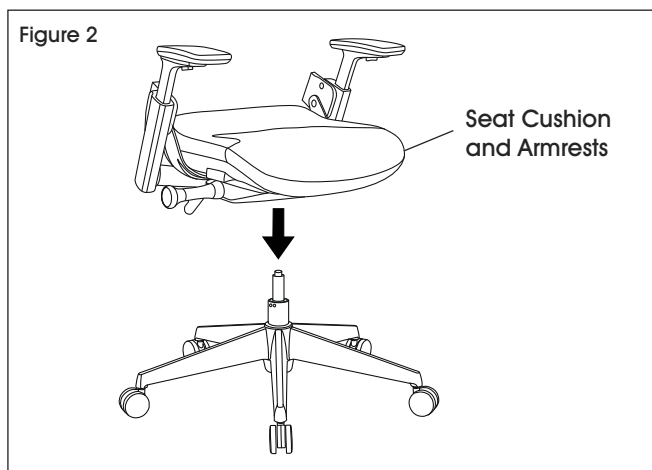

2. Align backrest with slotted component on back of seat cushion and push down. Use two M6 x 16 mm bolts and tighten with Allen wrench to secure.
(See Figure 3)

Figure 3

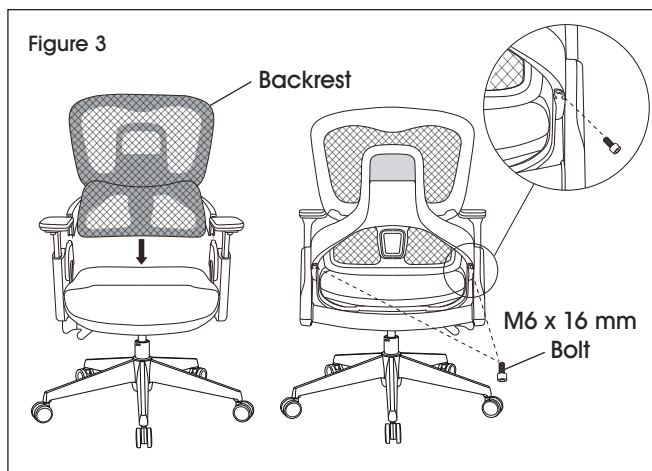


3. If not attaching headrest, insert headrest cap into opening on top of back support. (See Figure 4)



NOTE: Only Uline model # H-11818 comes with headrest.


Figure 4

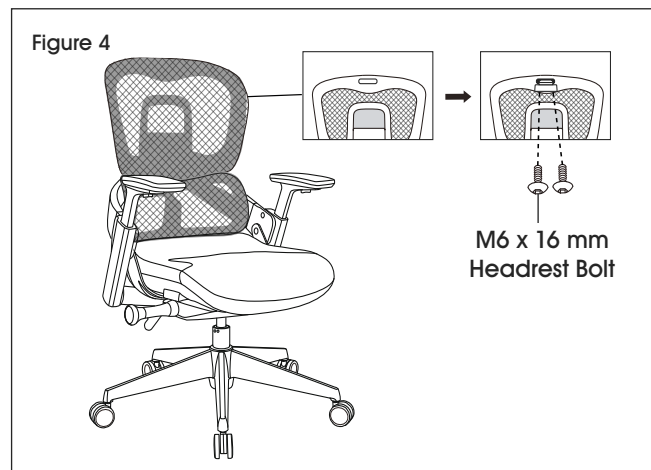


TO ATTACH HEADREST (H-11818):

1. With headrest cap removed, align holes of headrest with holes on top of back support. Attach using two M6 x 16 mm headrest bolts. (See Figure 5)

Figure 5

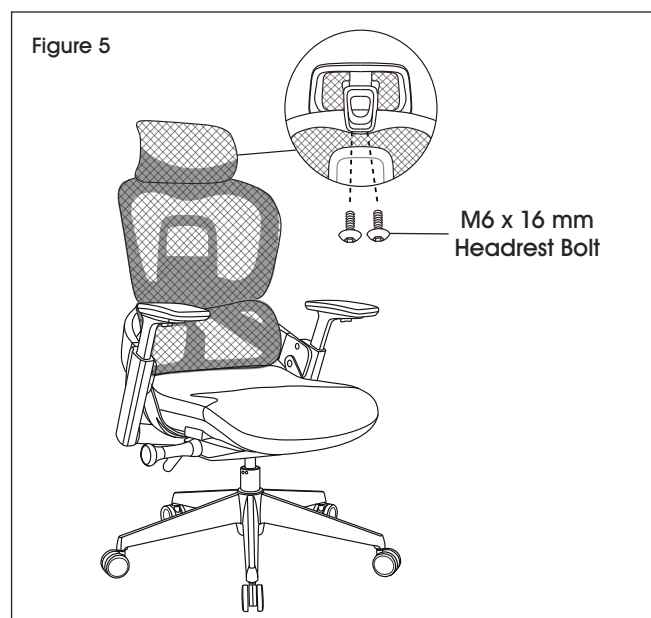

CHAIR ADJUSTMENTS

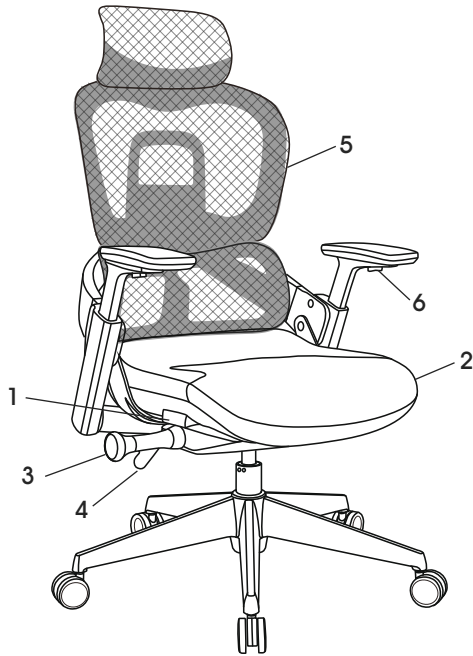

1. **Seat Height Adjustment** – To raise seat height, lift lever up with little to no weight on the seat. To lower the seat height, lift lever up while sitting.
2. **Seat Depth** – To adjust seat depth, lift the lever and slide the seat forward or back while sitting.
3. **Tilt Tension** – To increase tilt tension, turn knob clockwise. To decrease tilt tension, turn knob counterclockwise.
4. **Pre-set Back Recline** – To increase back recline, push the lever down. To decrease back recline, pull the lever up. This chair has five pre-set recline settings.
5. **Back Height Adjustment** – To raise the back, lift the back until it clicks into the desired height. To lower the back, lift the seat back to its tallest height to release ratchet mechanism. Then, push it down to the lowest height setting.
6. **Armrest Adjustment:**
 - a. **Height** – To adjust armrest height, press the button under the front of each armrest and move the arm up or down.
 - b. **Width** – To adjust arm width, push armrest pad in or out.
 - c. **Pivot** – To adjust arm pivot, push the front of the arm in or out.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-11817, H-11818


SILLA EJECUTIVA DE MALLA

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTA NECESARIA




Llave Allen
(incluida)

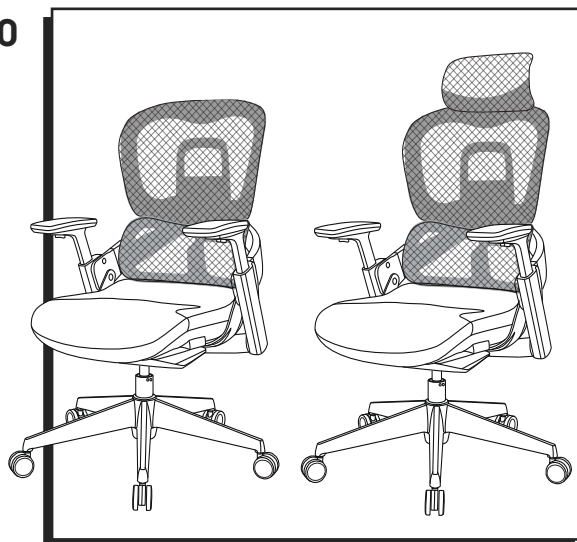

PARTES




5 Ruedas




2 Pernos M6 x 16 mm




1 Pistón
de Gas



1 Base Estrella

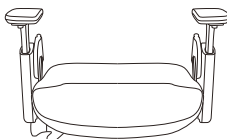

1 Asiento y
Descansabrazos

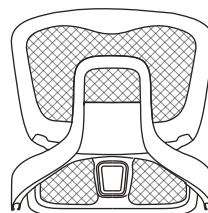

1 Respaldo



1 Tapa para Cabecera
(solo H-11817)



1 Cabecera
(solo H-11818)




2 Pernos para Cabecera
M6 x 16 mm

ENSAMBLE


1. Inserte las ruedas en las patas de la base estrella. Enderece la base. Inserte el pistón de gas en el centro de la base. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

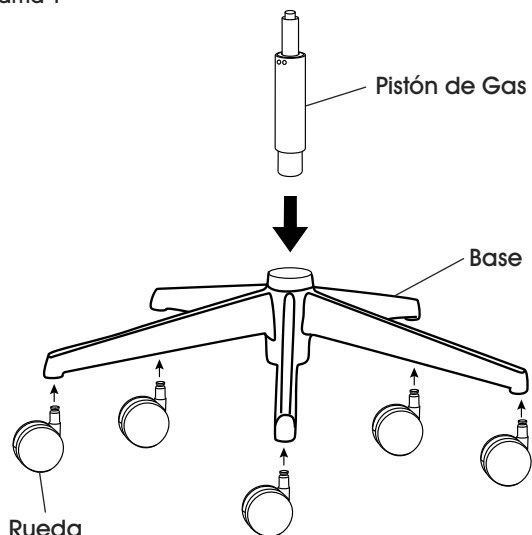


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

2. Inserte el asiento y descansabrazos sobre el pistón de gas. (Vea Diagrama 2)

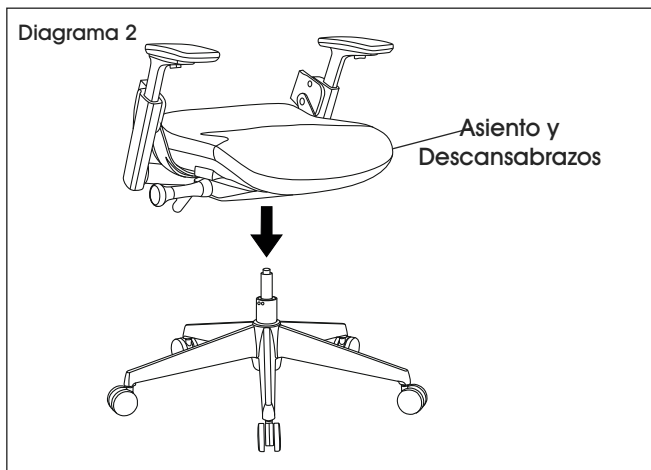


3. Alinee el respaldo con componente ranurado de la parte posterior del asiento acojinado y empuje hacia abajo. Utilice dos pernos M6 x 16 mm y apriete con la llave Allen para asegurarlo. (Vea Diagrama 3)

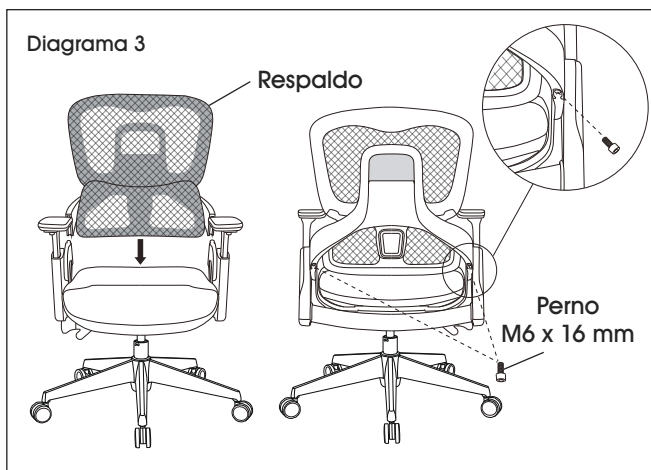


4. Si no va a fijar la cabecera, inserte la tapa para cabecera en la abertura de la parte superior del respaldo. (Vea Diagrama 4)

 **NOTA:** Solo el modelo Uline # H-11818 viene con cabecera.

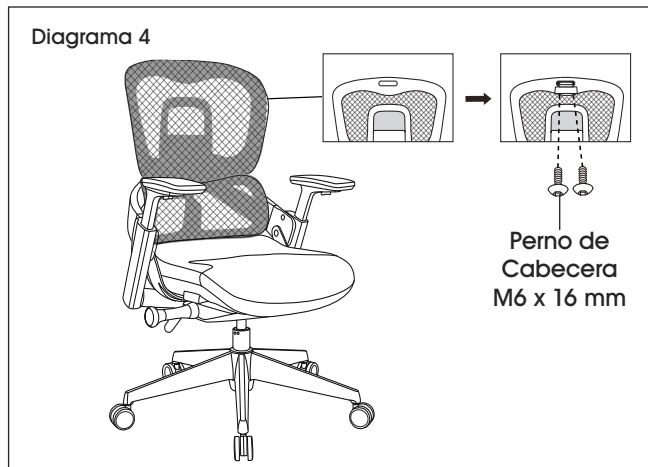


PARA FIJAR LA CABECERA (H-11818):

1. Con la tapa para cabecera retirada, alinee los orificios de la cabecera con los de la parte superior del respaldo. Fije utilizando dos pernos M6 x 16 mm para cabecera. (Vea Diagrama 5)

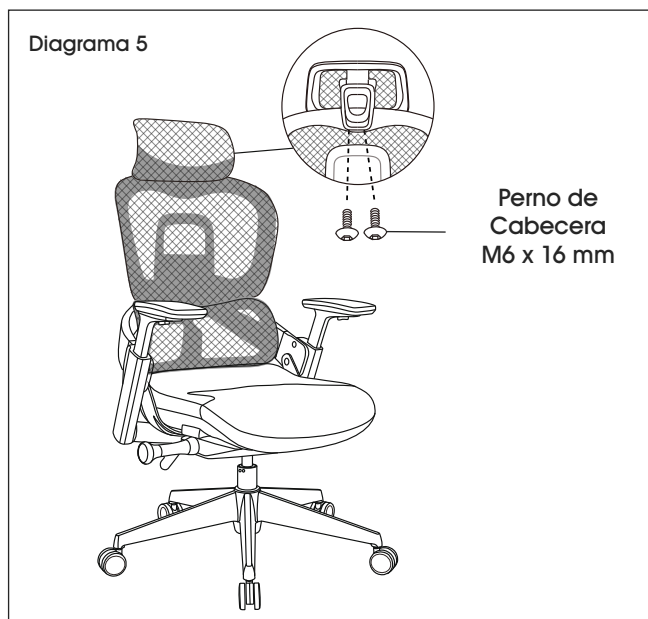

AJUSTES DE LA SILLA

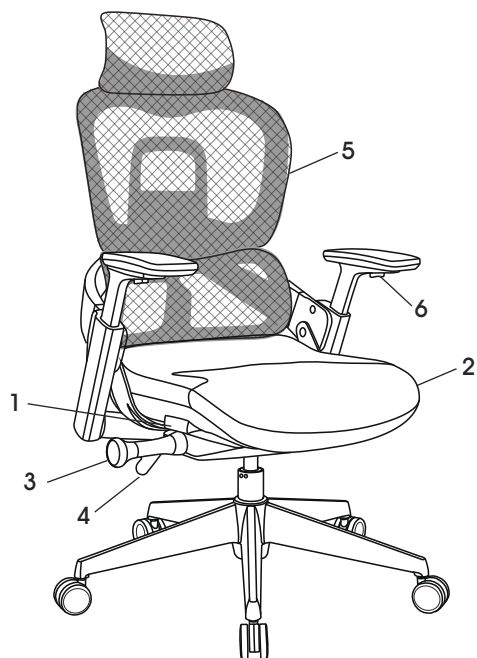


1. **Ajuste de la Altura del Asiento** – Para aumentar la altura del asiento, levante la palanca sin o con poco peso en el asiento. Para bajar la altura del asiento, levante la palanca mientras está sentado.
2. **Profundidad del Asiento** – Para ajustar la profundidad del asiento, levante la palanca y deslice el asiento hacia adelante o hacia atrás mientras está sentado.
3. **Tensión de Inclinación** – Para aumentar la tensión de la inclinación, gire la perilla en el sentido de las manecillas del reloj. Para disminuir la tensión de la inclinación, gire la perilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj.
4. **Reclinación del Respaldo Predeterminado** – Para aumentar la reclinación del respaldo, empuje la palanca hacia abajo. Para reducir la reclinación del respaldo, jale la palanca hacia arriba. Esta silla tiene cinco configuraciones de reclinación predeterminadas.
5. **Ajuste del Respaldo del Asiento** – Para elevar el respaldo, levántelo hasta que haga clic a la altura deseada. Para bajar el respaldo, levántelo a su posición más alta para liberar el mecanismo de trinquete. Luego, empújelo hacia la altura más baja.
6. **Ajuste del Descansabrazos:**
 - a. **Altura** – Para ajustar la altura del descansabrazos, presione el botón debajo de la parte frontal de cada uno y muévalo hacia arriba o hacia abajo.
 - b. **Ancho** – Para ajustar el ancho del descansabrazos, empuje la almohadilla hacia adentro o afuera.
 - c. **Pivote** – Para ajustar el pivote del brazo, empuje el frente del brazo hacia adentro o afuera.


ULINE

800-295-5510


uline.mx

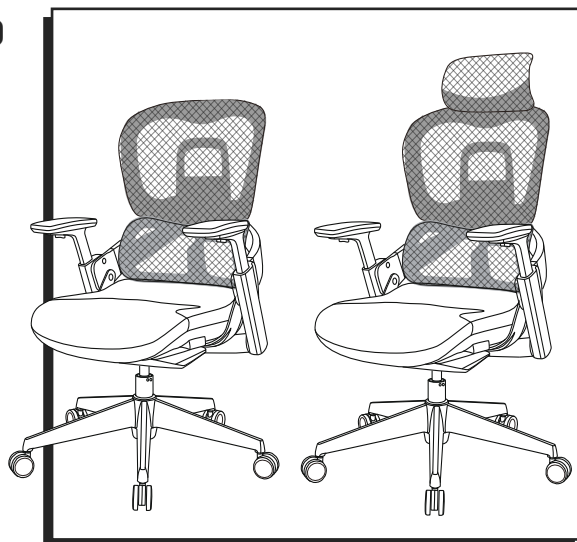OUTIL REQUISClé Allen
(inclus)**PIÈCES**



Roulette x 5



Boulon M6 x 16 mm x 2

Vérin
pneumatique x 1

Base à 5 branches x 1

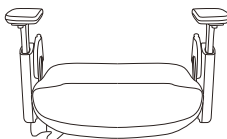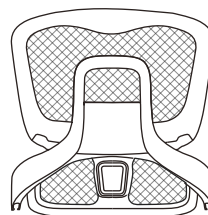
Coussin de siège
avec accoudoirs x 1

Dossier x 1

Capuchon de l'appui-tête x 1
(uniquement pour H-11817)Appui-tête x 1
(uniquement pour H-11818)Boulon M6 x 16 mm
pour appui-tête x 2**MONTAGE**

1. Insérez les roulettes dans les pieds de la base à cinq branches. Tournez la base à l'endroit. Insérez le vérin pneumatique au centre de la base. (Voir Figure 1)


Figure 1

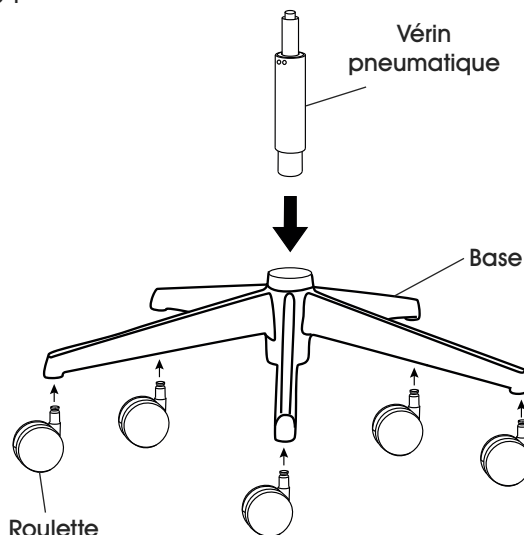

MONTAGE SUITE


1. Insérez le coussin de siège avec accoudoirs dans le vérin pneumatique. (Voir Figure 2)

Figure 2

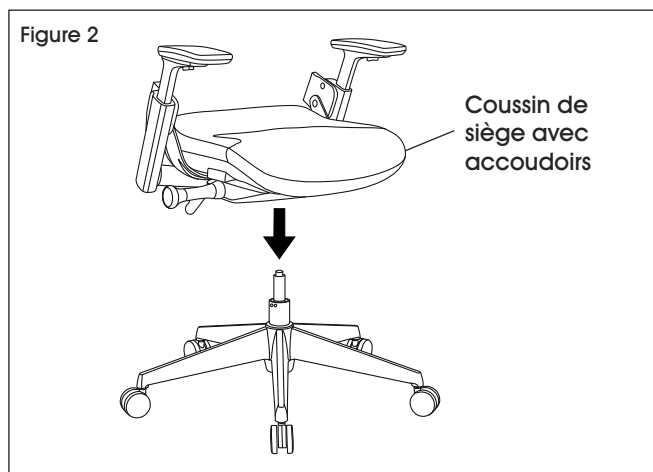

2. Alignez le dossier sur les attaches à l'arrière du coussin de siège et appuyez vers le bas. Utilisez deux boulons M6 x 16 mm et serrez-les à l'aide d'une clé Allen. (Voir Figure 3)

Figure 3

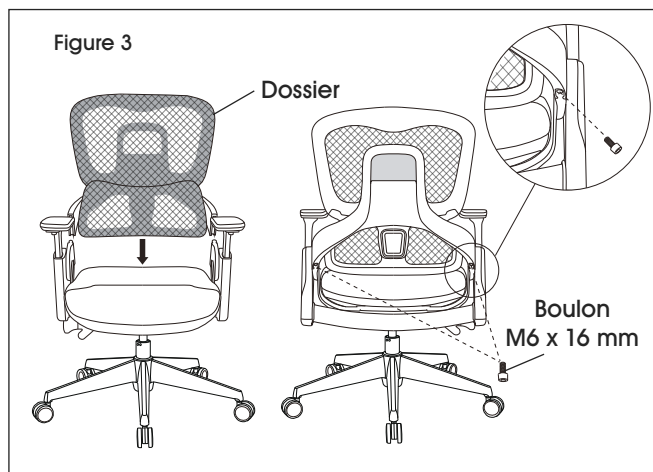


3. Si vous n'installez pas l'appui-tête, insérez le capuchon de l'appui-tête dans l'ouverture au-dessus du dossier. (Voir Figure 4)



REMARQUE : Seul le modèle n° H-11818 de Uline est livré avec un appui-tête.


Figure 4

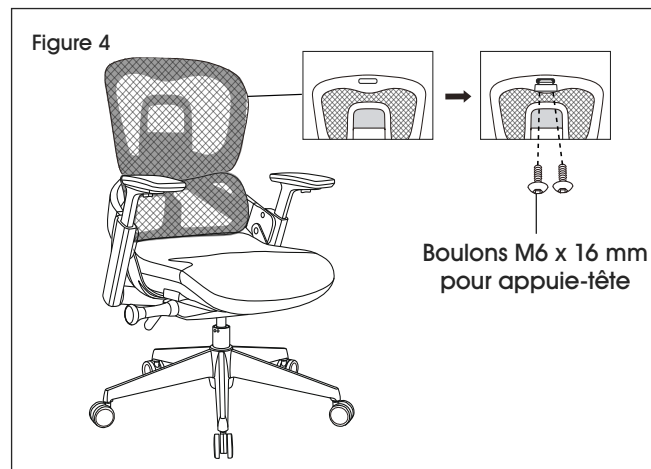


MONTAGE DE L'APPUI-TÊTE (H-11818) :

1. Enlevez le capuchon de l'appui-tête, alignez les trous de l'appui-tête avec les trous situés sur le dessus du dossier. Fixez l'appui-tête à l'aide des deux boulons M6 x 16 mm prévus à cet effet. (Voir Figure 5)

Figure 5

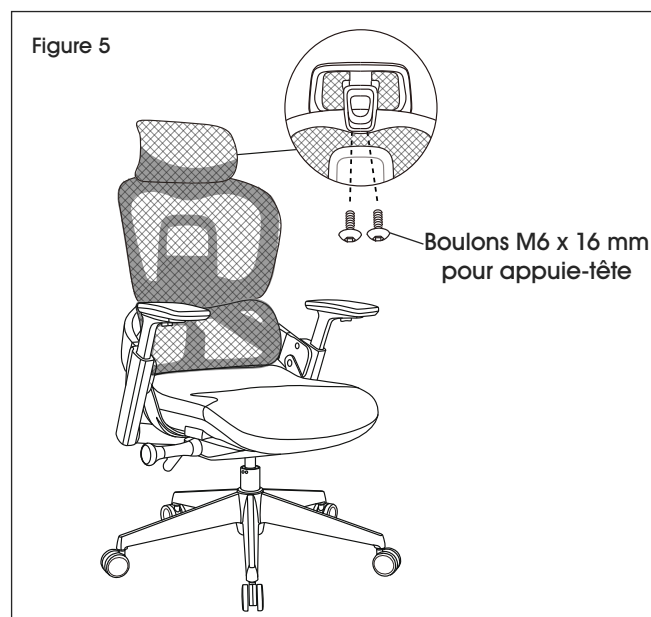

RÉGLAGES DE LA CHAISE

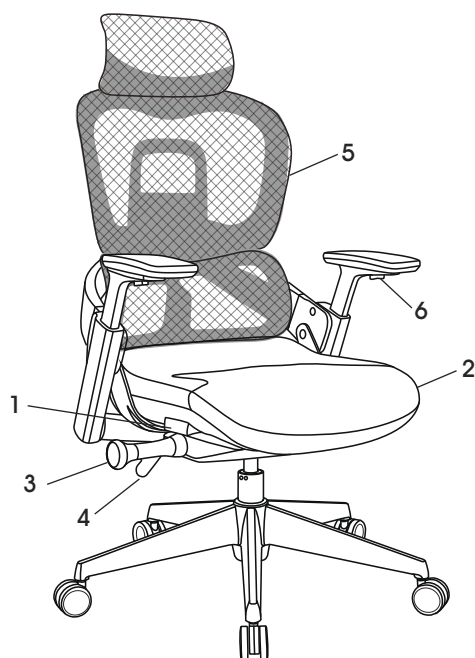

1. **Réglage de la hauteur du siège** – Pour élever le siège, soulevez le levier en ne mettant que peu ou pas de poids sur le siège. Pour abaisser la hauteur du siège, soulevez le levier lorsque vous êtes assis.
2. **Profondeur du siège** – Pour régler la profondeur du siège, soulevez le levier et faites glisser le siège vers l'avant ou l'arrière en restant assis.
3. **Tension d'inclinaison** – Pour augmenter la tension d'inclinaison, tournez la molette dans le sens horaire. Pour diminuer la tension d'inclinaison, tournez la molette dans le sens antihoraire.
4. **Inclinaison du dossier pré réglée** – Pour augmenter l'inclinaison du dossier, poussez le levier vers le bas. Pour diminuer l'inclinaison du dossier, tirez le levier vers le haut. Cette chaise dispose de cinq pré réglages de l'inclinaison.
5. **Réglage de la hauteur du dossier** – Pour élever le dossier, soulevez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche à la hauteur voulue. Pour abaisser le dossier, soulevez-le à sa hauteur maximale afin de déclencher le mécanisme à cliquet. Ensuite, abaissez-le à la hauteur minimale.
6. **Réglage des accoudoirs :**
 - a. **Hauteur** – Pour régler les accoudoirs en hauteur, appuyez sur le bouton sous le devant de chaque accoudoir, puis poussez les accoudoirs vers le haut ou le bas.
 - b. **Écartement** – Pour régler l'écartement des accoudoirs, poussez la partie rembourrée des accoudoirs vers l'intérieur ou l'extérieur.
 - c. **Pivotement** – Pour régler le pivotement de l'accoudoir, poussez l'avant de l'accoudoir vers l'intérieur ou l'extérieur.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca