


ULINE H-12089

HYDRAULIC MOVING DOLLIES

1-800-295-5510
uline.com


TOOL NEEDED




Pliers




Two Person
Operation Required

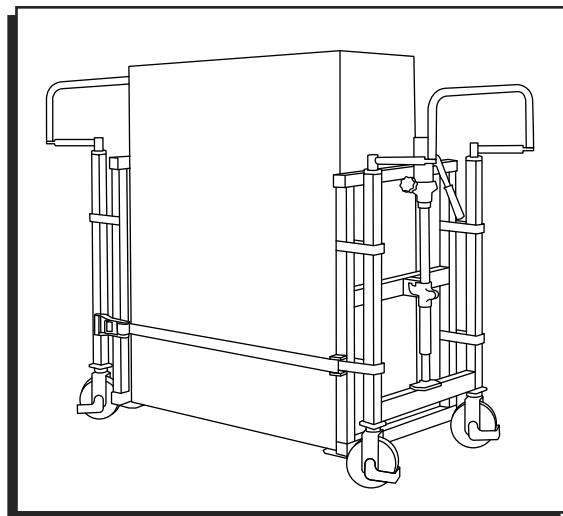

PARTS

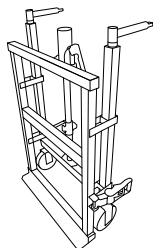

Dolly x 2

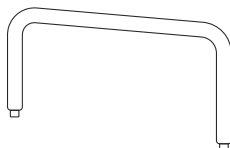

Handle x 2



C-Clip x 4

SAFETY



IMPORTANT! For safe operation, read all warning signs and instructions here and on the hydraulic dollies prior to use.




CAUTION! Failure to comply to these instructions could result in personal injury and/or property damage.

- Ensure warning label stays in place and remains legible.
- Do not overload the dollies. Overloading can cause damage to the dollies and injury to the operator.
- Do not stand or sit on the dollies.
- Do not stand over the dollies when lowering.
- Do not move loose or unstable loads on the dollies.
- Do not leave dollies unattended when loaded.
- Only use on a hard, level surface.
- Never operate the dollies alone. Two people are required to properly operate the unit.
- Check for damage and ensure all hardware is tight before each use. If damaged, remove from service and repair immediately.
- Do not use dollies to lift people.
- Alterations should not be made on this product.
- When not in use, unit should be completely lowered with release valve tightened.
- Ensure load is centered on nose plates prior to lifting or moving.
- Before loading, lower the nose plate to its lowest possible point.
- Ensure load is secured by load constraining straps before moving.


ASSEMBLY

HANDLE ASSEMBLY


1. Insert handle pegs into handle arms. (See Figure 1)

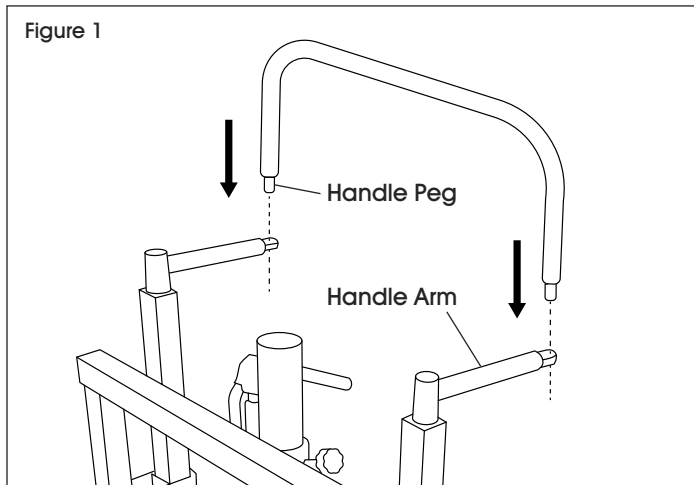

2. Attach C-clips onto both handle pegs to secure handle to handle arm. (See Figure 2)

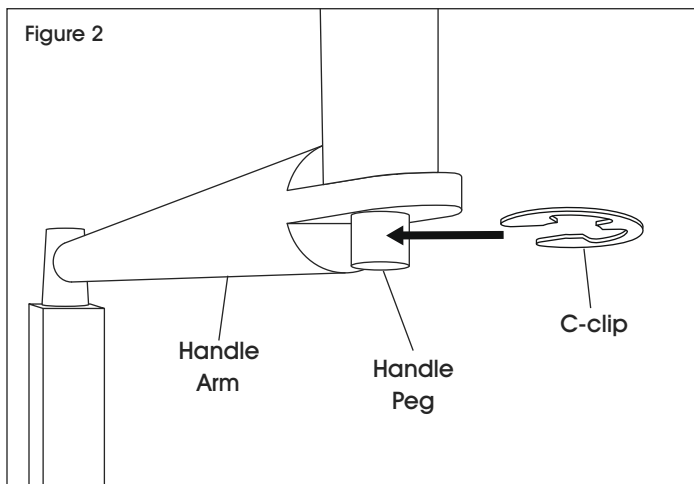


 **NOTE:** Use pliers if necessary to secure C-clips to handle pegs. (See Figure 3)

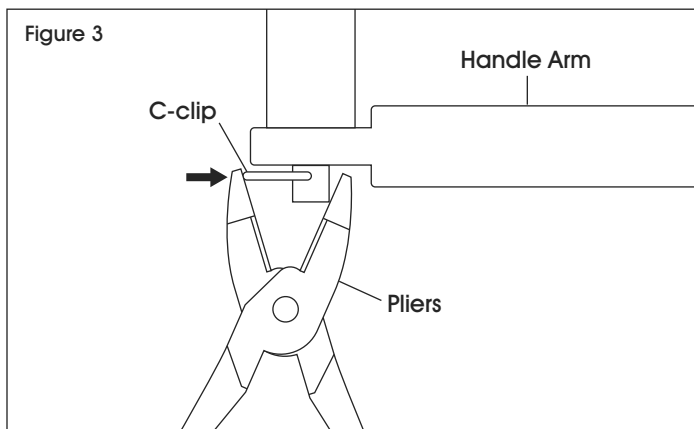


RATCHET STRAP SETUP


1. Open ratchet fully so it sits flat. (See Figure 4)
2. Slide strap end through the open slot at the center of the ratchet mechanism and pull through until taut. (See Figure 4)

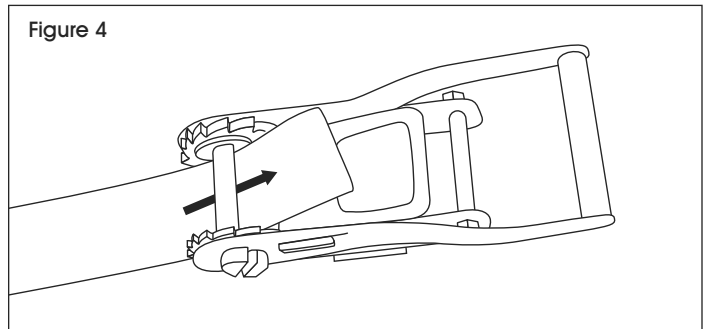

3. Pull the ratchet handle back and forth to tighten strap. (See Figure 5)

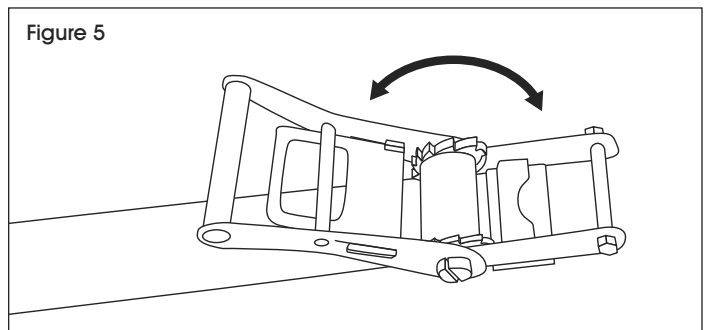

4. Push ratchet handle down until it clicks to lock the strap. (See Figure 6)

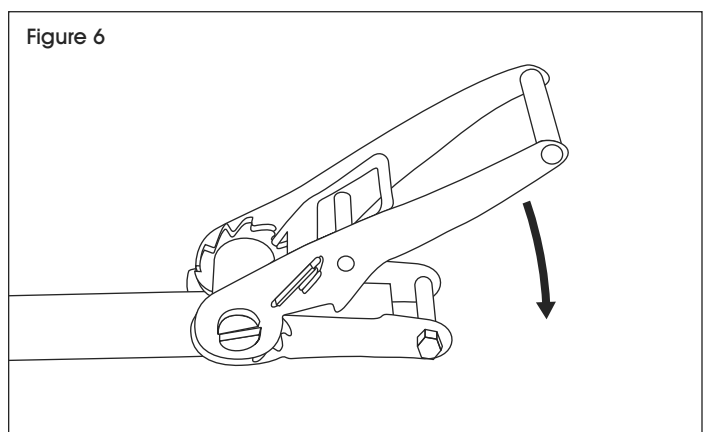


ASSEMBLY CONTINUED

OPEN/RELEASE RATCHET STRAP

Pull up on release lever and open handle as much as possible. Strap is now able to be pulled out from ratchet. (See Figure 7)

Figure 7

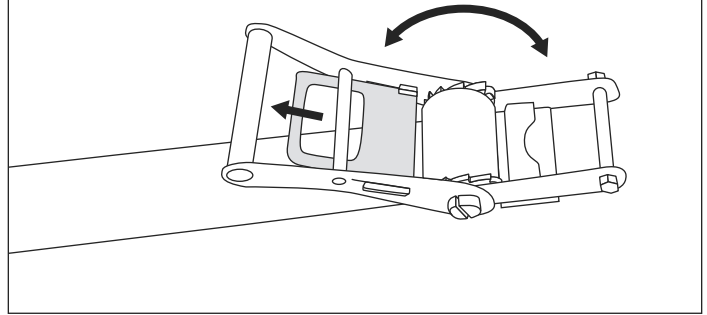

OPERATION



WARNING! Operators must read and understand instructions here and on dollies prior to use.




IMPORTANT! Two people are required to operate dollies with load.

1. Place item onto nose plates and secure item with ratchet straps. (See Figure 8)



IMPORTANT! Ensure straps are tight and ratchets are locked before proceeding.

Figure 8

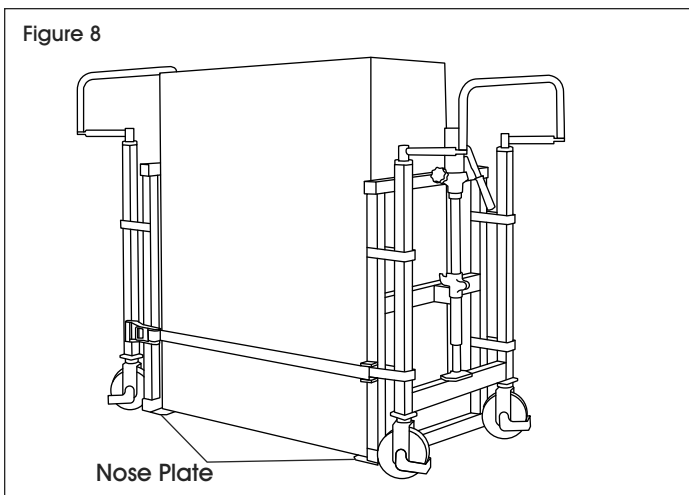

2. With second person, pump levers simultaneously to raise nose plates and lift item. (See Figure 9)




NOTE: Ensure valve control knob is fully tightened before pumping.



Ensure load is secure and lifted evenly before moving.

Figure 9

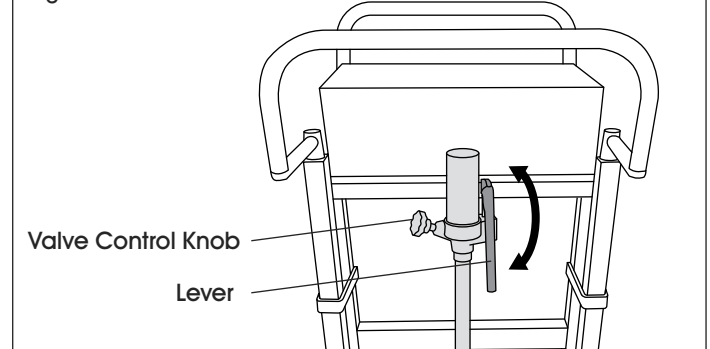


3. To lower the nose plates, slowly turn valve control knobs counterclockwise simultaneously to release pressure. (See Figure 10)



IMPORTANT! Stand back from unit when lowering nose plates.

Figure 10

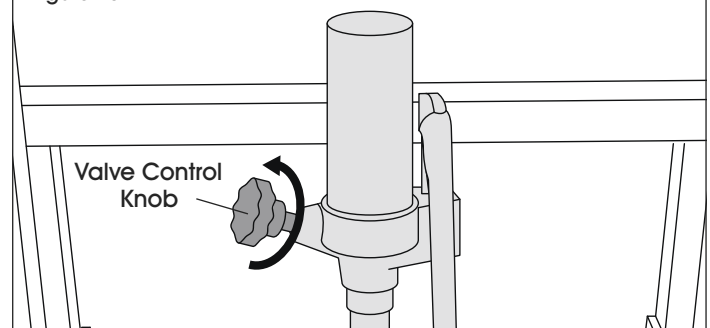

SPECIFICATIONS

Capacity	4,000 lbs.
Height Lowered	0.35"
Height Raised	10"
Dolly Height	48"
Dolly Width	27"
Wheel Diameter	6"
Net Weight	183 lbs. per pair
Oil Capacity	200 mL
Working Volume of Oil Cylinder	200 mL

MAINTENANCE

DAILY

Daily checks of the hydraulic dollies can limit wear and tear on the unit. Pay special attention to the spindles and gear wheels.

LUBRICATION

Use grease to lubricate all moveable parts.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12089

DIABLITOS HIDRÁULICOS PARA MUDANZAS

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA




Pinzas




Se Requiere Operar
Entre Dos Personas

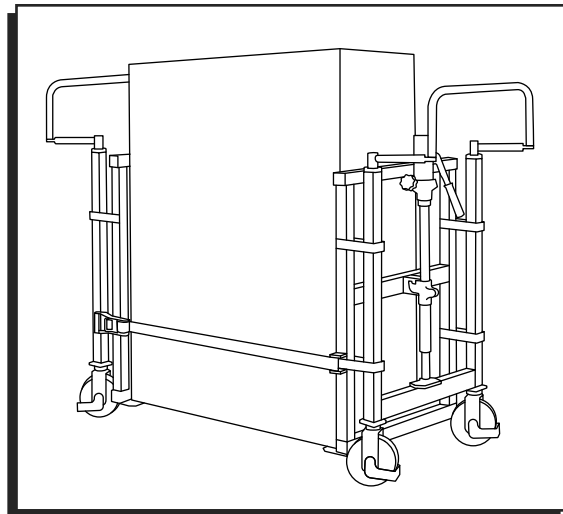

PARTES

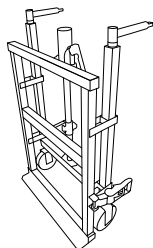

2 Diablitos

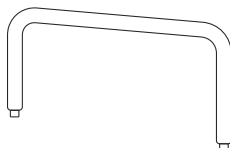

2 Asas



4 Clips en C

SEGURIDAD



¡IMPORTANTE! Para manejo seguro, lea todas las instrucciones y avisos de seguridad aquí y en los diablitos hidráulicos antes de usarlos.




¡PRECAUCIÓN! Si no cumple con las instrucciones, se podrían presentar lesiones personales y/o daños a la propiedad.

- Asegúrese de que la etiqueta de advertencia permanezca legible y en su lugar.
- No sobrecargue los diablitos. La sobrecarga puede causar daños a los diablitos y lesiones al operador.
- No se pare ni siente encima de los diablitos.
- No se pare en los diablitos cuando estén bajando.
- No deje cargas sueltas o inestables sobre los diablitos.
- No deje los diablitos desatendidos cuando están cargados.
- Solo utilice en una superficie dura y uniforme.
- Nunca opere los diablitos solo. Se requieren dos personas para hacer funcionar la unidad de manera correcta.
- Verifique que no presente daños y asegúrese de que toda la tornillería esté apretada antes de cada uso. Si está dañada, detenga su uso y repárela inmediatamente.
- No utilice los diablitos para levantar personas.
- No se deben realizar alteraciones a este producto.
- Cuando no está en uso, la unidad se debe bajar por completo con la válvula de liberación apretada.
- Asegúrese de que la carga se centre en las bases antes de levantarla o moverla.
- Antes de moverla, descienda la base hasta el punto más bajo posible.
- Revise que la carga esté asegurada con atadoras de carga antes de mover.


ENSAMBLE

ENSAMBLE DEL ASA


1. Inserte las clavijas del asa en los brazos del asa. (Vea Diagrama 1)

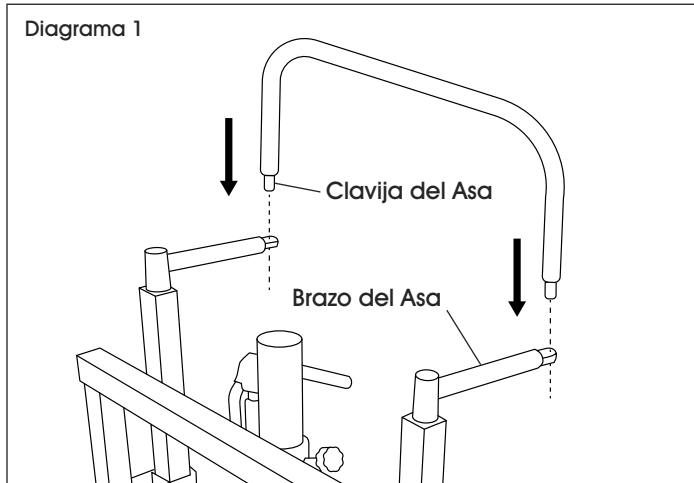

2. Fije clips en C a ambas clavijas del asa para asegurarla al brazo del asa. (Vea Diagrama 2)

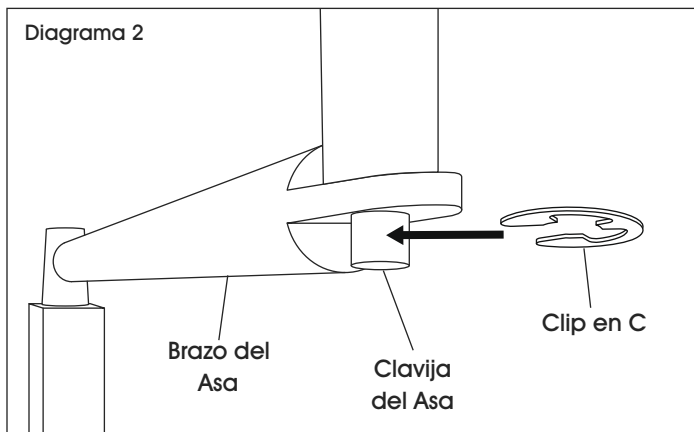


NOTA: Utilice pinzas si fuera necesario para asegurar los Clips en C a las clavijas del mango. (Vea Diagrama 3)

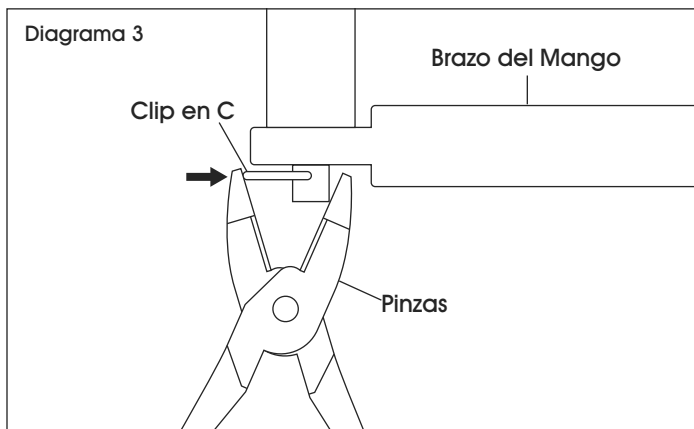


INSTALACIÓN DE LA CORREA PARA TRINQUETE


1. Abra el trinquete por completo de modo que quede plano. (Vea Diagrama 4)
2. Deslice el extremo de la correa por la ranura abierta del centro del mecanismo de trinquete y jálalo hasta que quede tenso. (Vea Diagrama 4)

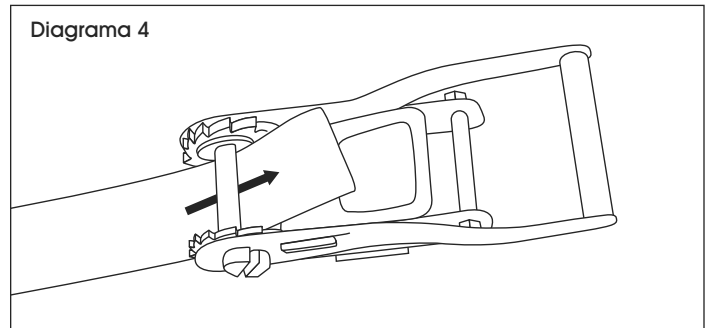

3. Jale el asa del trinquete hacia atrás y adelante para apretar la correa. (Vea Diagrama 5)

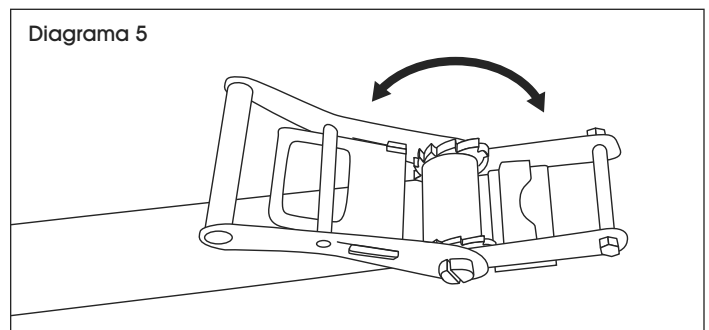

4. Jale el asa del trinquete hacia abajo hasta escuchar un clic al asegurar la correa. (Vea Diagrama 6)

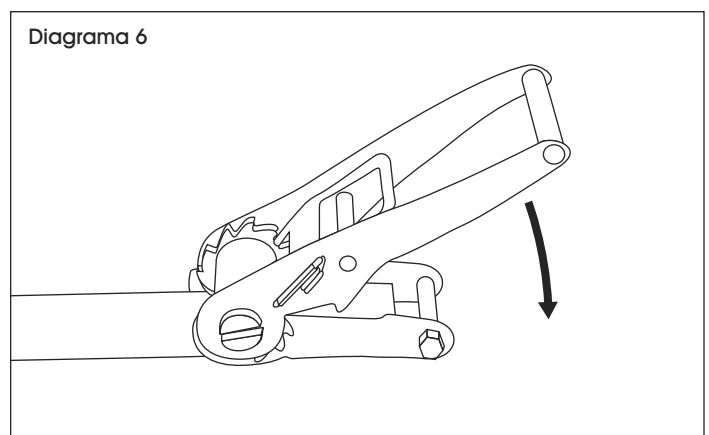


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

ABRIR/LIBERAR LA CORREA PARA TRINQUETE

Jale la palanca de liberación hacia arriba y abra el asa lo más posible. La correa ya se puede extraer del trinquete. (Vea Diagrama 7)

Diagrama 7

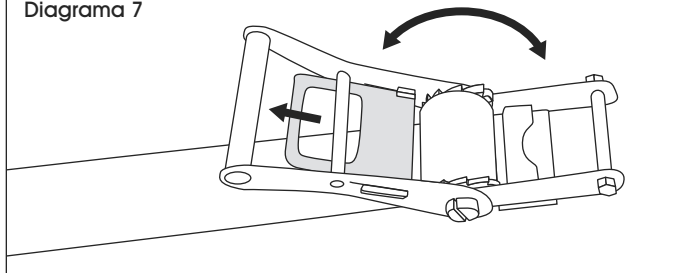

FUNCIONAMIENTO



¡ADVERTENCIA! Los operadores deben leer y entender las instrucciones aquí descritas y en los diablitos antes de usarlos.




¡IMPORTANTE! Se requieren dos personas para hacer funcionar la unidad de manera correcta.

1. Coloque el artículo en las bases y asegure con correas para trinquete. (Vea Diagrama 8)



¡IMPORTANTE! Asegúrese de que las asas estén tensas y los trinquetes estén bloqueados antes de proceder.

Diagrama 8

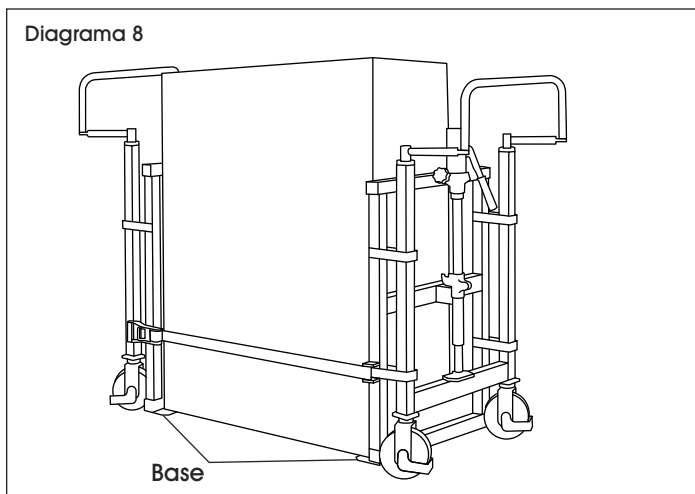

2. Con la ayuda de una segunda persona, bombee las palancas simultáneamente para levantar las bases. (Vea Diagrama 9)




NOTA: Asegúrese de que la perilla de control de la válvula esté bien apretada antes de bombear.



Asegúrese de que la carga esté asegurada y levantada de manera uniforme antes de moverla.

Diagrama 9

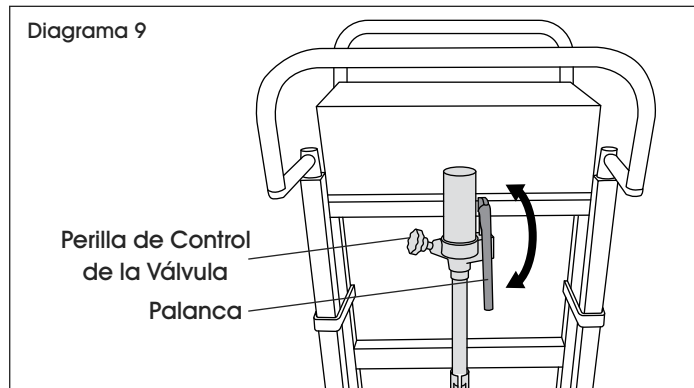


3. Para bajar las bases, gire lentamente las perillas de control en sentido opuesto a las manecillas del reloj simultáneamente para liberar la presión. (Vea Diagrama 10)



¡IMPORTANTE! Aléjese de la unidad al bajar las bases.

Diagrama 10

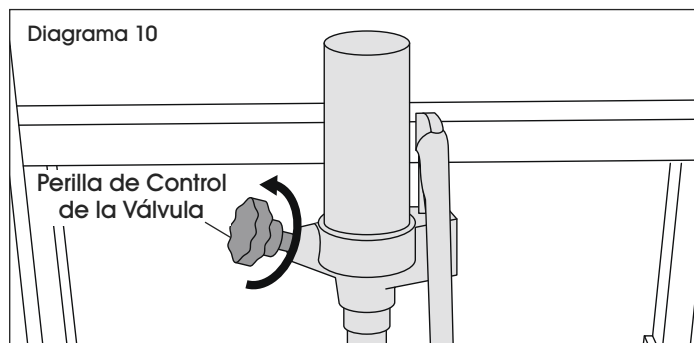

ESPECIFICACIONES

Capacidad	1,814 kg. (4,000 lbs.)
Altura Mínima	0.89 cm (0.35")
Altura Máxima	25.4 cm (10")
Alto del Diablito	121.9 cm (48")
Ancho del Diablito	68.6 cm (27")
Diámetro de la Llanta	15.2 cm (6")
Peso Neto	83 kg. (183 lbs.) por par
Capacidad de Aceite	200 mL
Volumen de Funcionamiento del Cilindro de Aceite	200 mL

MANTENIMIENTO

DIARIO

La revisión diaria de los diablitos hidráulicos puede reducir el desgaste de la unidad. Preste especial atención a los rodillos y las ruedas dentadas.

LUBRICACIÓN

Utilice grasa para lubricar todas las piezas móviles.

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12089

SOCLES ROULANTS HYDRAULIQUES

1 800 295-5510
uline.ca


OUTIL REQUIS




Pinces




Utilisation à deux
personnes requis

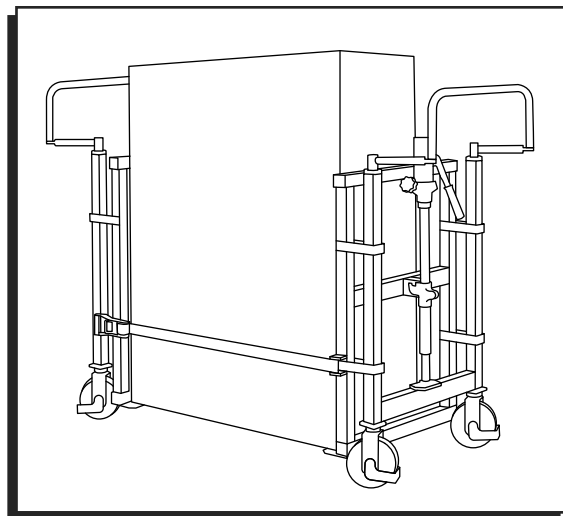

PIÈCES

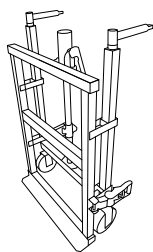

Socle roulant x 2

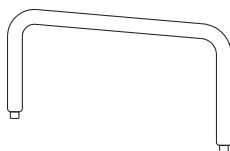

Poignée x 2



Pince en C x 4

SÉCURITÉ



IMPORTANT! Pour un fonctionnement sécuritaire, lisez tous les avertissements et les instructions dans ce manuel ainsi que sur les socles roulants hydrauliques avant l'utilisation.




MISE EN GARDE! Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages corporels et/ou matériels.

- Assurez-vous que l'étiquette d'avertissement reste en place et bien lisible.
- Ne surchargez pas les socles roulants. Une surcharge risque d'endommager les socles roulants et de blesser l'utilisateur.
- Ne vous tenez pas debout et ne vous asseyez pas sur les socles roulants.
- Ne vous tenez pas au-dessus des socles roulants lors de l'abaissement.
- Ne déplacez pas de charges lâches ou instables sur les socles roulants.
- Ne laissez pas les socles roulants sans surveillance lorsqu'ils sont chargés.
- À utiliser uniquement sur une surface plane et dure.


- N'utilisez jamais les socles roulants seul. Deux personnes sont requises pour utiliser l'unité correctement.
- Vérifiez s'il y a des dommages et assurez-vous que tout le matériel de fixation est bien serré avant chaque utilisation. En cas de dommage, mettez le socle roulant hors service et effectuez les réparations immédiatement.
- N'utilisez pas les socles roulants pour soulever des personnes.
- Aucune modification ne doit être apportée à ce produit.
- Lorsque l'unité n'est pas utilisée, elle doit être complètement abaissée et la soupape de descente bien serrée.
- Assurez-vous que la charge est centrée sur les bavettes avant de soulever ou de déplacer.
- Avant le chargement, abaissez la bavette au niveau le plus bas possible.
- Assurez-vous que la charge est sécurisée par des sangles protectrices de charge avant tout déplacement.

ENSEMBLE DE LA POIGNÉE


1. Insérez les chevilles de la poignée dans les bras de la poignée. (Voir Figure 1)

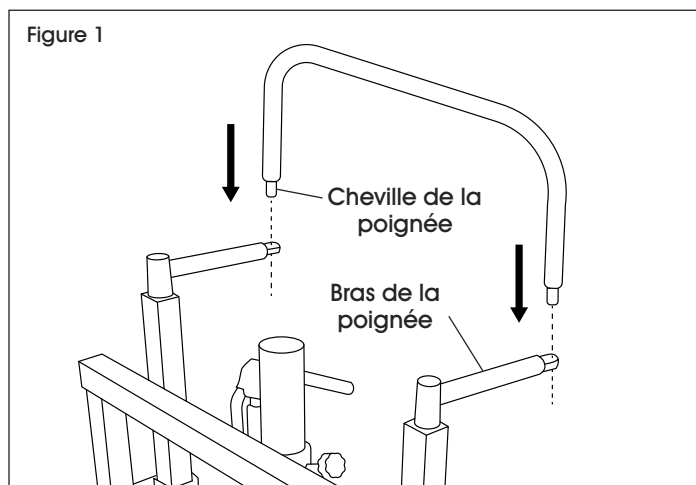

2. Fixez les pinces en C sur les deux chevilles de la poignée pour sécuriser celles-ci aux bras de la poignée. (Voir Figure 2)

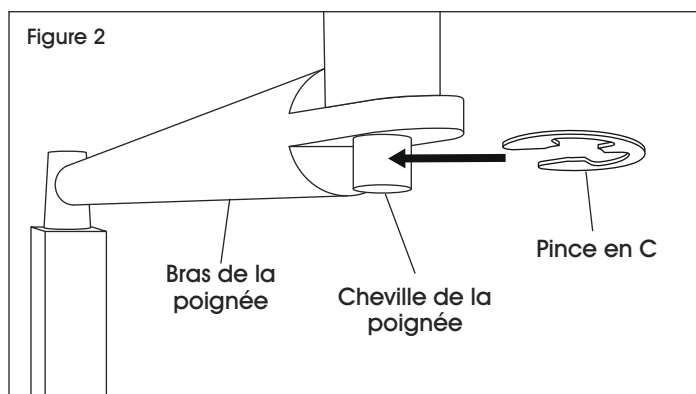


 **REMARQUE :** Utilisez des pinces si nécessaire pour fixer les pinces en C sur les chevilles de la poignée. (Voir Figure 3)

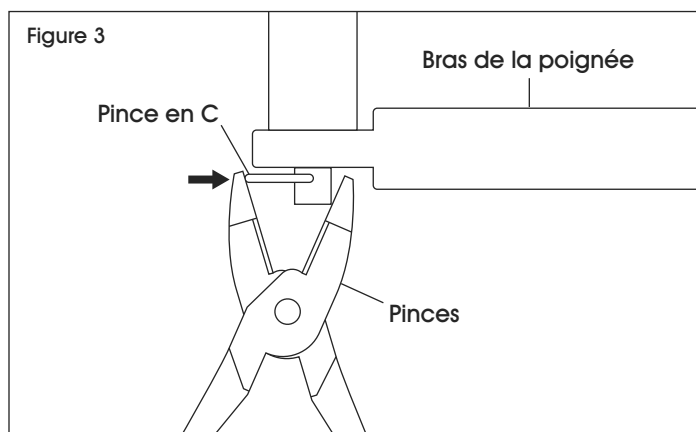


INSTALLATION DE LA SANGLE À CLIQUET


1. Ouvrez complètement le cliquet afin qu'il repose à plat. (Voir Figure 4)
2. Faites glisser l'extrémité de la sangle à travers la fente ouverte au centre du mécanisme du cliquet et tirez-la jusqu'à ce qu'elle soit tendue. (Voir Figure 4)

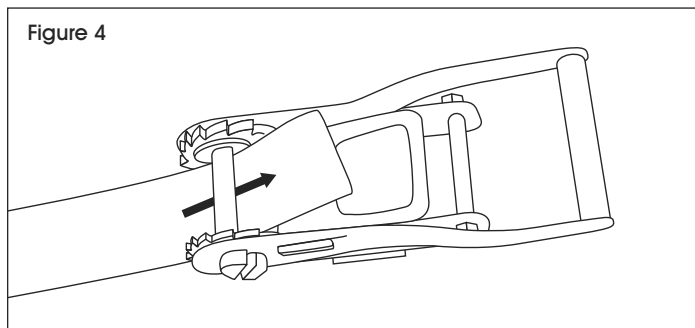

3. Tirez la poignée du cliquet d'avant en arrière pour serrer la sangle. (Voir Figure 5)

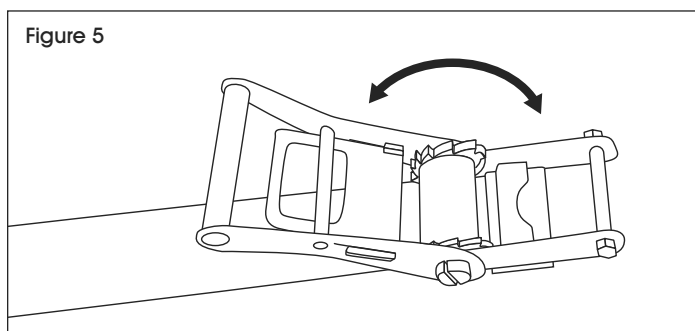

4. Abaissez la poignée du cliquet jusqu'à ce qu'elle clique pour verrouiller la sangle. (Voir Figure 6)

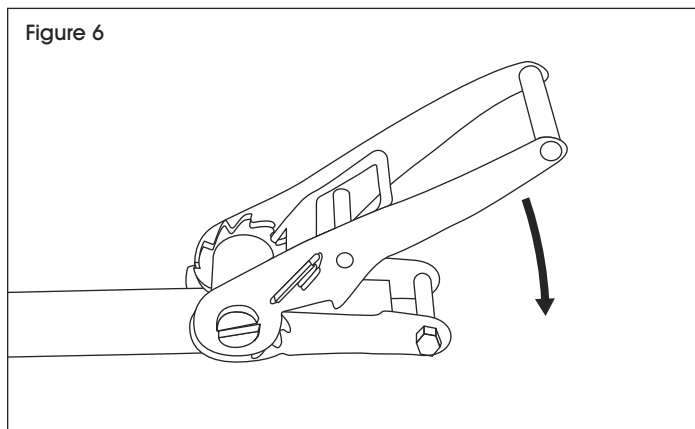


MONTAGE SUITE

DÉGAGEMENT DE LA SANGLE À CLIQUET

Tirez sur le levier de dégagement et ouvrez la poignée autant que possible. La sangle peut maintenant être retirée du cliquet. (Voir Figure 7)

Figure 7

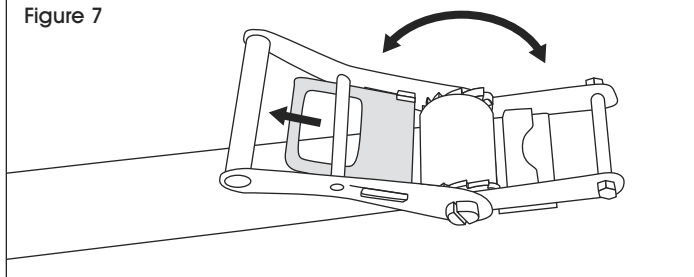

FONCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT! Les utilisateurs doivent lire et comprendre toutes les instructions dans ce manuel ainsi que sur les socles roulants hydrauliques avant l'utilisation.




IMPORTANT! Deux personnes sont requises pour utiliser les socles roulants avec une charge.

1. Placez l'article sur les bavettes et fixez-le avec les sangles à cliquet. (Voir Figure 8)



IMPORTANT! Assurez-vous que les sangles sont bien serrées et que les cliquets sont verrouillés avant de continuer.

Figure 8

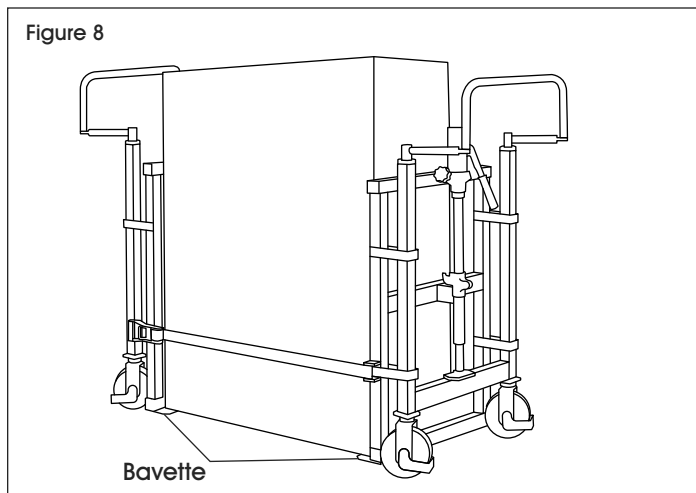

2. Avec la deuxième personne, actionnez les leviers simultanément pour soulever les bavettes et l'article. (Voir Figure 9)




REMARQUE : Assurez-vous que le bouton de contrôle de la soupape est complètement serré avant de pomper.



Assurez-vous que la charge est bien sécurisée et soulevée de manière uniforme avant de la déplacer.

Figure 9

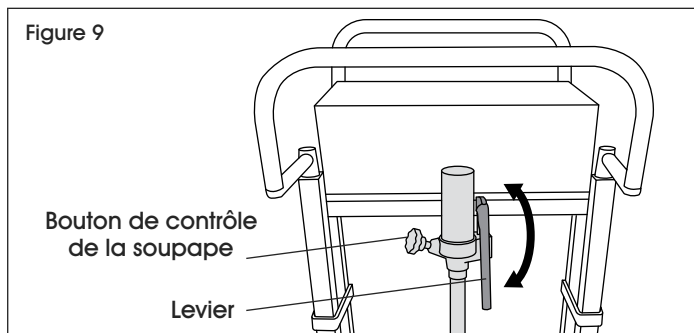


3. Pour abaisser les bavettes, tournez lentement les boutons de contrôle de la soupape dans le sens antihoraire simultanément pour libérer la pression. (Voir Figure 10)



IMPORTANT! Restez à distance de l'unité lors de l'abaissement des bavettes.

Figure 10

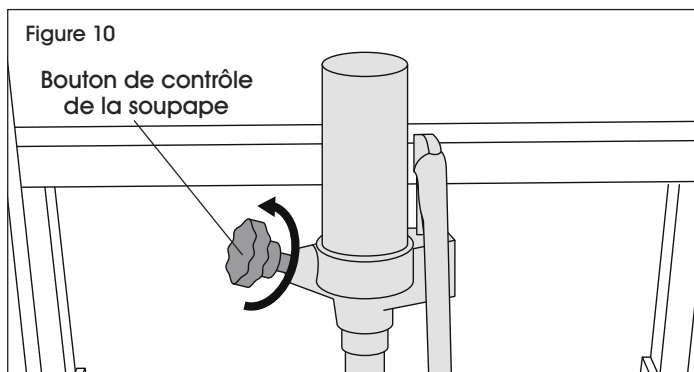

SPÉCIFICATIONS

Capacité	1 814 kg (4,000 lbs)
Hauteur abaissée	0,89 cm (0,35 po)
Hauteur élevée	25,4 cm (10 po)
Hauteur du socle roulant	121,9 cm (48 po)
Largeur du socle roulant	68,6 cm (27 po)
Diamètre des roues	15,2 cm (6 po)
Poids net	83 kg (183 lbs) par paire
Volume maximal d'huile	200 ml
Volume fonctionnel du cylindre à huile	200 ml

ENTRETIEN

QUOTIDIEN

Les vérifications quotidiennes des socles roulants hydrauliques peuvent limiter l'usure de l'unité. Portez une attention particulière aux axes et aux roues d'engrenage.

LUBRIFICATION

Utilisez de la graisse pour lubrifier toutes les pièces mobiles.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca