

# ULINE H-12177


## HONEYCOMB PAPER CUSHIONING DISPENSER

1-800-295-5510  
uline.com


### TOOL NEEDED




Star Key (included)

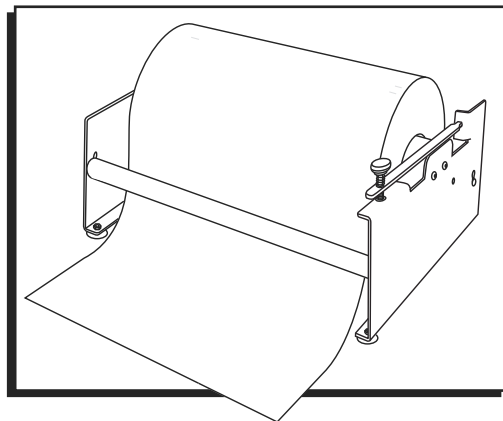


### PARTS

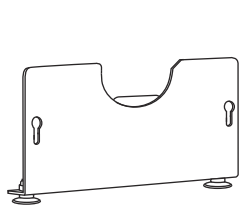

Left Side Panel x 1

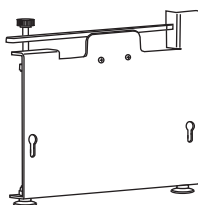


Right Side Panel x 1

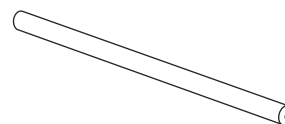


Rod x 2

### ASSEMBLY

1. Slip rod screws through holes on each dispenser side and push down into keyhole slot. Repeat for remaining rod. (See Figure 1)

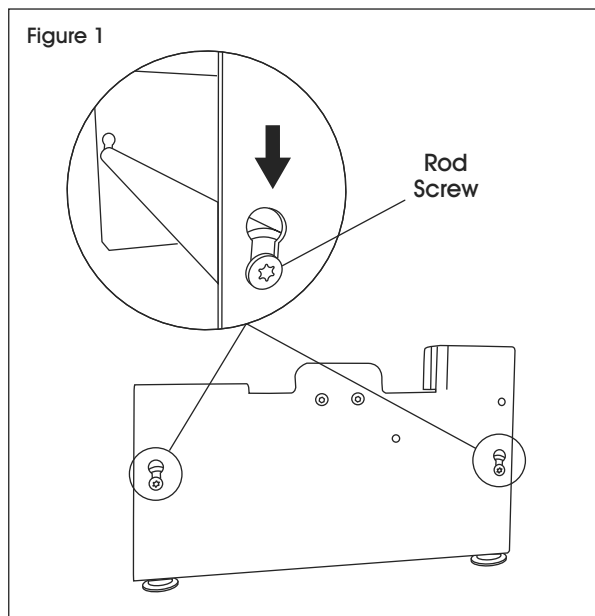


2. Tighten screws using star key. (See Figure 2)

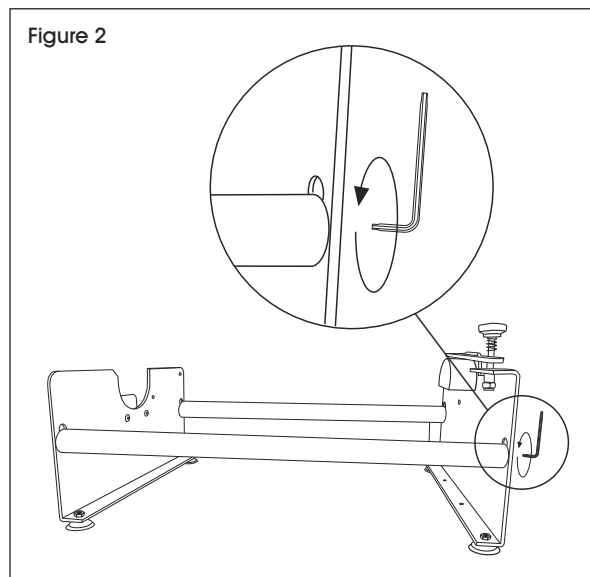


## LOADING

1. Loosen knob securing tensioner on right side of dispenser. (See Figure 3)


 **NOTE:** Knob is not removable.

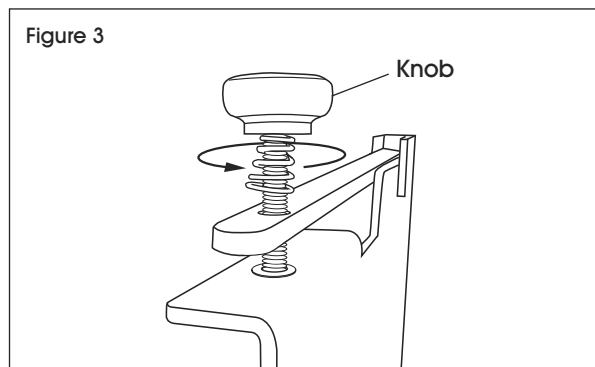

2. Lift tensioner up slightly and slide roll core under tensioner onto plastic holder on right side of dispenser. (See Figure 4)

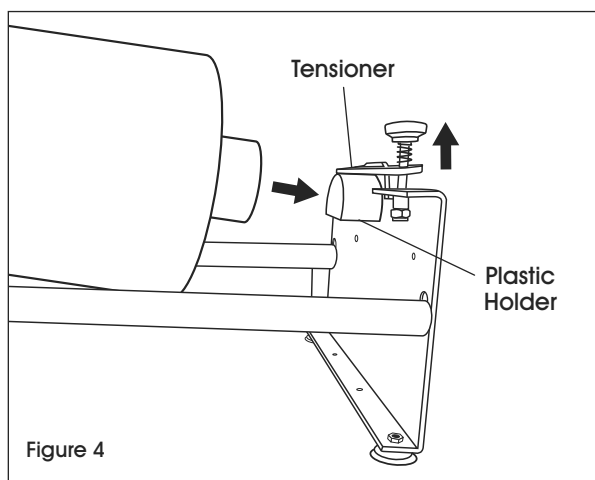


3. Set other end of core into the indent on left side of dispenser. (See Figure 5)

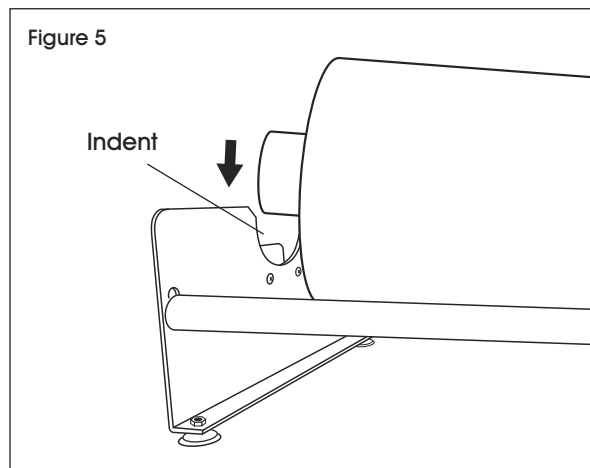

4. Tighten tensioner knob slightly to create resistance on core, causing paper to expand when pulled.

 **NOTE:** If paper tears when pulled, loosen tensioner knob a quarter turn at a time until paper expands as desired.

5. Feed paper so it passes under the front rod. (See Figure 6)

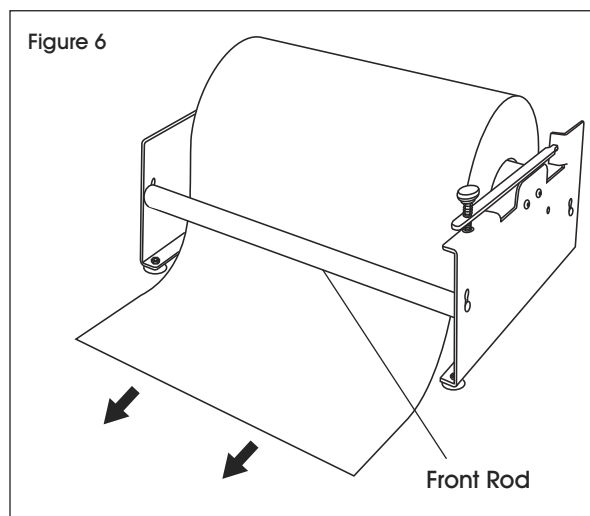

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com

**ULINE** H-12177

# DESPACHADOR DE PAPEL PARA ACOJINADO TIPO PANAL


800-295-5510

uline.mx


## HERRAMIENTA NECESARIA




Llave Estrella (incluida)

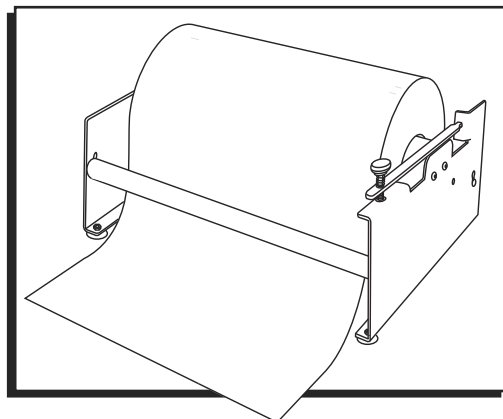


## PARTES

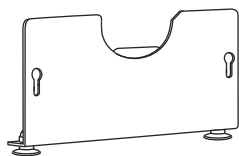

1 Panel Lateral  
Izquierdo

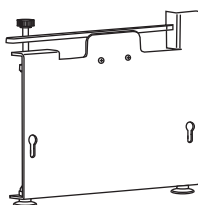


1 Panel Lateral  
Derecho

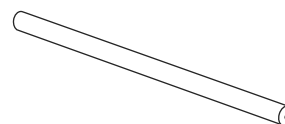


2 Varillas

## ENSAMBLE

1. Deslice los tornillos de la varilla por los orificios de cada lado del despachador y empújelos dentro de la ranura tipo llave. Repita la operación para la varilla restante. (Vea Diagrama 1)

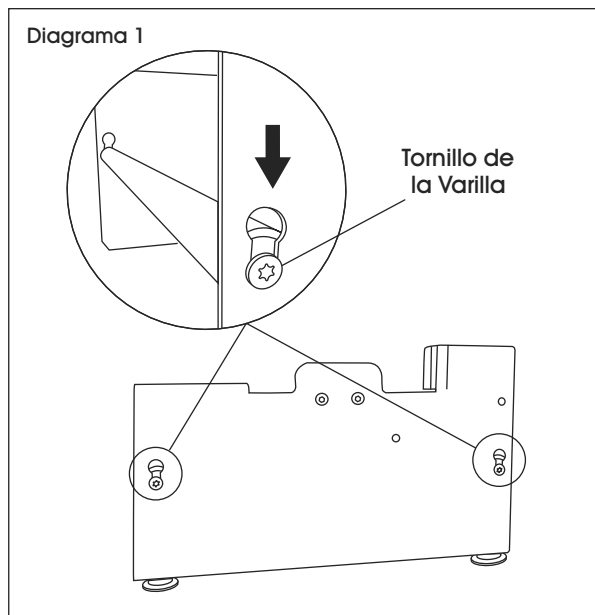


2. Apriete los tornillos con una llave estrella. (Vea Diagrama 2)

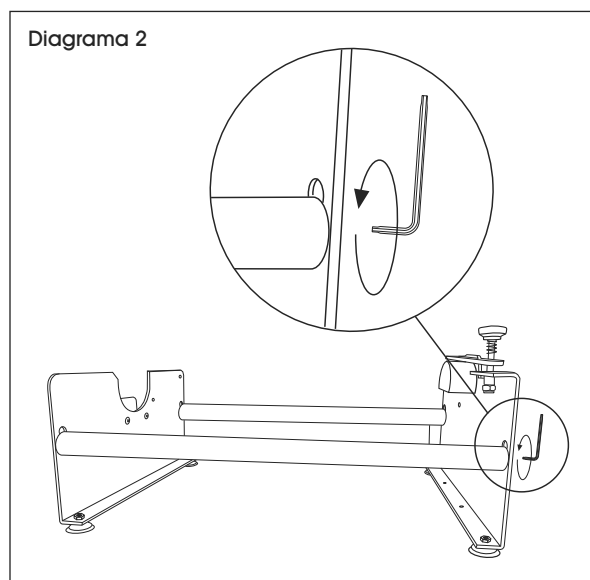


## CARGA

1. Afloje la perilla que asegura la tensionadora en el lado derecho del despachador. (Vea Diagrama 3)


 **NOTA:** La perilla no es removible.

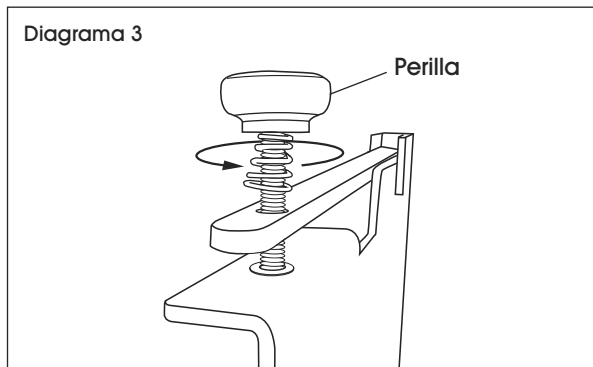

2. Levante la tensionadora un poco y deslice el núcleo del rollo debajo de la tensionadora dentro del soporte de plástico en el lado derecho del despachador. (Vea Diagrama 4)

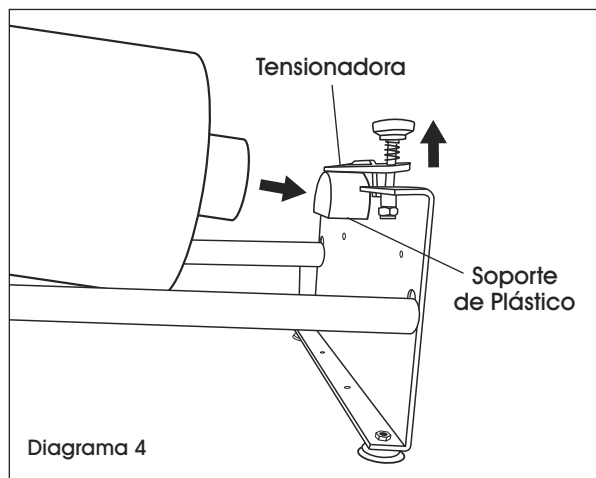


3. Fije el otro extremo del núcleo en la hendidura del lado izquierdo del despachador. (Vea Diagrama 5)

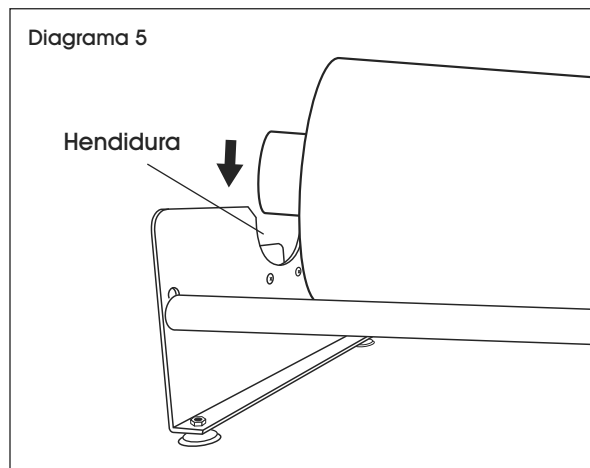

4. Apriete la perilla de tensión un poco para crear resistencia en el núcleo, lo que causa que el papel se expanda al extraerlo.

 **NOTA:** Si el papel se rasga al extraerlo, suelte la perilla de tensión un cuarto de vuelta a la vez hasta que el papel se expanda como lo desee.

5. Alimente el papel y pase por debajo de la varilla frontal. (Vea Diagrama 6)

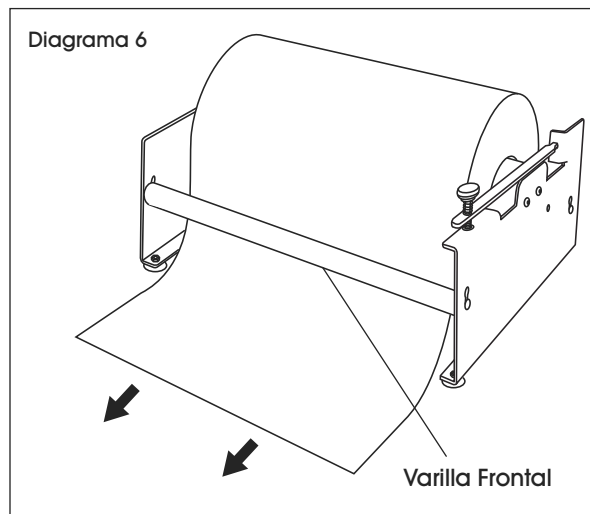

**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx


**ULINE H-12177**  
**DISTRIBUTEUR DE PAPIER**  
**DE REMBOURRAGE**  
**ALVÉOLÉ**

1 800 295-5510  
uline.ca


**OUTIL REQUIS**




Clé Torx (Inclus)

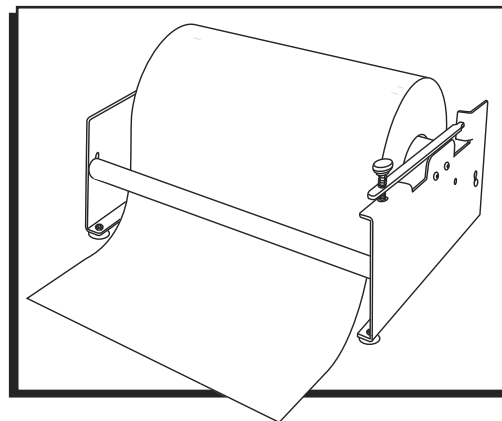


**PIÈCES**

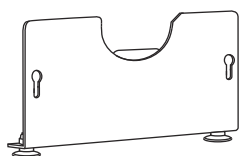

Plaque latérale  
gauche x 1

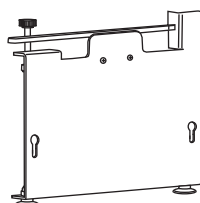


Plaque latérale droite x 1

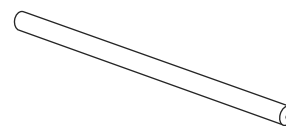


Tige x 2

**ASSEMBLAGE**

1. Insérez les vis de la tige et poussez-les vers le bas des trous en poire situés de chaque côté du distributeur. Répétez l'opération pour l'autre tige. (Voir Figure 1)

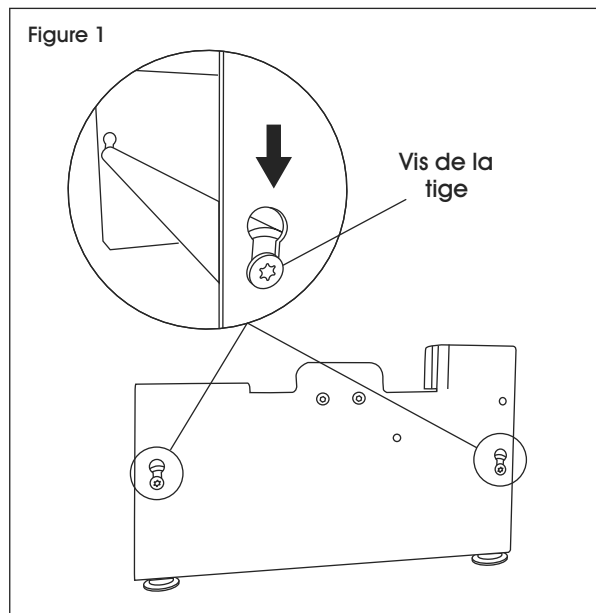


2. Serrez les vis à l'aide de la clé Torx. (Voir Figure 2)

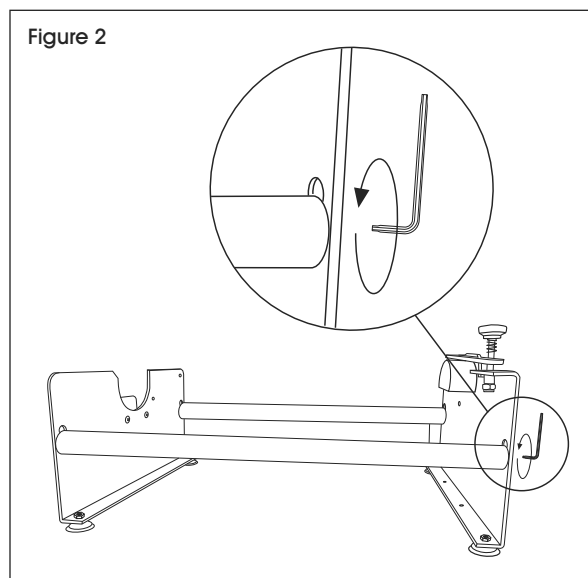


## CHARGEMENT

1. Desserrez la molette qui fixe le tendeur, sur le côté droit du distributeur. (Voir Figure 3)


 **REMARQUE :** La molette n'est pas amovible.

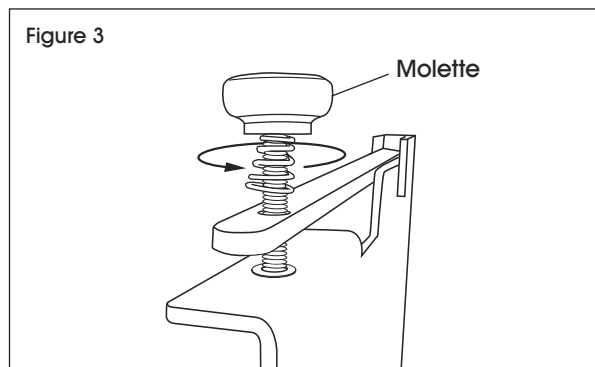

2. Soulevez légèrement le tendeur et faites glisser le mandrin de rouleau sous le tendeur, sur le support en plastique situé du côté droit du distributeur. (Voir Figure 4)

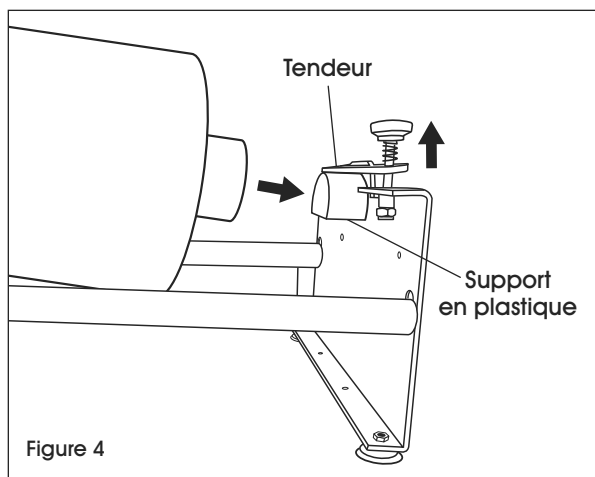


3. Fixez l'autre extrémité du mandrin dans l'encoche située du côté gauche du distributeur. (Voir Figure 5)

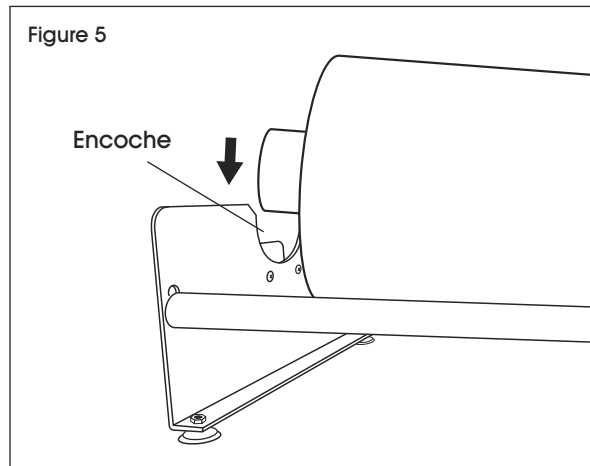

4. Serrez légèrement la molette du tendeur pour créer de la résistance sur le mandrin, ce qui permet au papier de se déployer lorsqu'on tire dessus.

 **REMARQUE :** Si le papier se déchire vous tirez dessus, desserrez la molette du tendeur d'un quart de tour à la fois, jusqu'à ce que le papier se déploie adéquatement.

5. Faites passer le papier sous la tige avant. (Voir Figure 6)

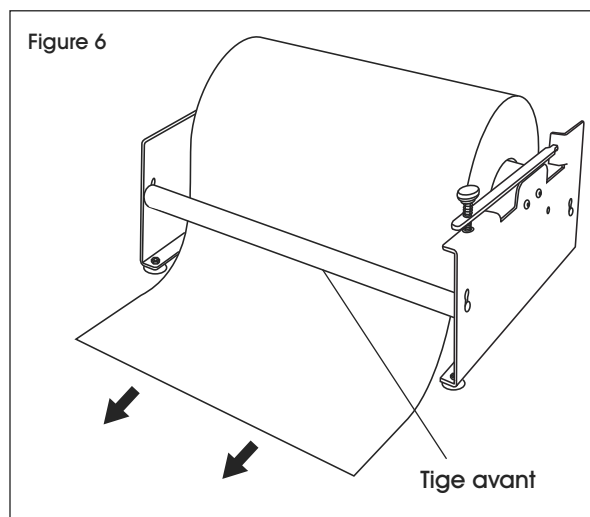

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca