


**ULINE** H-12811, H-12812  
H-12813, H-12814

1-800-295-5510  
uline.com


# ACCENTRA® DOOR LOCKSET

MEDIUM DUTY


## TOOLS NEEDED




#2 Phillips  
Screwdriver



Pin Wrench  
(included)

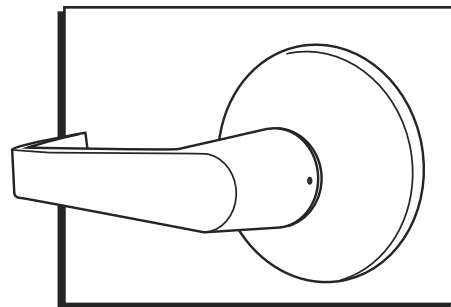

## PARTS


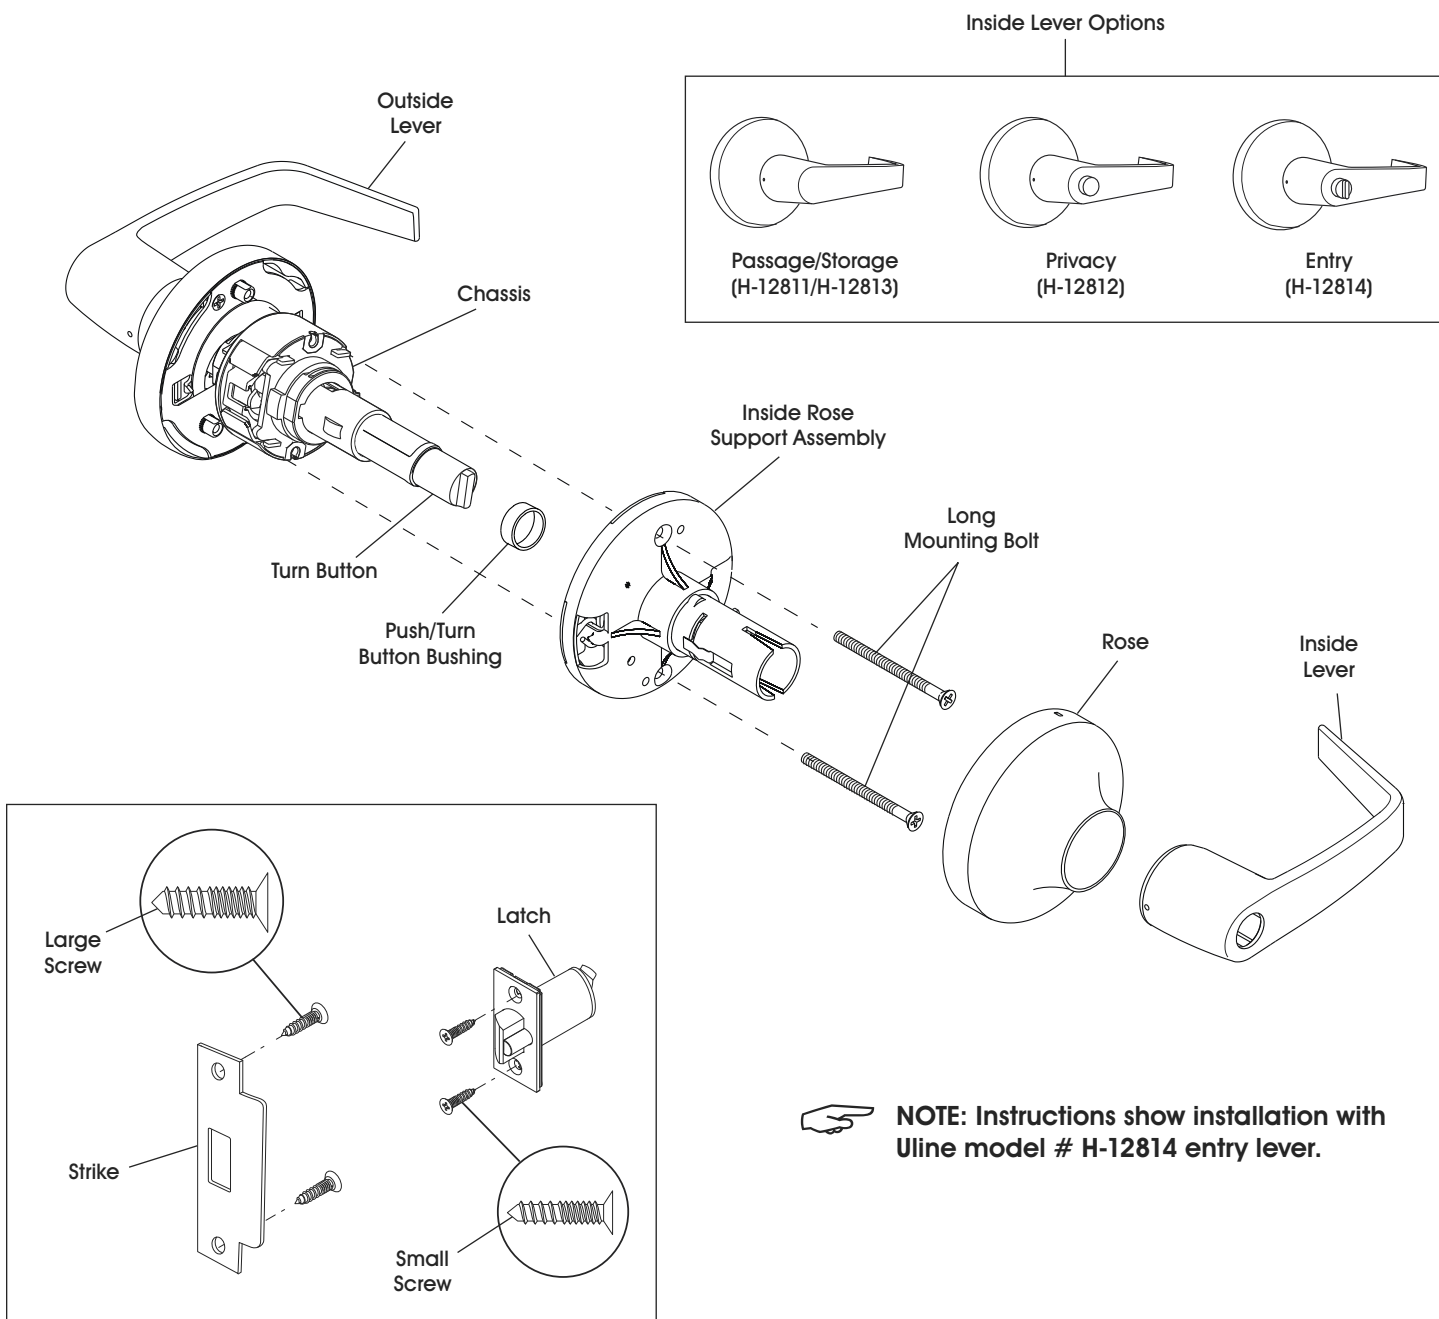



# INSTALLATION

## LATCH INSTALLATION

 **NOTE:** For door preparation, use the template included in the package with the lock.



1. Install latch. The bevel must face toward the door stop. (See Figures 1-2)

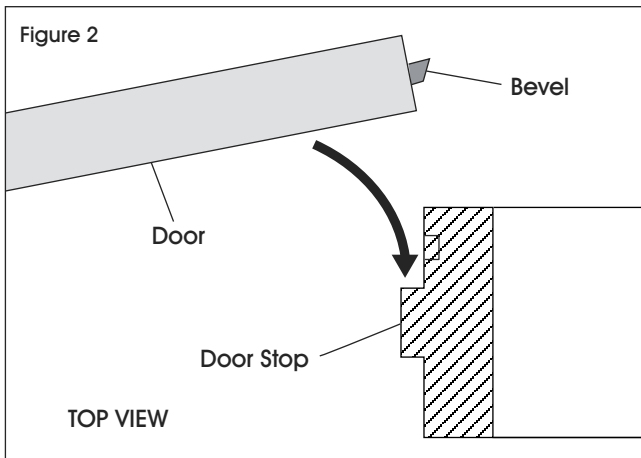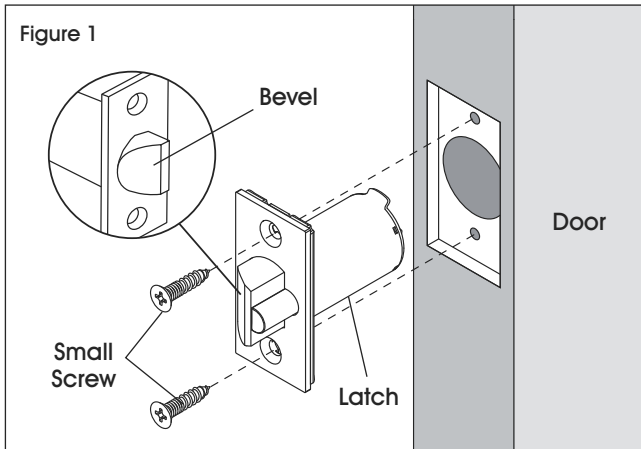

2. Adjust for door thickness as necessary.
    - For 1¾" thick doors: Slide adjustment plate onto inner notch on chassis. See step 3 on page 3.
-  **NOTE:** Lockset comes preset for 1¾" doors.
- For 2" thick doors: Slide adjustment plate onto outer notch on chassis. See step 3 on page 3.



## DOOR THICKNESS ADJUSTMENT

1. Using #2 Phillips screwdriver, unscrew screws and lift to separate chassis from outside lever assembly. (See Figures 3-4)

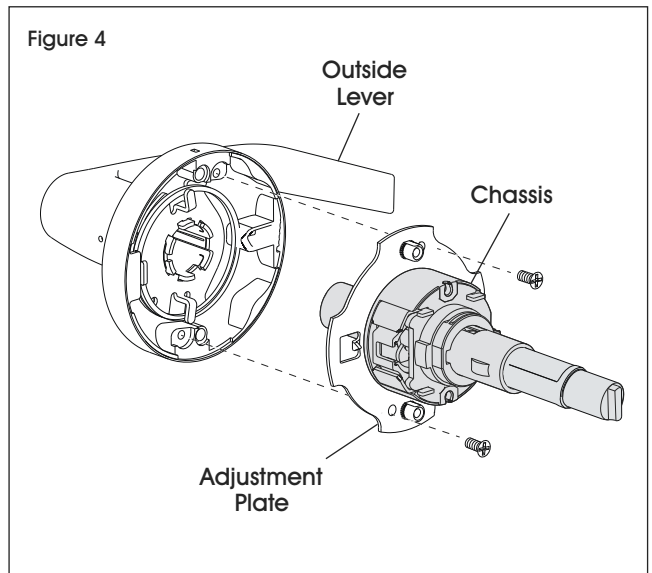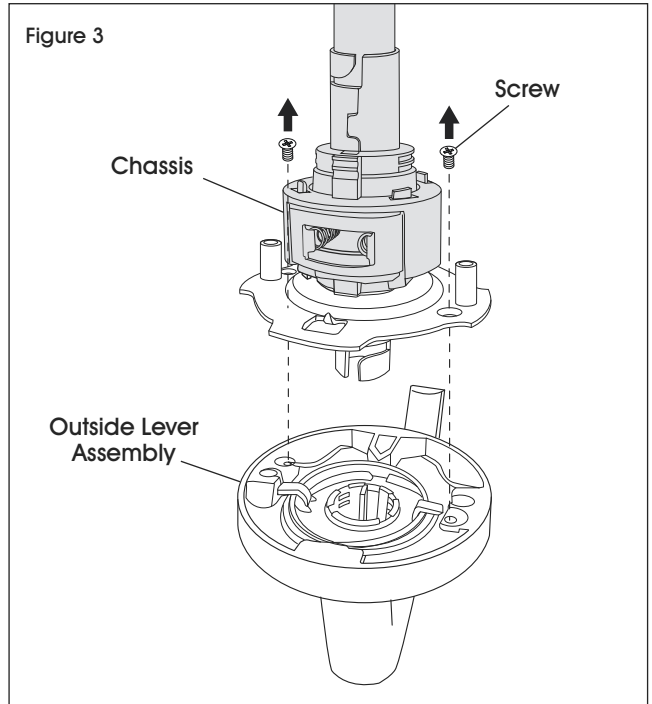


# INSTALLATION CONTINUED


- Slide adjustment plate to remove from chassis. (See Figures 5-6)

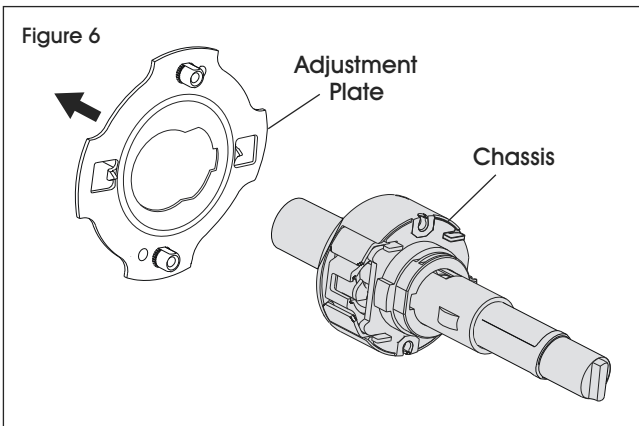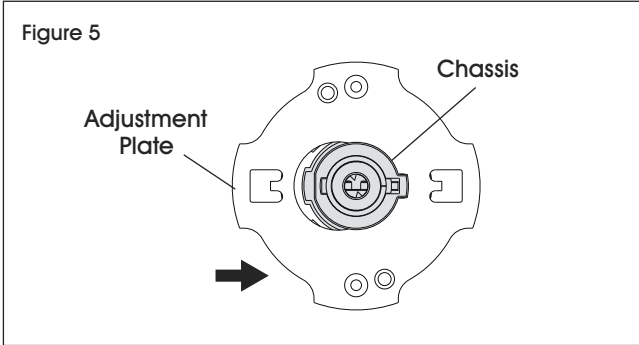


- Slide adjustment plate to notch for proper door thickness. (See Figure 7)

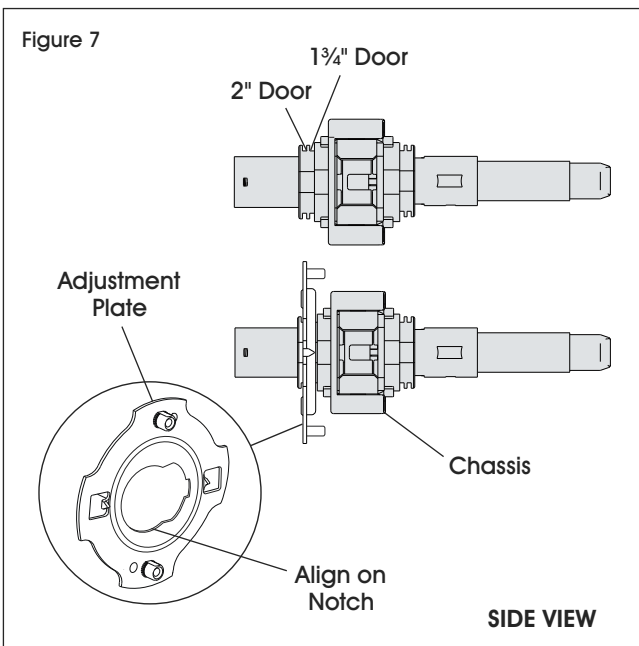


- Reattach the chassis to the outside lever assembly using previously removed screws. Tighten with #2 Phillips screwdriver until snug. (See Figure 8)

 **NOTE:** Do not use a drill to tighten.

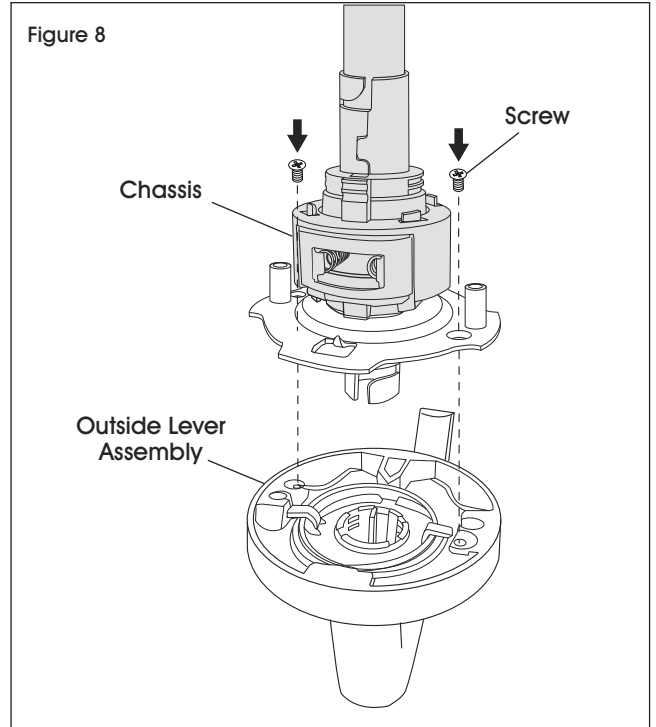

## HANDLE INSTALLATION

- Install chassis/outside lever assembly. (See Figure 9)

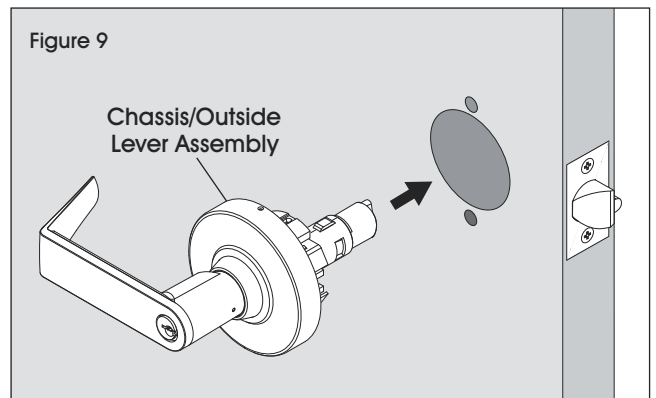


# INSTALLATION CONTINUED

2. Ensure door latch prong fits into the slide and the tabs on the latch body fit between chassis slide and slide clip. (See Figure 10)




**IMPORTANT!** Push latch to center of slide. (See Figure 10)

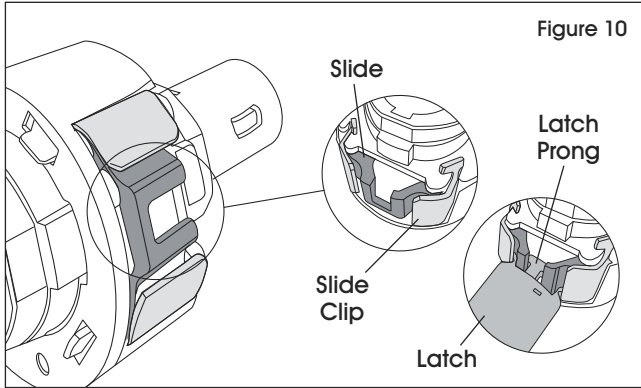


3. Slide push/turn button bushing and inside rose support onto chassis. (See Figure 11)





**NOTE:** For models with thumb turn buttons or push buttons, install the plastic support bushing if included with the lockset.

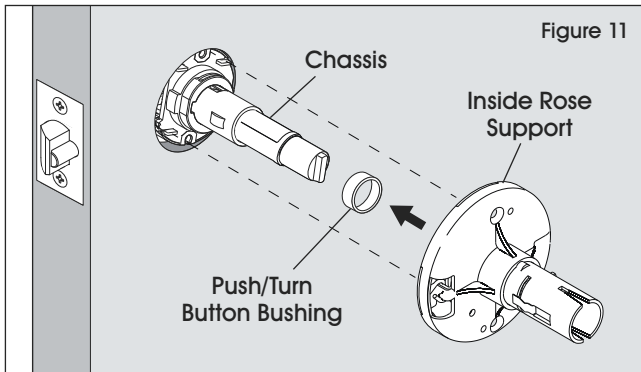

4. Align holes and use Phillips screwdriver to secure with long mounting bolts. (See Figure 12)

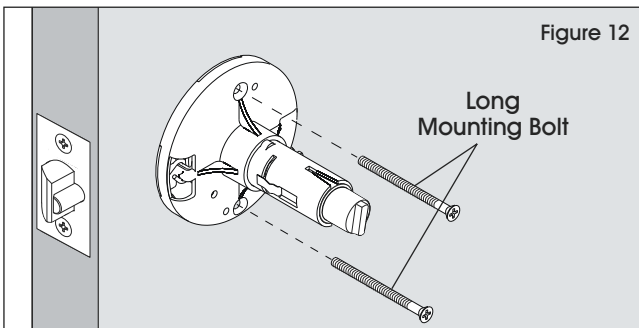


5. Install inside rose. Align dimple with groove on inside of rose and rotate rose clockwise until it stops. (See Figures 13-14)

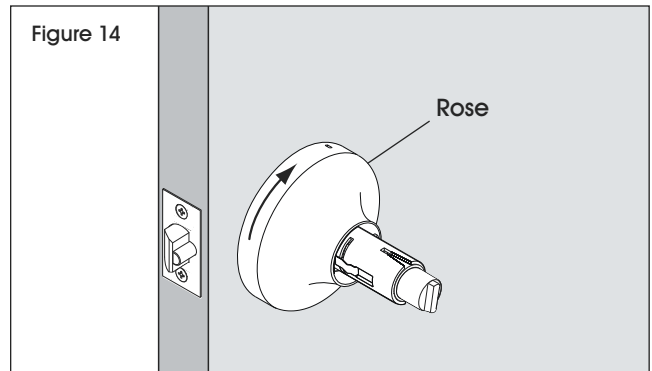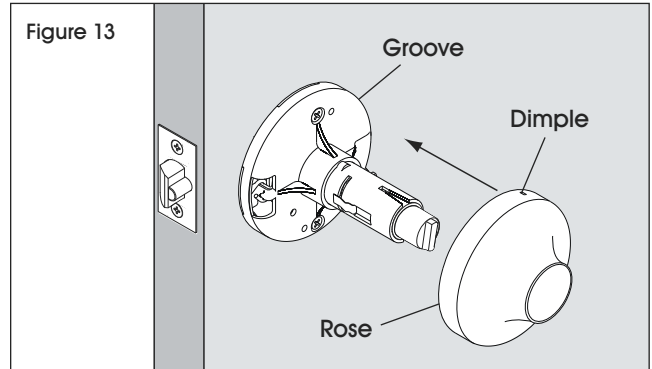

6. Install inside lever. Firmly push on lever until lever catch engages. (See Figure 15)




**NOTE:** Instructions show installation with Uline model # H-12814 entry lever.

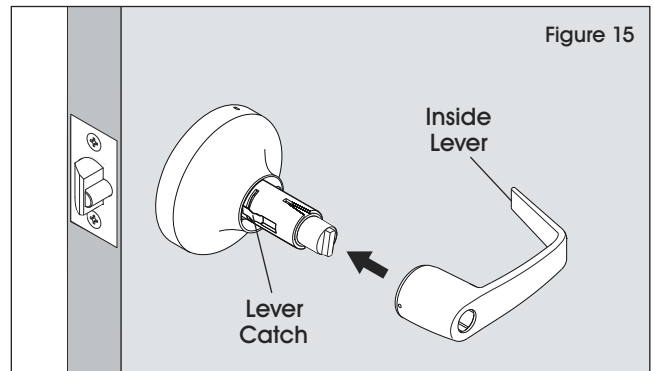

## INSTALLATION CONTINUED

7. Install strike on door frame using two large screws provided. (See Figure 16)

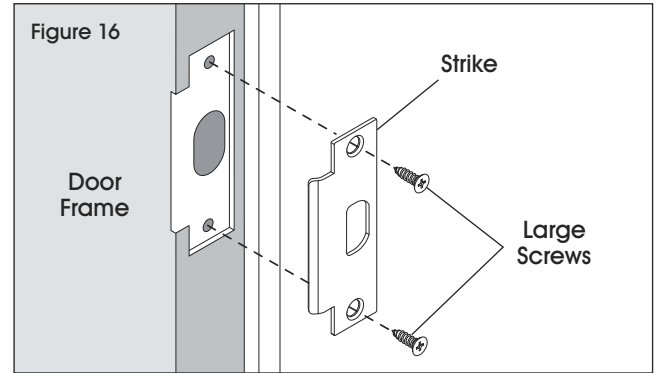

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com




H-12811, H-12812  
H-12813, H-12814

800-295-5510  
uline.mx


# ACCENTRA® CERRADURA PARA PUERTAS

USO MEDIANO


## HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador  
de Cruz #2



Llave de Pasador  
(incluida)

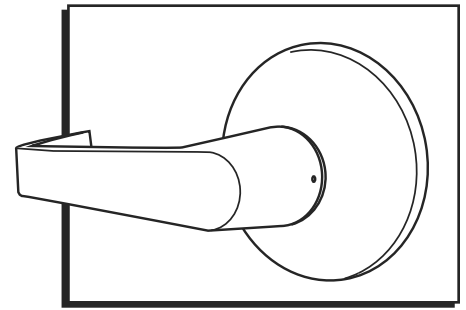

## PARTES


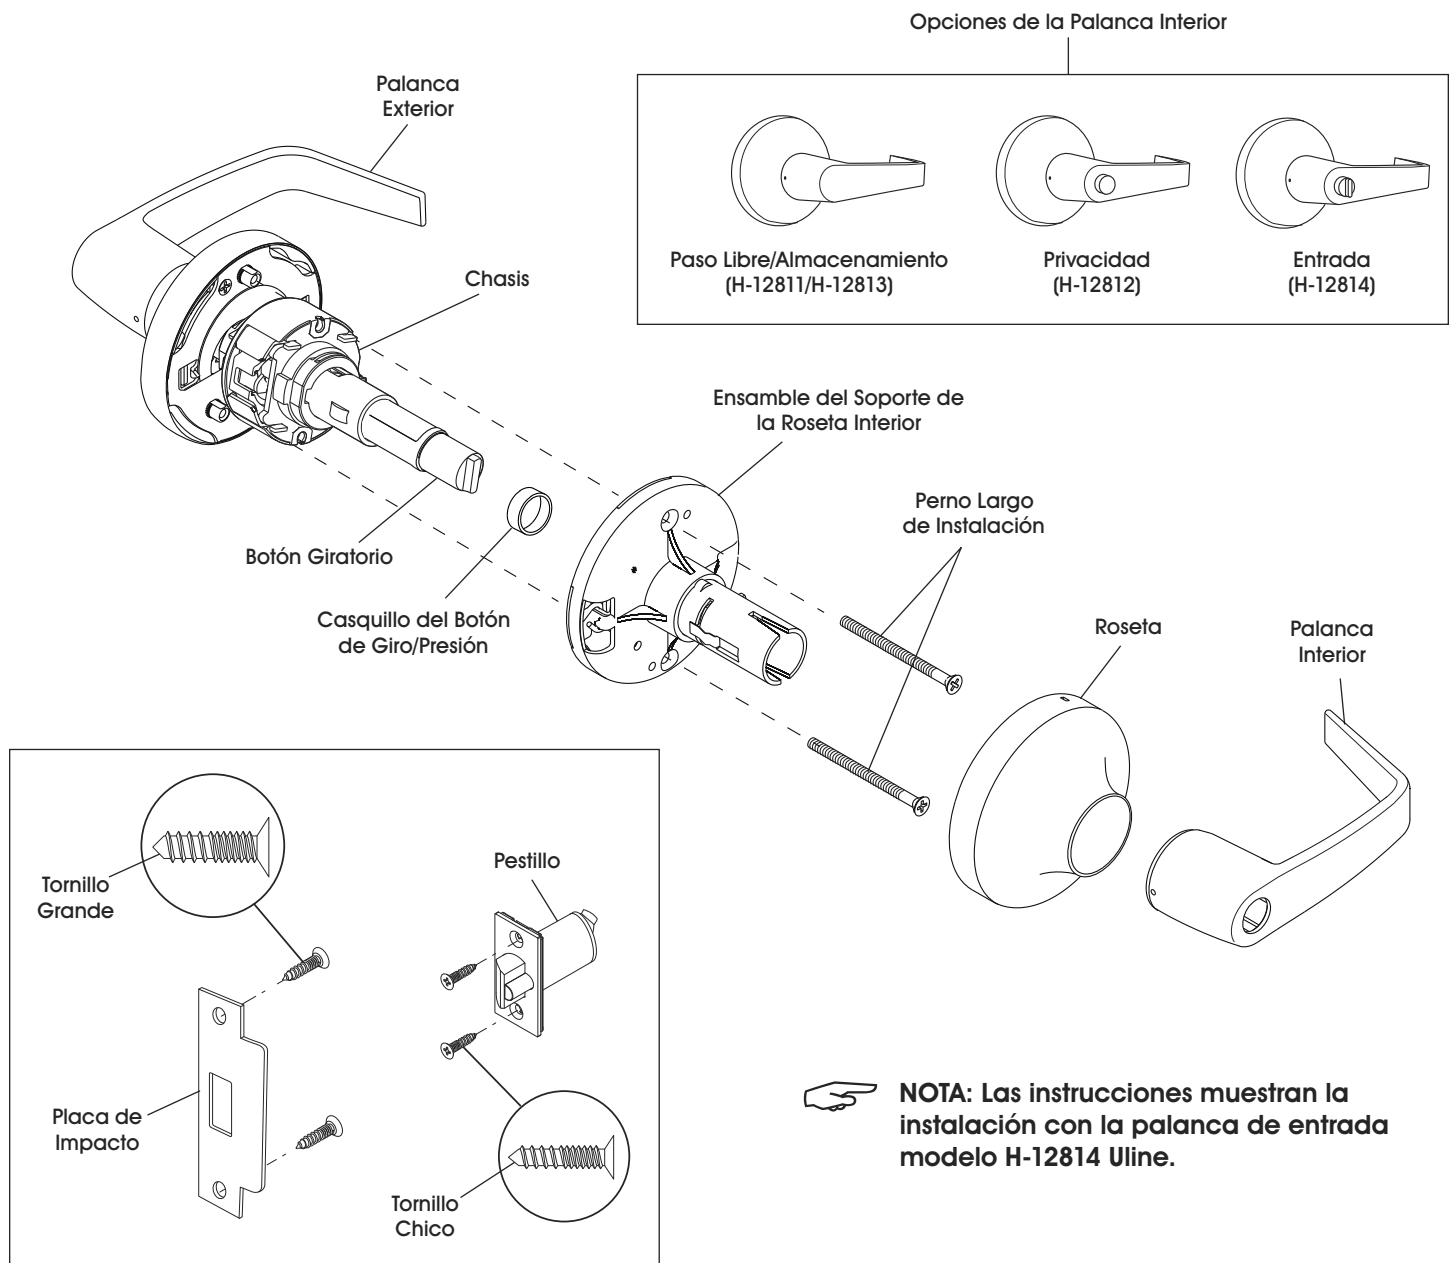


# INSTALACIÓN

## INSTALACIÓN DEL PESTILLO

 **NOTA:** Para la preparación de la puerta, use la plantilla incluida en el paquete con la cerradura.

1. Instale el pestillo. El achaflanado debe apuntar hacia el tope para puerta. (Vea Diagramas 1-2)

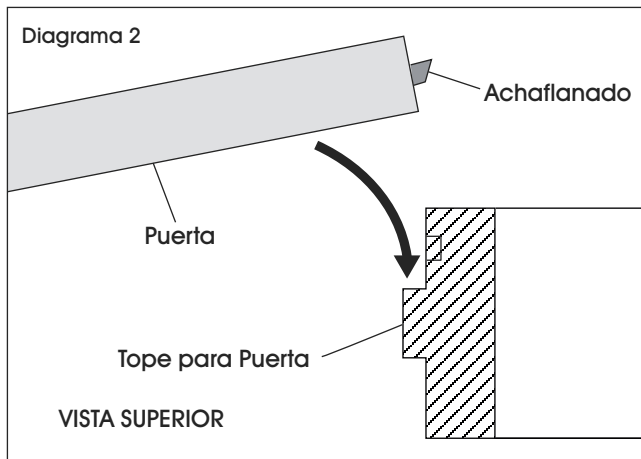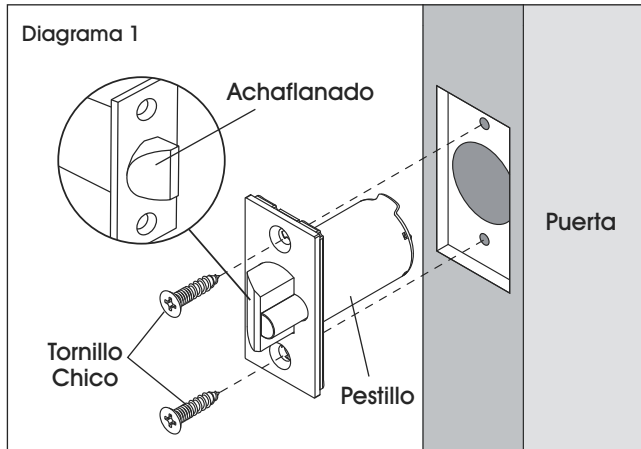



2. Ajuste para el grosor de la puerta según sea necesario.
  - Para puertas de 1 $\frac{3}{4}$ " de grosor: Deslice la placa de ajuste en la muesca interior del chasis. Vea el paso 3 en la página 8.

 **NOTA:** La cerradura viene configurada para puertas de 1 $\frac{3}{4}$ ".

- Para puertas de 2" de grosor: Deslice la placa de ajuste en la muesca exterior del chasis. Vea el paso 3 en la página 8.



## AJUSTE DEL GROSOR DE LA PUERTA

1. Usando el desarmador de cruz #2, desenrosque los tornillos y levante para separar el chasis desde el ensamble del asa exterior. (Vea Diagramas 3-4)

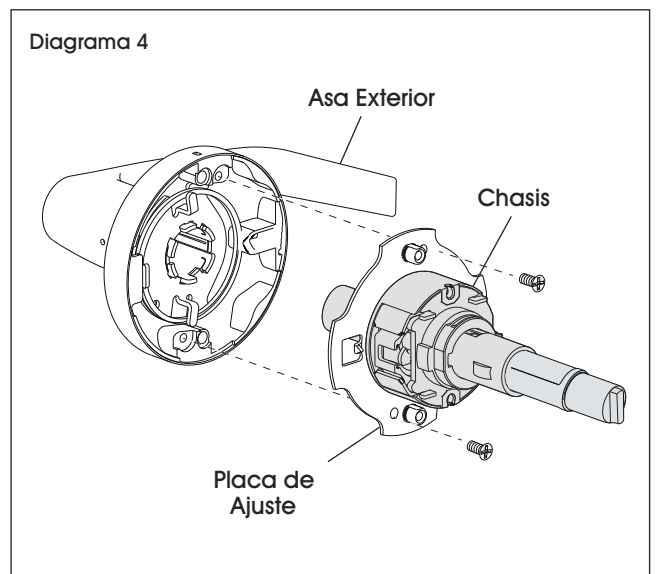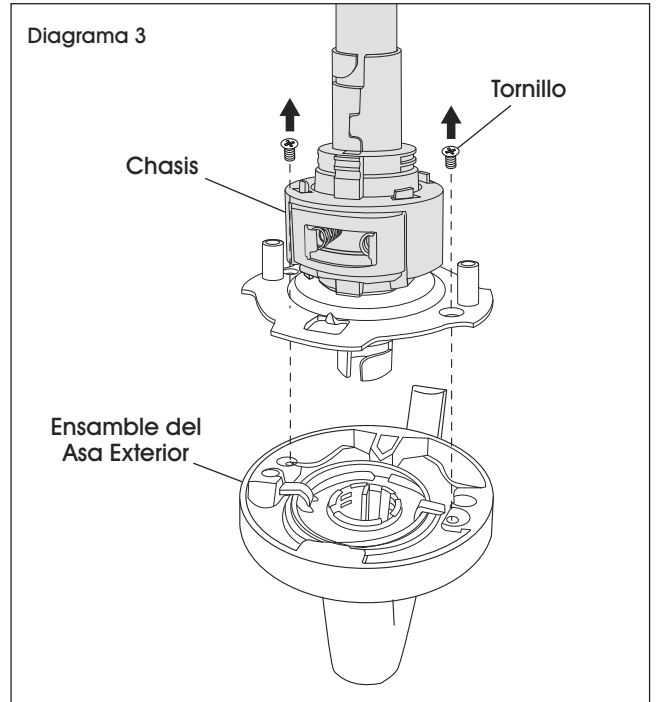


## CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

2. Deslice la placa de ajuste para retirar del chasis. (Vea Diagramas 5-6)

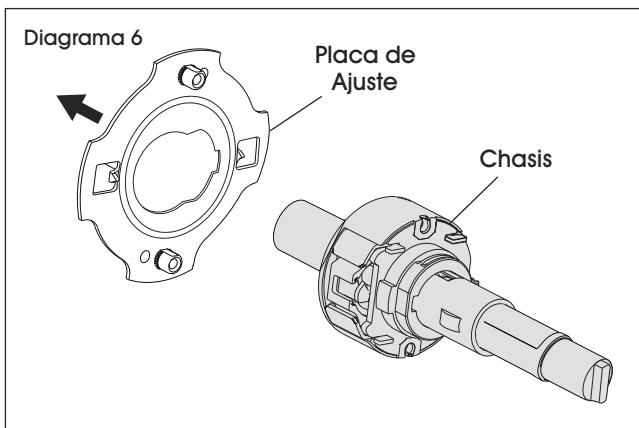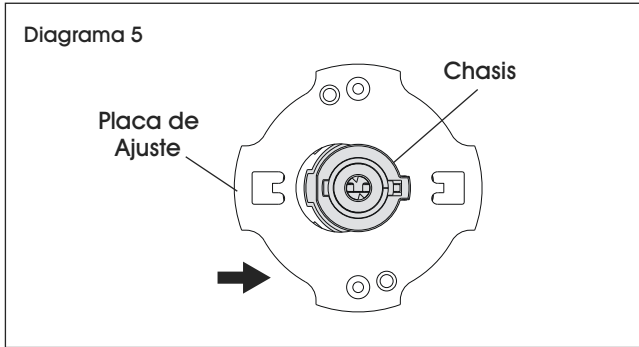


3. Deslice la placa de ajuste hacia la muesca para el grosor de la puerta adecuado. (Vea Diagrama 7)

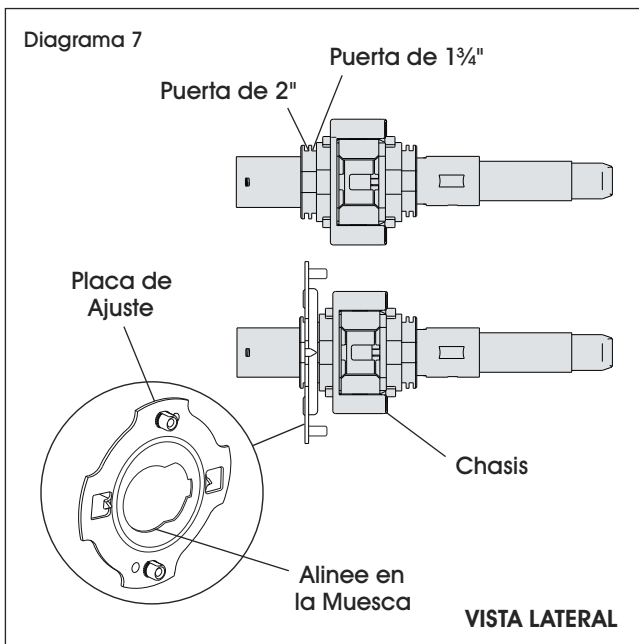


4. Vuelva a fijar el chasis al ensamble del asa exterior usando los tornillos que retiró anteriormente. Apriete con el desarmador de cruz #2 hasta que se ajuste. (Vea Diagrama 8)

**NOTA:** No use un taladro para apretar.

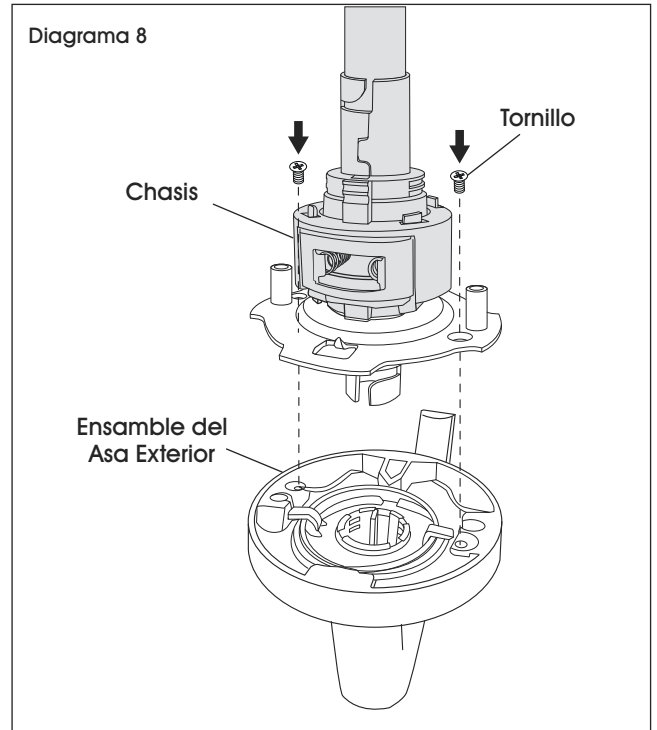

## INSTALACIÓN DEL ASA

1. Instale el ensamble del chasis y asa exterior. (Vea Diagrama 9)

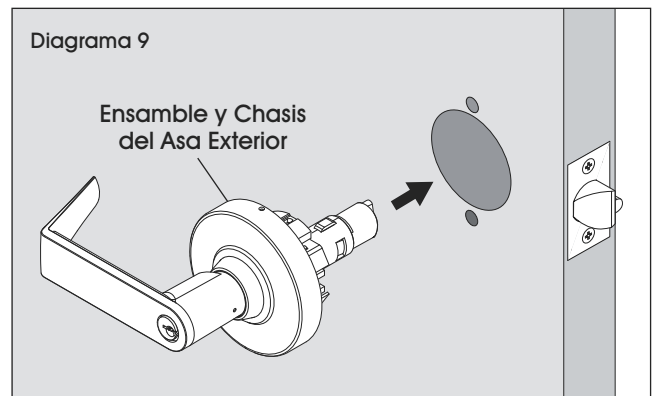


## CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

- Asegúrese de que la clavija del pestillo de la puerta encaje en la placa y de que las pestañas del cuerpo del pestillo encajen entre la placa del chasis y el clip de la placa. (Vea Diagrama 10)




**¡IMPORTANTE!** Empuje el pestillo al centro de la placa. (Vea Diagrama 10)

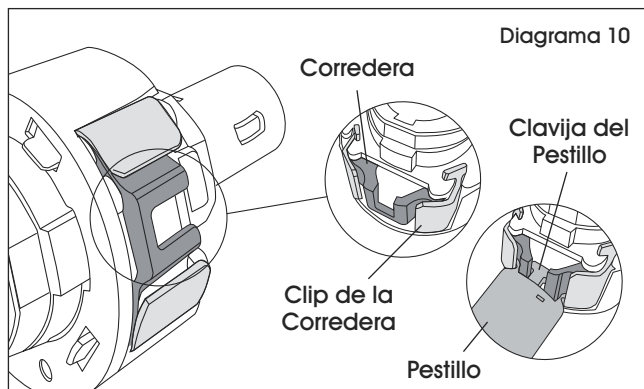


- Deslice el casquillo del botón de giro/presión y el soporte de la roseta inferior en el chasis. (Vea Diagrama 11)





**NOTA:** Para modelos con botones de giro con pulgar o de presión, instale el casquillo de soporte plástico incluido con la cerradura.

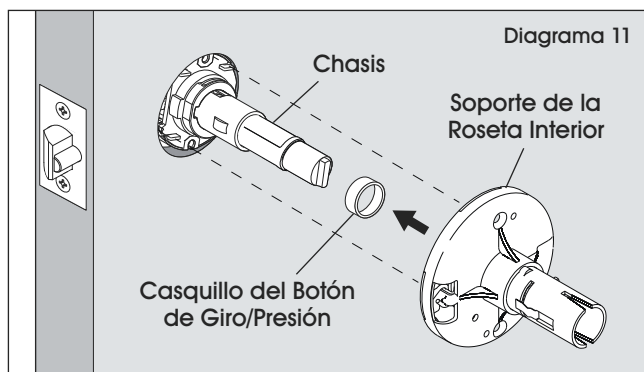

- Alinee los orificios y use un desarmador de cruz para asegurar con los pernos largos de instalación. (Vea Diagrama 12)

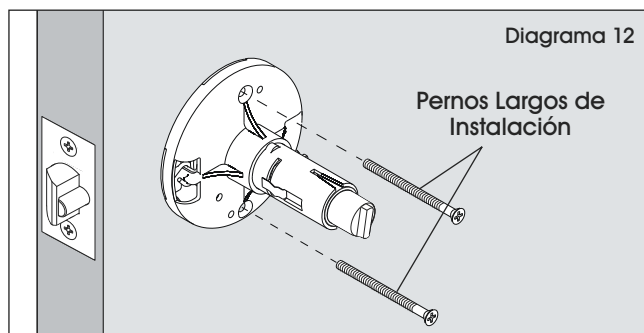


- Instale la roseta interior. Alinee la muesca con la ranura en el interior de la roseta y gire en sentido de las manecillas del reloj hasta que se detenga. (Vea Diagramas 13-14)

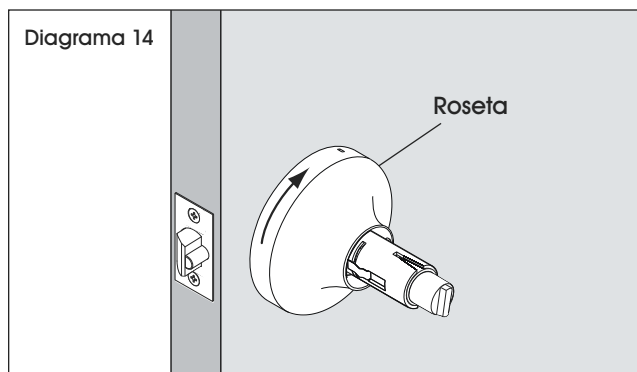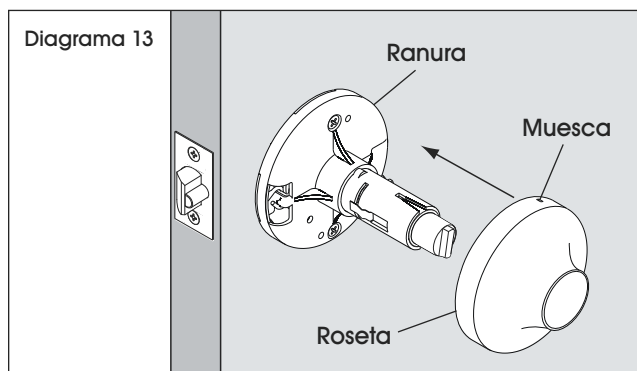

- Instale la palanca interior. Empuje la palanca firmemente hasta que el cerrojo de la palanca se ajuste. (Vea Diagrama 15)




**NOTA:** Las instrucciones muestran la instalación con la palanca de entrada modelo Uline H-12814.

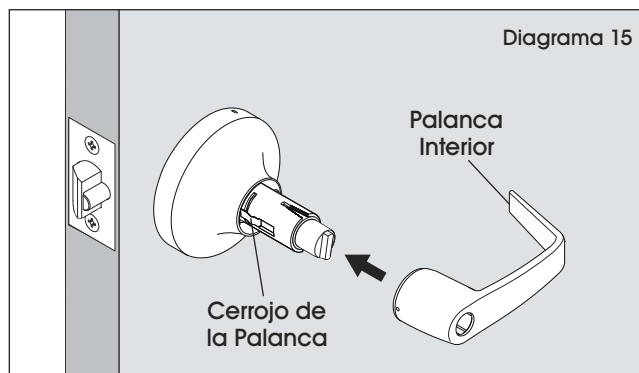

## CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

7. Instale la placa de impacto en el armazón de la puerta con los dos tornillos grandes proporcionados. (Vea Diagrama 16)

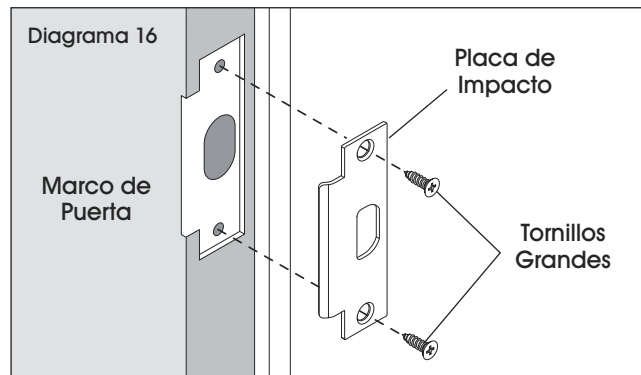

**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx




H-12811, H-12812  
H-12813, H-12814

1 800 295-5510  
uline.ca

# ACCENTRA<sup>MD</sup> – POIGNÉES DE PORTE

USAGE MOYEN


## OUTILS REQUIS




Tournevis  
cruziforme n° 2



Clé à ergot  
(incluse)

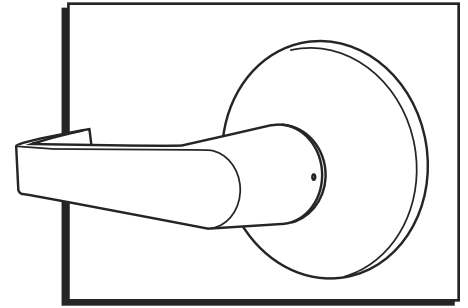

## PIÈCES

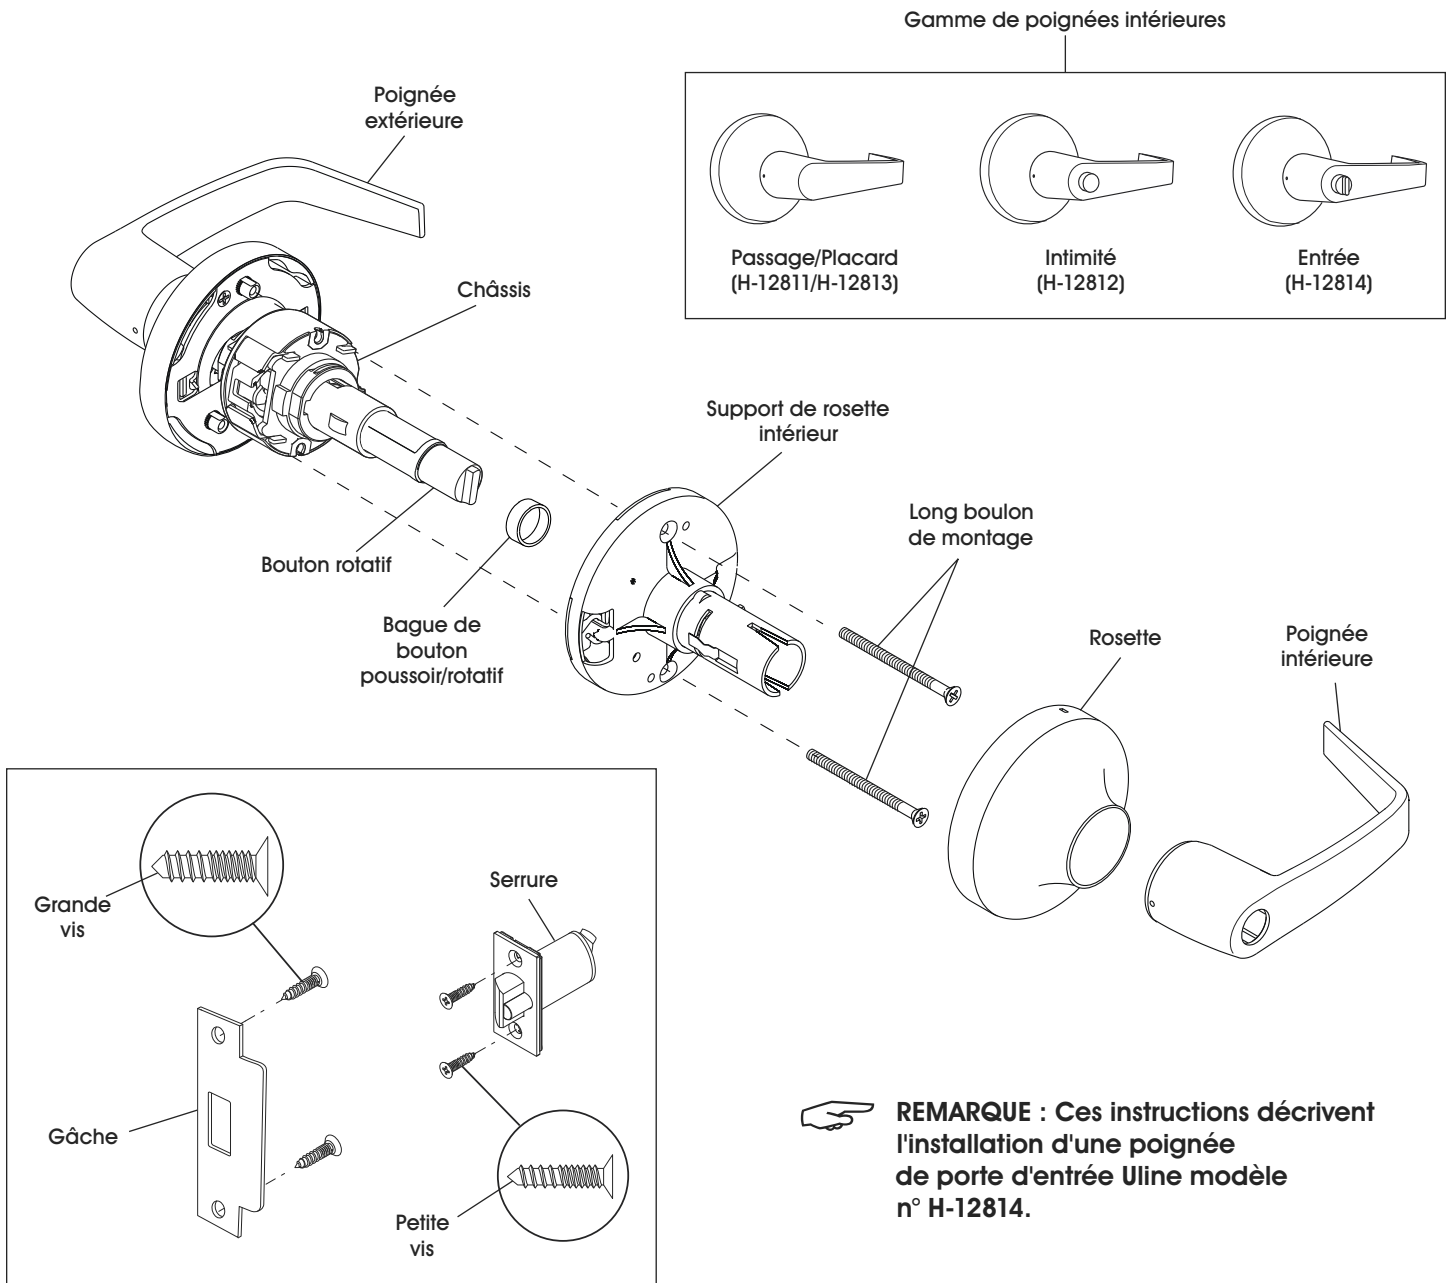



**REMARQUE :** Ces instructions décrivent l'installation d'une poignée de porte d'entrée Uline modèle n° H-12814.

# INSTALLATION

## INSTALLATION DE LA SERRURE

 **REMARQUE :** Pour préparer la porte, utilisez le gabarit inclus dans l'emballage du loquet.

1. Installez la serrure. Le biseau doit faire face au butoir de porte. (Voir Figures 1 et 2)

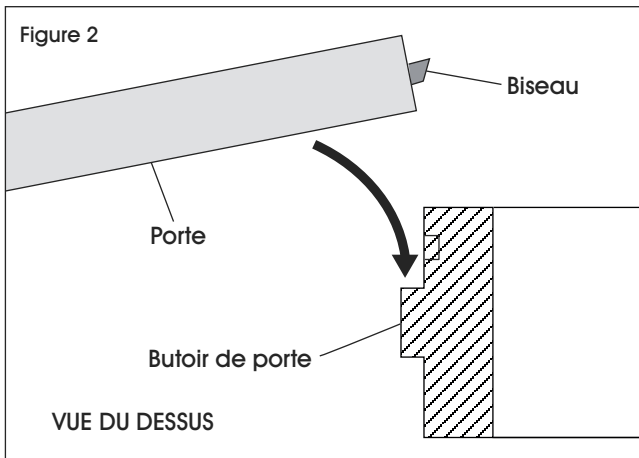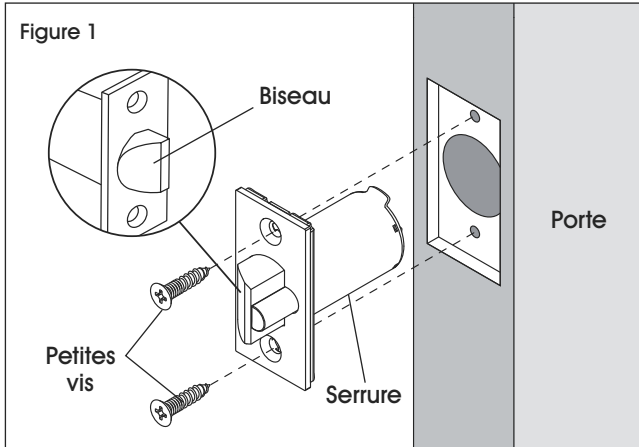

2. Faites les ajustements nécessaires selon l'épaisseur de la porte.



- Pour les portes d'une épaisseur de 1 3/4 po : Insérez la plaque de réglage dans l'encoche intérieure du châssis. Consultez l'étape 3 à la page 13.

 **REMARQUE :** Les poignées sont pré-réglées pour des portes d'une épaisseur de 1 3/4 po.

- Pour les portes d'une épaisseur de 2 po : Insérez la plaque de réglage dans l'encoche extérieure du châssis. Consultez l'étape 3 à la page 13.



## AJUSTEMENT SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE

1. À l'aide du tournevis cruciforme n° 2, desserrez les vis et soulevez le châssis pour le séparer de l'assemblage de poignée extérieure. (Voir Figures 3 et 4)

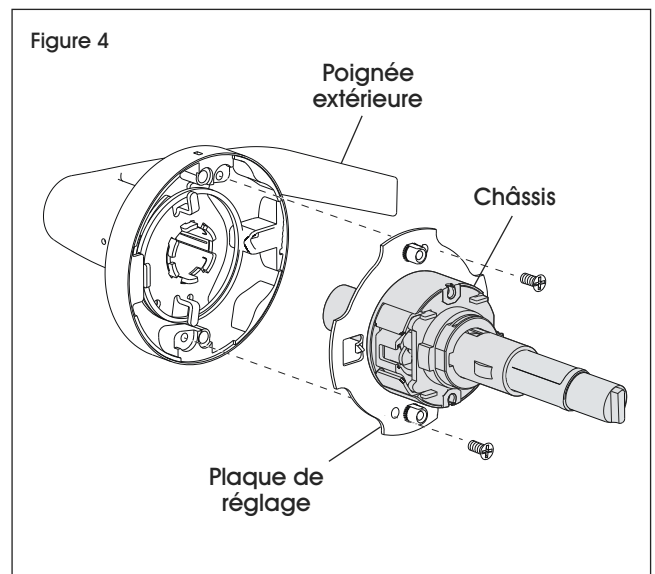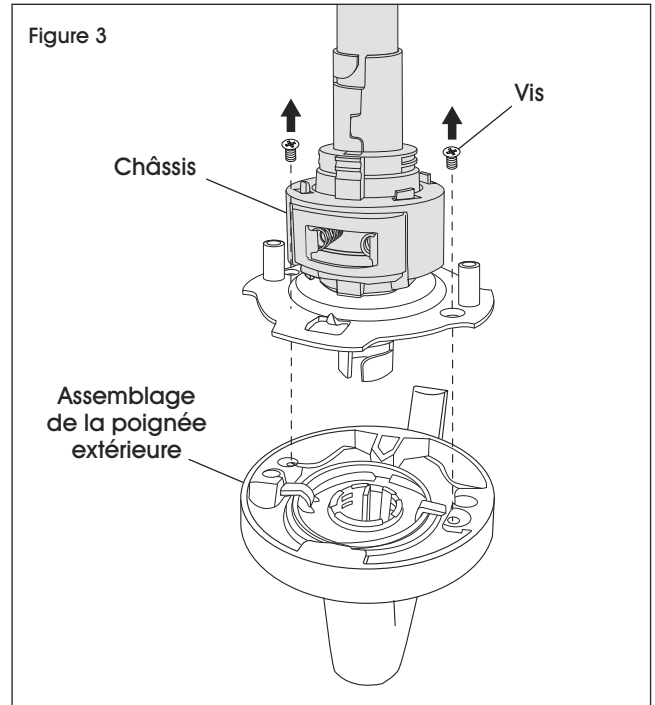


## INSTALLATION SUITE

2. Faites glisser la plaque de réglage pour la détacher du châssis. (Voir Figures 5 et 6)

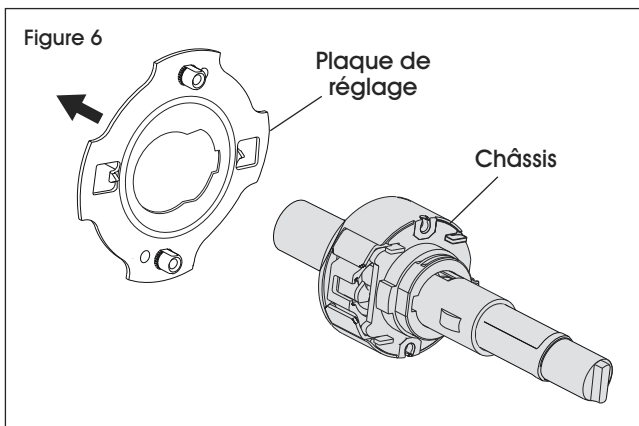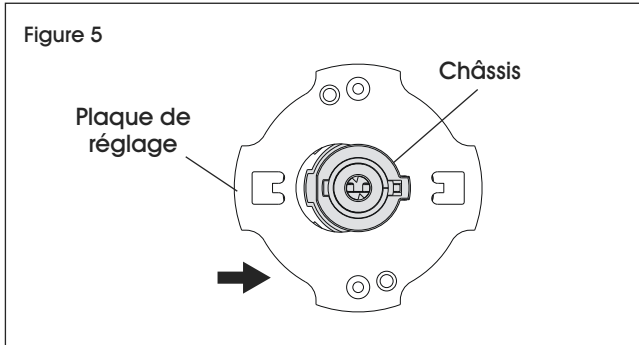


3. Faites glisser la plaque de réglage jusqu'à l'encoche correspondant à l'épaisseur de porte. (Voir Figure 7)

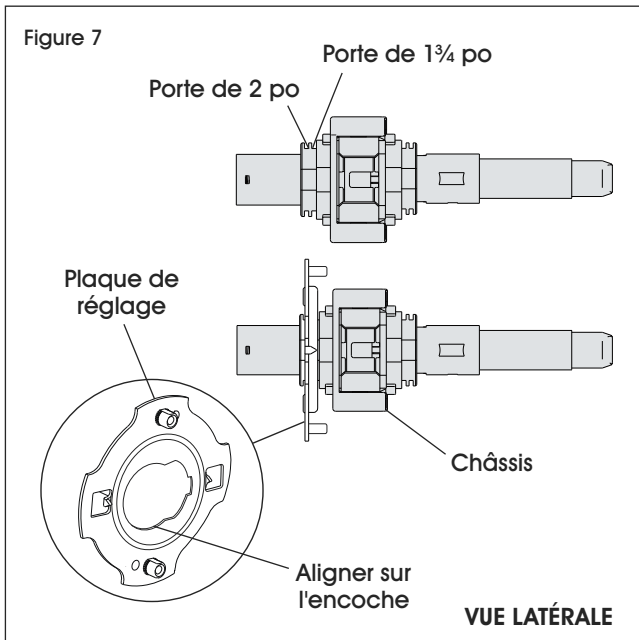


4. Rattachez le châssis à l'assemblage de la poignée extérieure à l'aide des vis précédemment enlevées. Serrez le tout avec le tournevis cruciforme n° 2. (Voir Figure 8)

 **REMARQUE : N'utilisez pas de perceuse pour serrer les vis.**

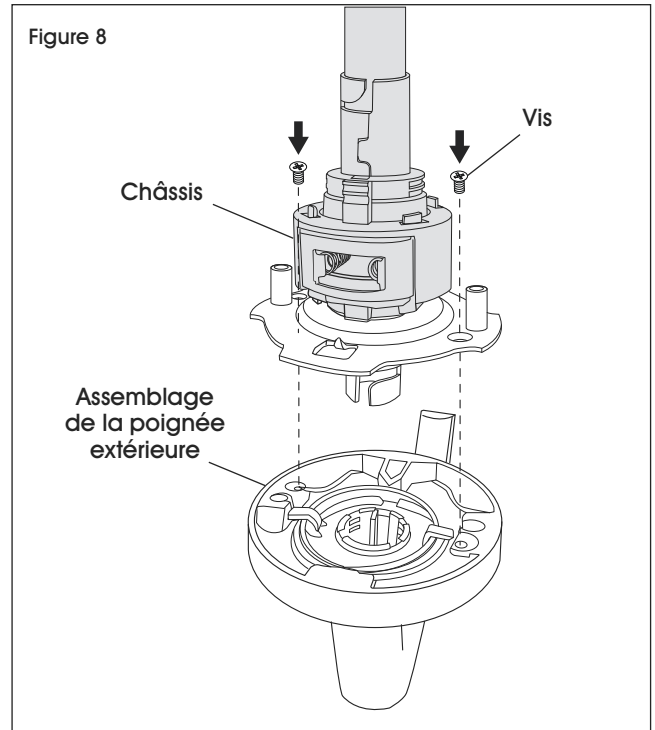

## INSTALLATION DE LA POIGNÉE

1. Installez le châssis/l'assemblage de poignée extérieure. (Voir Figure 9)

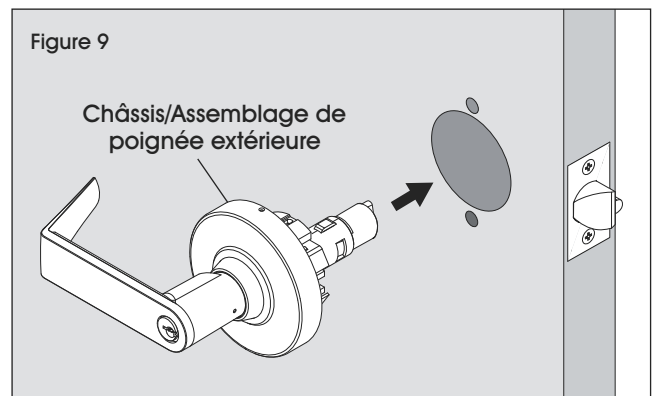


## INSTALLATION SUITE

- Assurez-vous que la broche de la serrure rentre dans la glissière et que les languettes du corps de la serrure s'insèrent entre la glissière du châssis et l'attache de glissière. (Voir Figure 10)




**IMPORTANT!** Poussez la serrure au centre de la glissière. (Voir Figure 10)

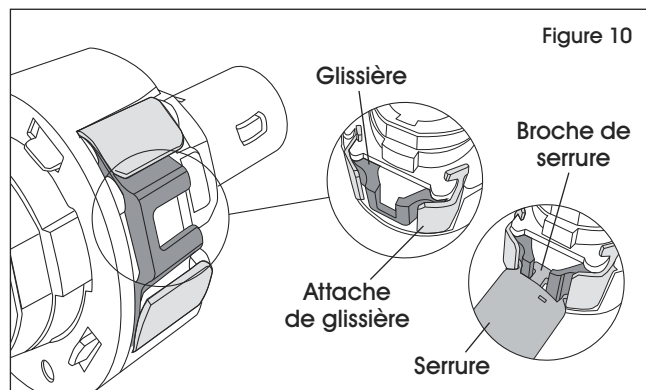


- Faites glisser la bague de bouton poussoir/rotatif et le support de rosette intérieur sur le châssis. (Voir Figure 11)





**REMARQUE :** Pour les modèles avec barrette tournante ou bouton-poussoir, installez la bague de support en plastique incluse avec la poignée.

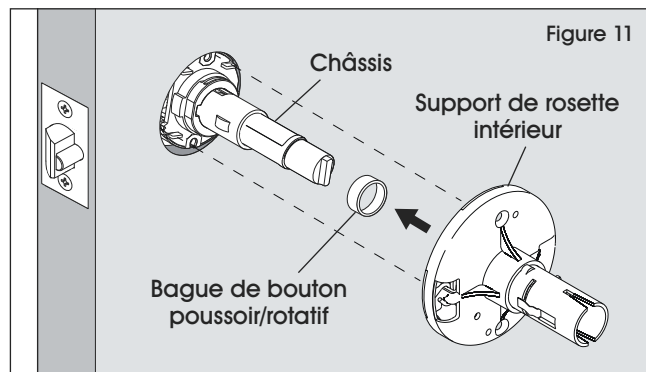

- Alignez les longs boulons de montage sur les trous et fixez-les à l'aide du tournevis cruciforme. (Voir Figure 12)

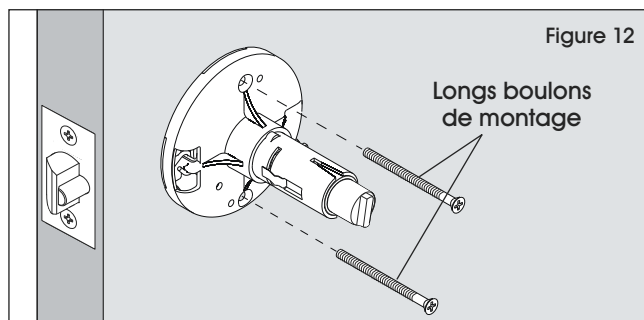


- Installez la rosette intérieure. Alignez le cran avec la rainure à l'intérieur de la rosette, puis tournez la rosette dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'arrête. (Voir Figures 13 et 14)

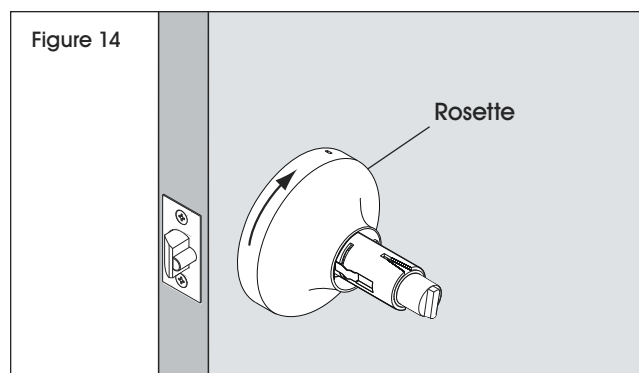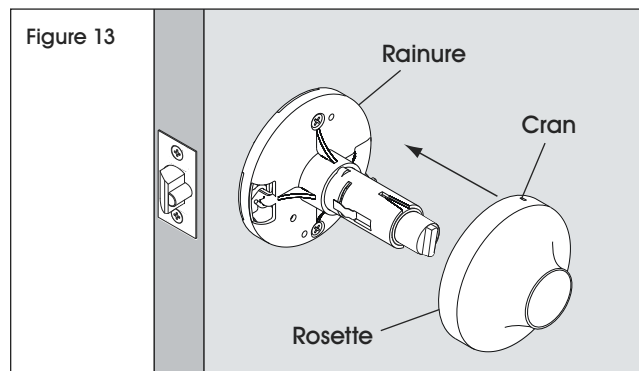

- Installez la poignée intérieure. Appuyez fermement sur la poignée jusqu'à ce que le mentonnet de poignée s'enclenche. (Voir Figure 15)




**REMARQUE :** Ces instructions décrivent l'installation d'une poignée de porte d'entrée Uline modèle n° H-12814.

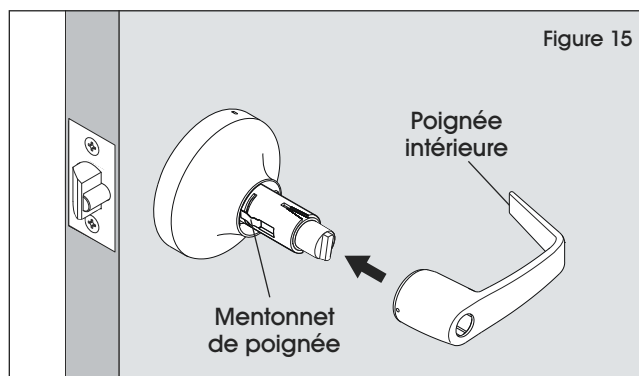

## INSTALLATION SUITE

7. Installez la gâche sur le cadre de porte à l'aide des deux grandes vis fournies. (Voir Figure 16)

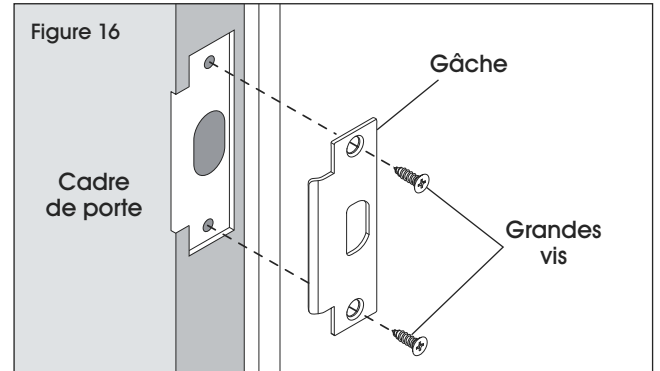

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca