



ULINE H-12815, H-12816
H-12817, H-12818
SCHLAGE® LOCKSET
HEAVY DUTY

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 6-10.
Pour le français, consulter les pages 11-15.

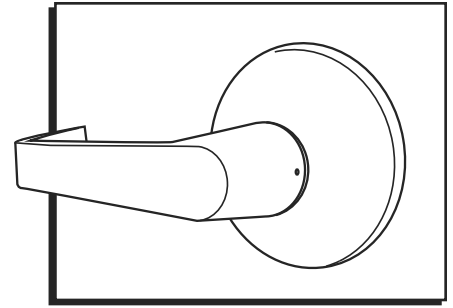

TOOLS NEEDED




#2 Phillips
Screwdriver



Pin Wrench
(included)

PARTS


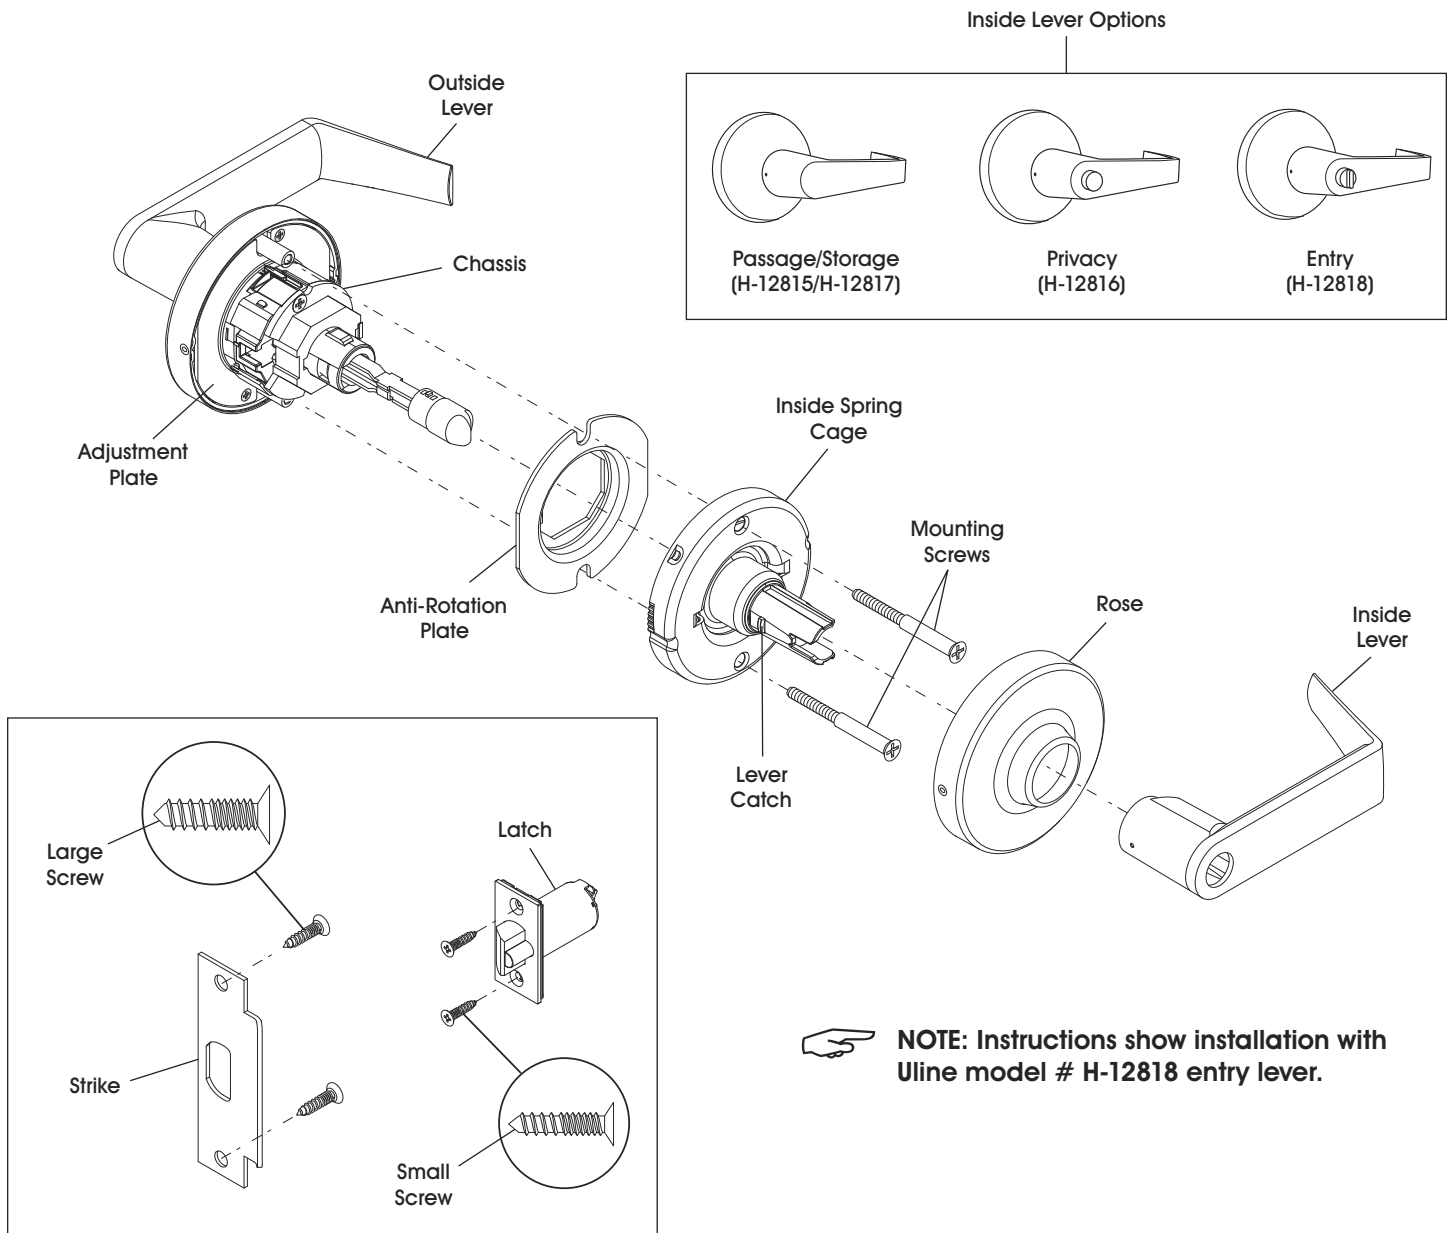


INSTALLATION

LATCH INSTALLATION

 **NOTE:** For door preparation, use the template included in the package with the lock.


1. Install latch. The bevel must face toward the door stop. (See Figures 1-2)

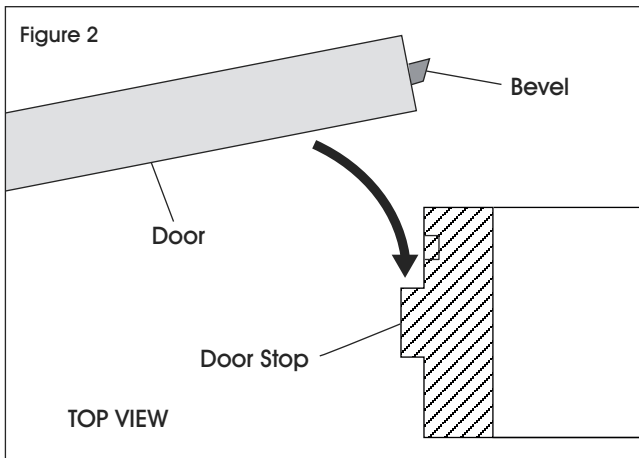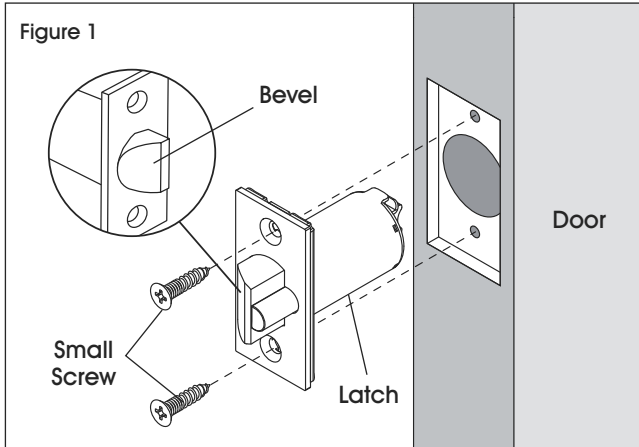


2. Adjust for door thickness as necessary.
 - For 1 $\frac{3}{4}$ " thick doors: No adjustment is required. Continue to Handle Installation on page 4.
 - For 1 $\frac{5}{8}$ ", 2" or 2 $\frac{1}{8}$ " thick doors: Complete the steps in the Door Thickness Adjustment section, then proceed to Handle Installation.

DOOR THICKNESS ADJUSTMENT

1. Using #2 Phillips screwdriver, unscrew screws and lift to separate chassis from outside lever assembly. (See Figure 3)

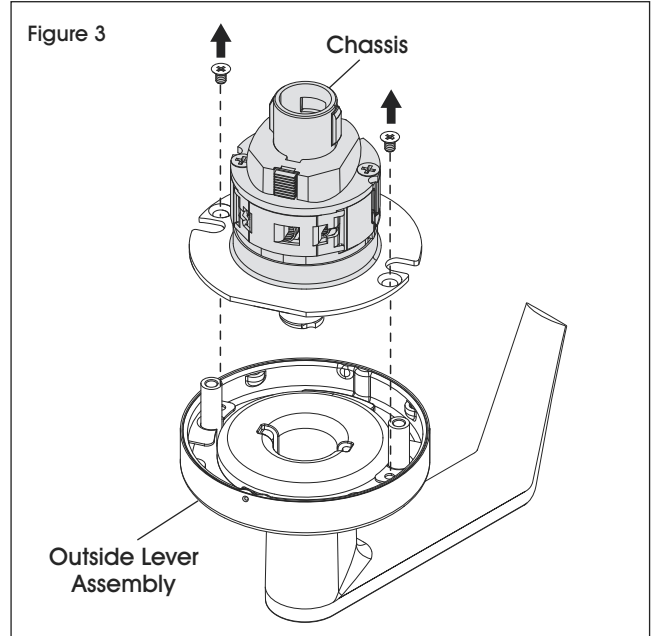

2. Rotate adjustment plate counterclockwise to remove from chassis. (See Figure 4)
3. Insert pin wrench into door thickness insert and lift to remove from chassis. (See Figure 4)

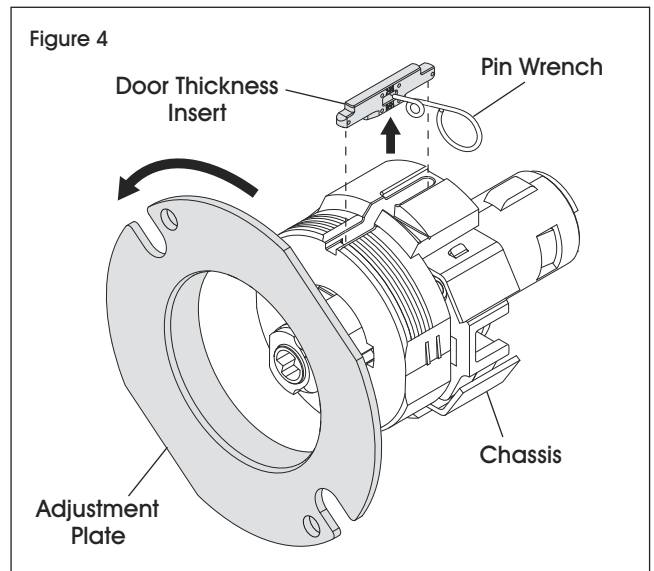



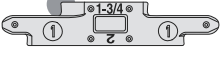
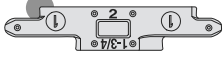
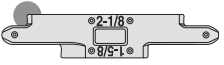
INSTALLATION CONTINUED

DOOR THICKNESS INSERT

4. Reorient and replace the door thickness insert. (See Figure 5)



 **NOTE:** Refer to chart below for insert selection and adjustment.

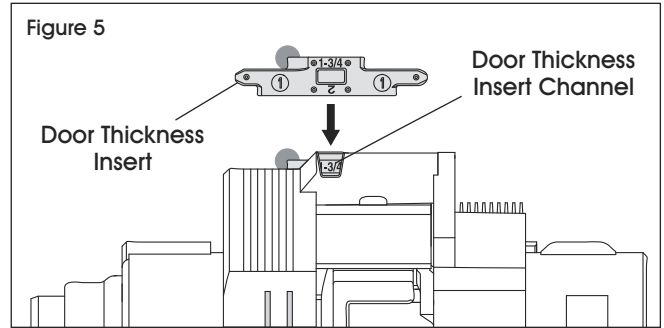

DOOR THICKNESS	DOOR THICKNESS INSERT	ADJUSTMENT WITHOUT INSERT
1 5/8"		Tighten adjustment plate to bottom, then rotate a half turn counterclockwise.
1 3/4"		Align adjustment plate with 1 3/4" mark.
2"		Align adjustment plate with 2" mark.
2 1/8"		Align adjustment plate with 2" mark, then rotate an additional full turn counterclockwise.

5. Reinstall adjustment plate. Tighten until door thickness insert reaches notch in adjustment plate or align as described in table on previous page. (See Figure 6)


 **NOTE:** If door thickness insert is missing, align the adjustment plate to marks on chassis. (See Figure 7)

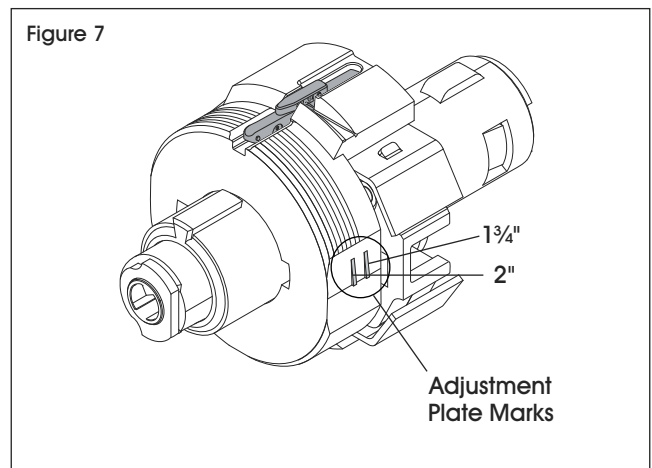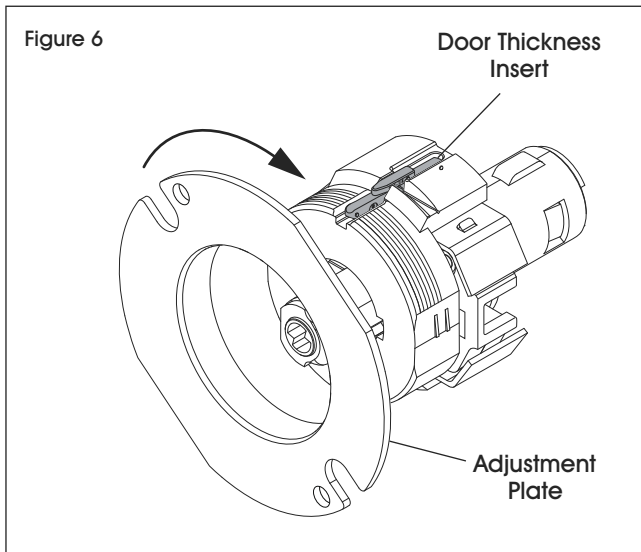

INSTALLATION CONTINUED




NOTE: If you purchased the H-12816 privacy or H-12818 entry lockset, push button and thumb turn can be adjusted. Move button in or out so the clip is seated in the hole corresponding to the thickness of the door. (See Figure 8)

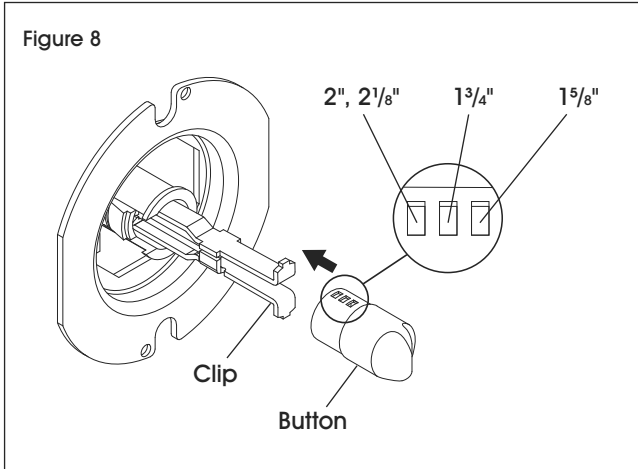

6. Reattach the chassis to the outside lever assembly using previously removed screws. Tighten with #2 Phillips screwdriver until snug. (See Figure 9)




NOTE: Do not use a drill to tighten.

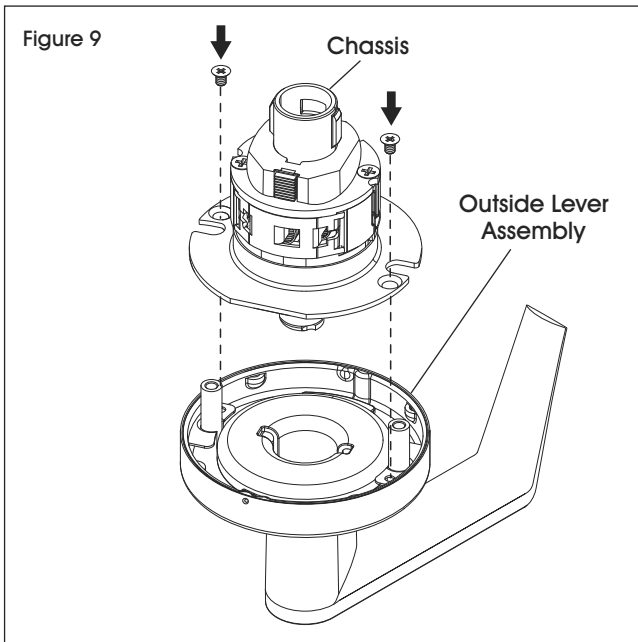

HANDLE INSTALLATION


1. Install chassis/outside lever assembly. (See Figure 10)

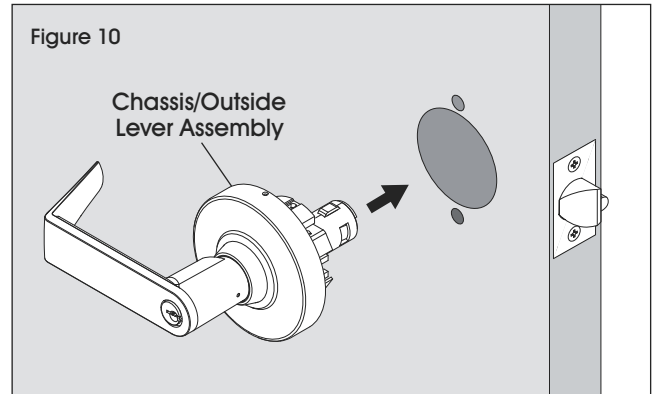

2. Ensure door latch prongs fit between chassis slide and slide clip. (See Figure 11)





IMPORTANT! Push latch to center of slide. (See Figure 11)

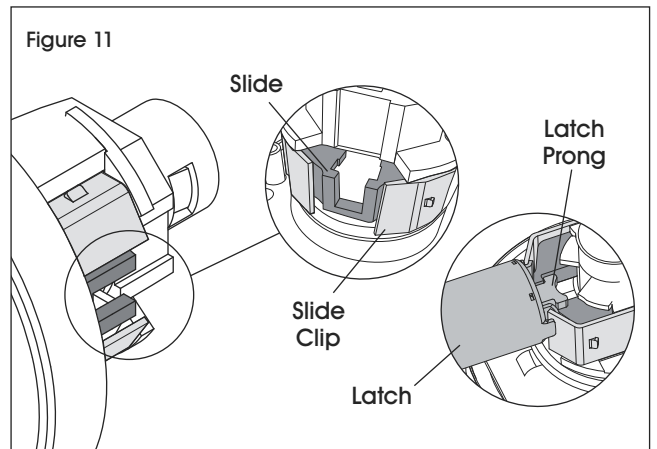


INSTALLATION CONTINUED



3. Install anti-rotation plate onto door. Align the tab with the indent on the hub. (See Figures 12-13)

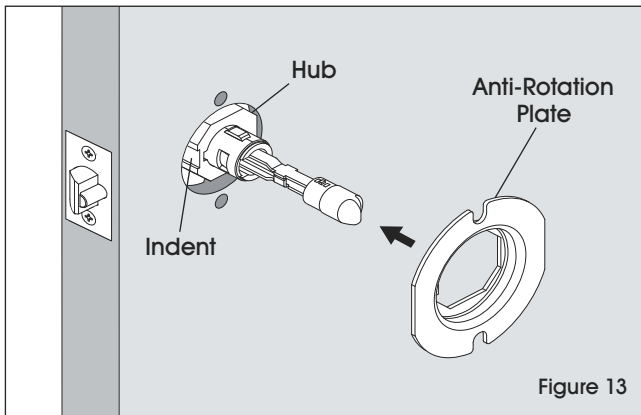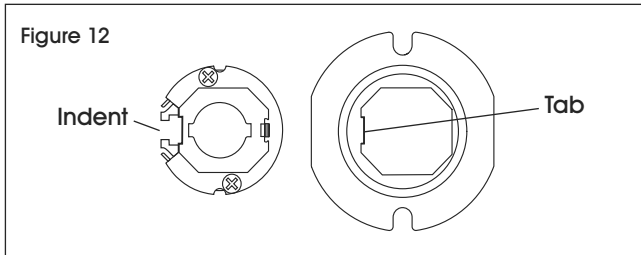


4. Install inside spring cage with lever catch facing door edge. (See Figure 14)

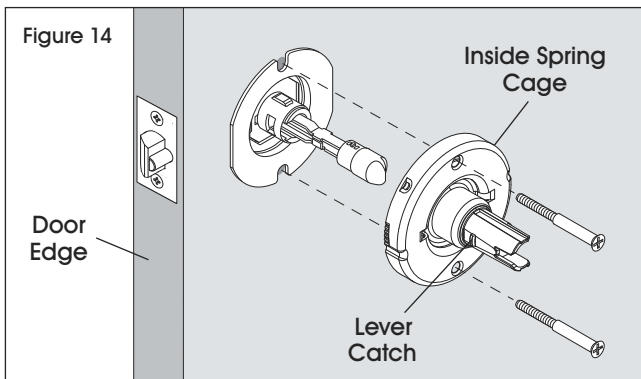


5. Install inside rose. Align dimple with groove on inside of rose and rotate rose clockwise until it stops. (See Figures 15-16)

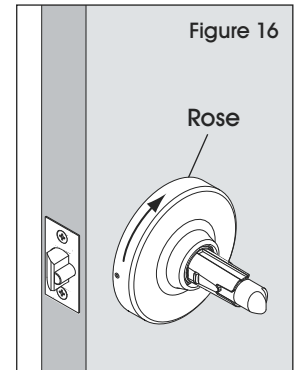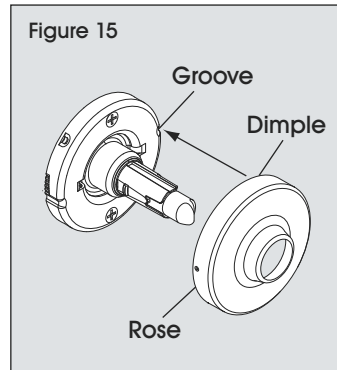


6. Install inside lever. Firmly push on lever until lever catch engages. (See Figure 17)

 **NOTE:** Instructions show installation with Uline model # H-12818 entry lever.

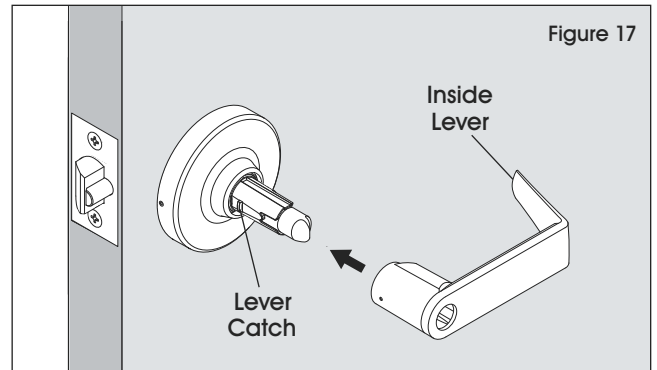

7. Install strike on door frame using two large screws provided. (See Figure 18)



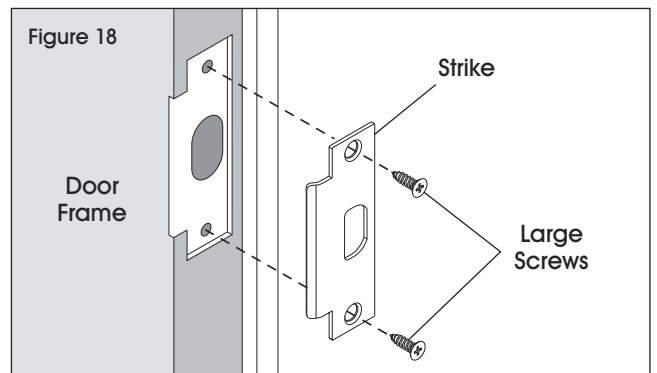


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINEH-12815, H-12816
H-12817, H-12818**SCHLAGE® CERRADURA**

USO PESADO

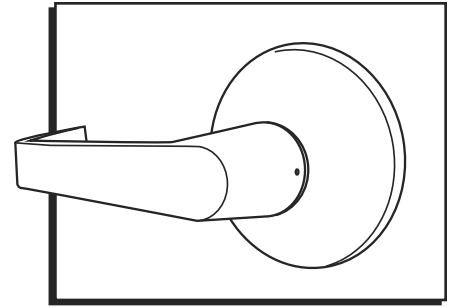
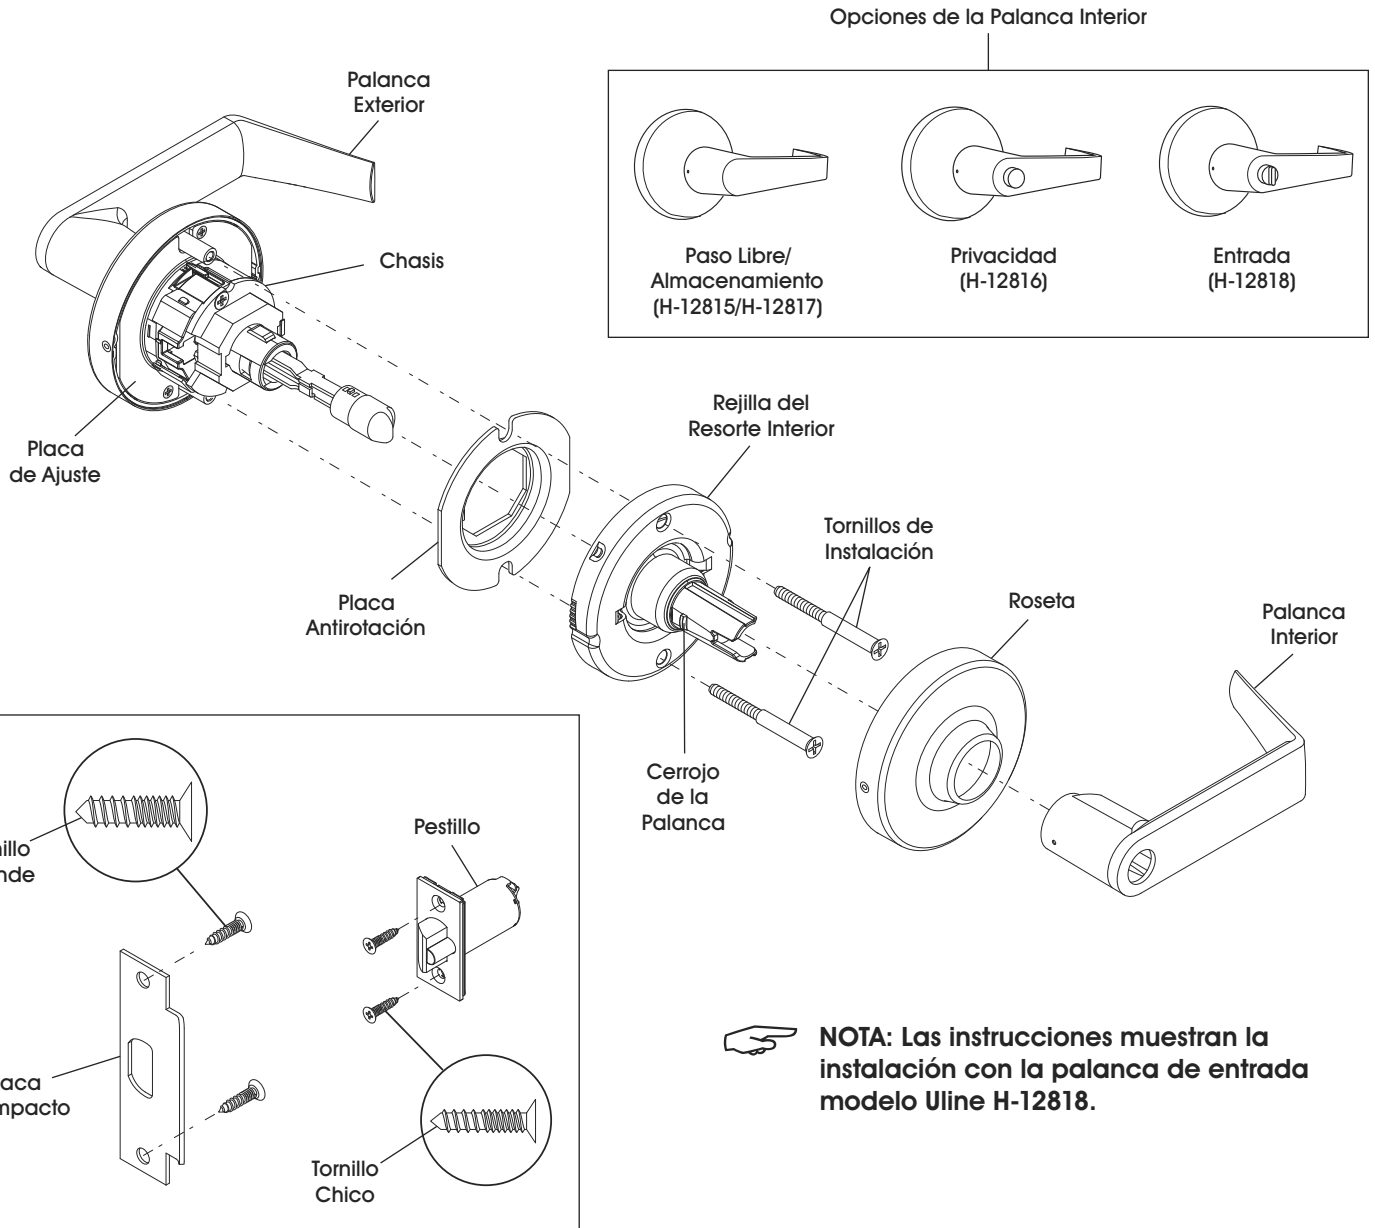
800-295-5510
uline.mx**HERRAMIENTAS NECESARIAS**Desarmador
de Cruz #2Llave de Pasador
(incluida)**PARTES**

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DEL PESTILLO

 **NOTA:** Para la preparación de la puerta, use la plantilla incluida en el paquete con la cerradura.


1. Instale el pestillo. El achaflanado debe apuntar hacia el tope para puerta. (Vea Diagramas 1-2)

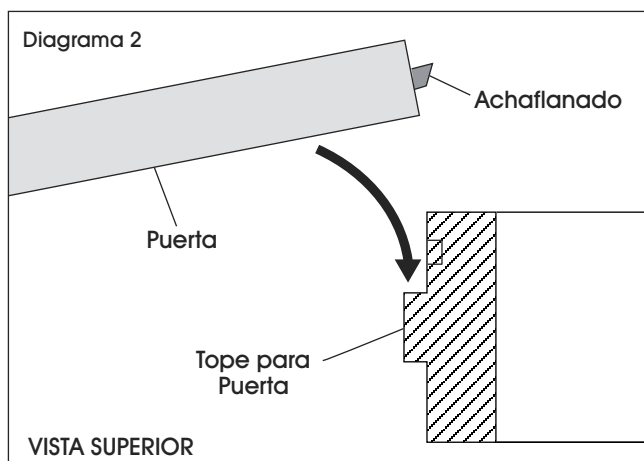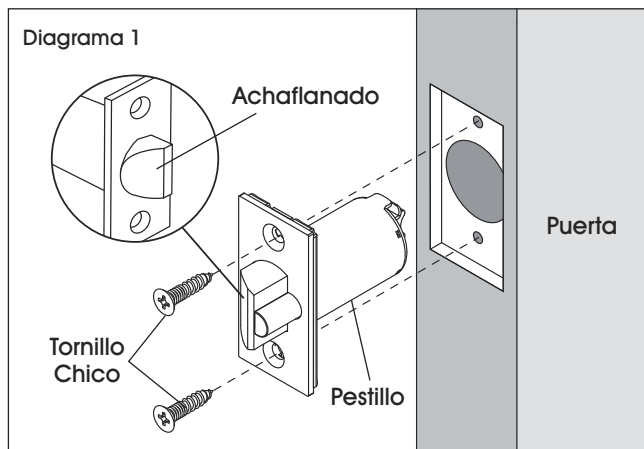


2. Ajuste para el grosor de la puerta según sea necesario.
 - Para puertas de 1 $\frac{3}{4}$ " de grosor. No se requiere ajuste. Proceda a Instalación del Asa en la página 9.
 - Para puertas de 1 $\frac{5}{8}$ ", 2" o 2 $\frac{1}{8}$ " de grosor: Realice los pasos de la sección de Ajuste del Grosor de la Puerta, luego proceda a Instalación del Asa.

AJUSTE DEL GROSOR DE LA PUERTA

1. Usando el desarmador de cruz #2, desensrosque los tornillos y levante para separar el chasis desde el ensamble de la palanca exterior. (Vea Diagrama 3)

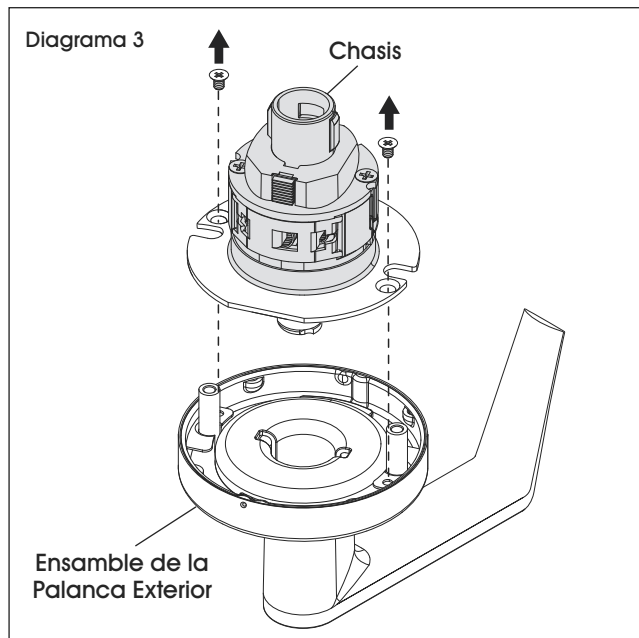

2. Gire la placa de ajuste en sentido contrario a las manecillas del reloj para retirar del chasis. (Vea Diagrama 4)
3. Inserte la llave de pasador en el inserto del grosor de la puerta y levante para remover del chasis. (Vea Diagrama 4)

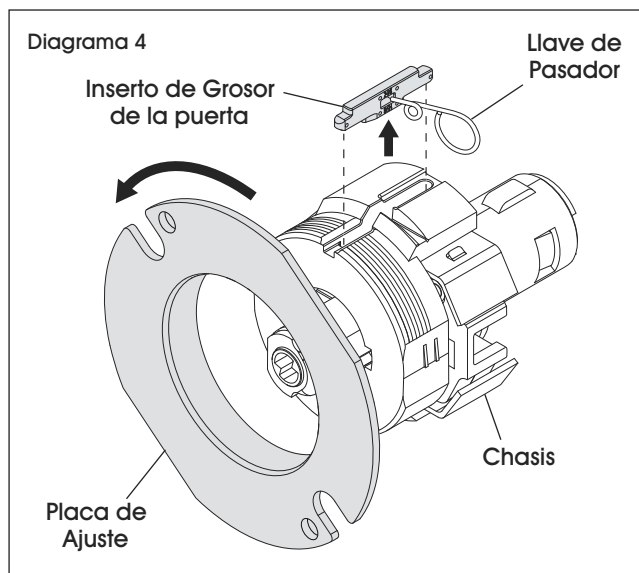






CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

INSERTO DEL GROSOR DE LA PUERTA


4. Reoriente y reemplace el inserto del grosor de la puerta. (Vea Diagrama 5)



 **NOTA:** Consulte la tabla a continuación para seleccionar y ajustar el inserto.

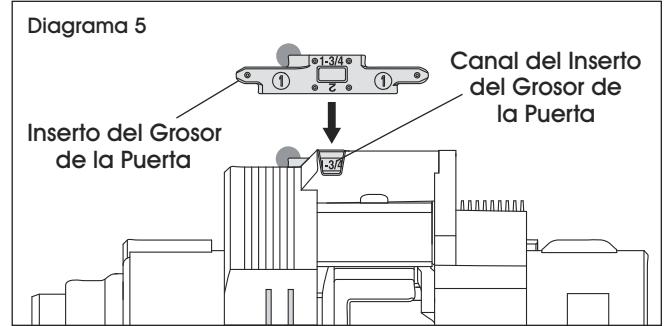

GROSOR DE LA PUERTA	INSERTO DEL GROSOR DE LA PUERTA	AJUSTE SIN INSERTO
1 5/8"		Apriete la placa de ajuste hacia abajo, luego dé media vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj.
1 3/4"		Alinee la placa de ajuste con la marca de 1 3/4".
2"		Alinee la placa de ajuste con la marca de 2".
2 1/8"		Alinee la placa de ajuste con la marca de 2", luego gire una vuelta completa en sentido contrario a las manecillas del reloj.

5. Reinstale la placa de ajuste. Apriete hasta que el inserto del grosor de la puerta alcance la muesca de la placa de ajuste o alinee como se describe en la tabla de la página anterior. (Vea Diagrama 6)


 **NOTA:** Si falta el inserto del grosor de la puerta, alinee la placa de ajuste a las marca del chasis. (Vea Diagrama 7)

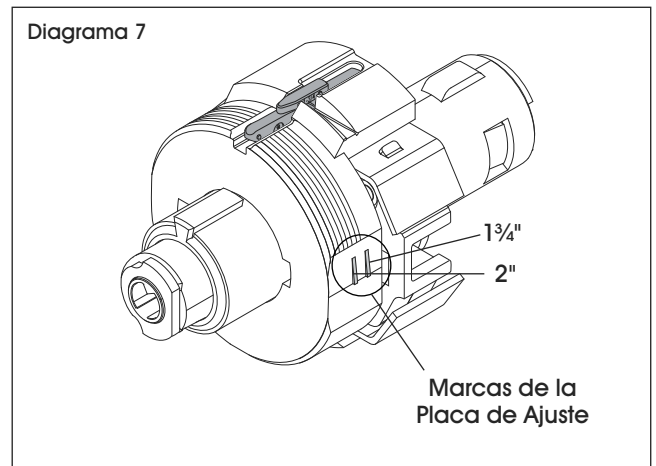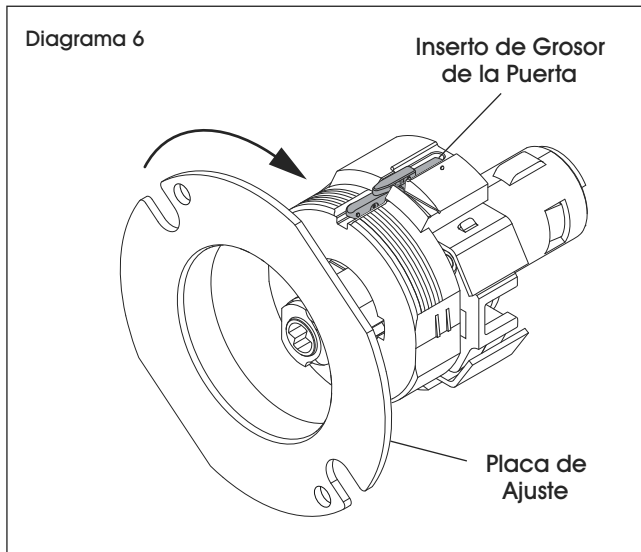

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN




NOTA: Si adquirió la cerradura H-12816 de privacidad o H-12818 de entrada, el botón y giro de pulgar se pueden ajustar. Mueva el botón adentro o fuera de modo que el clip se asiente en el orificio que corresponda al grosor de la puerta. (Vea Diagrama 8)

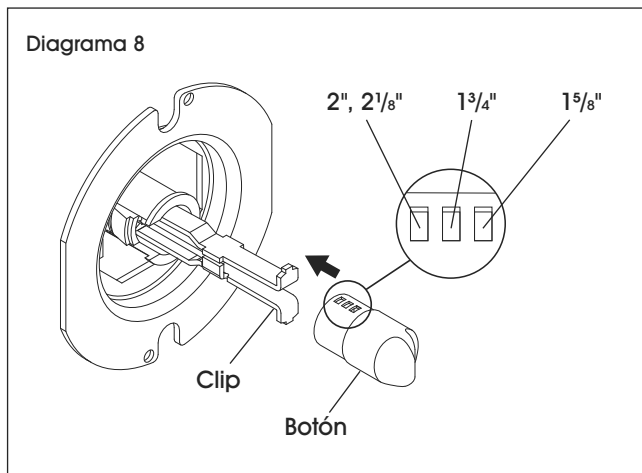

6. Vuelva a fijar el chasis al ensamble de la palanca exterior usando los tornillos anteriormente removidos. Apriete con el desarmador de cruz #2 hasta que se ajuste. (Vea Diagrama 9)




NOTA: No use un taladro para apretar.

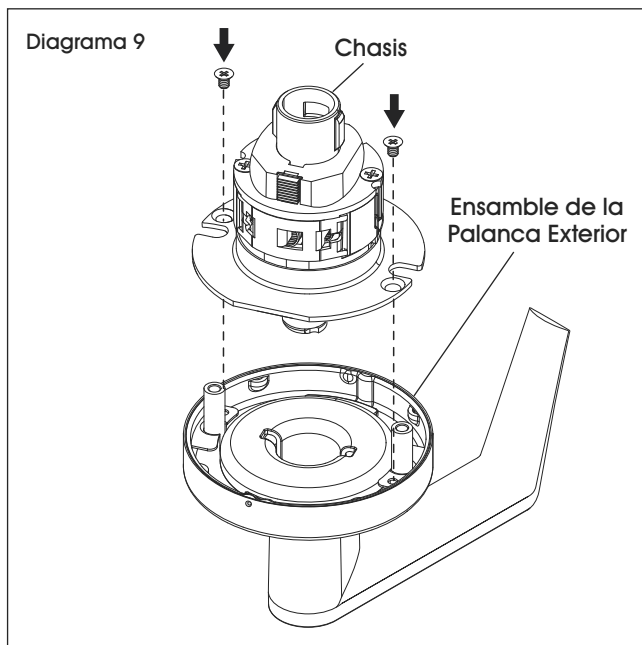

INSTALACIÓN DEL ASA


1. Instale el chasis/ensamble de la palanca exterior. (Vea Diagrama 10)

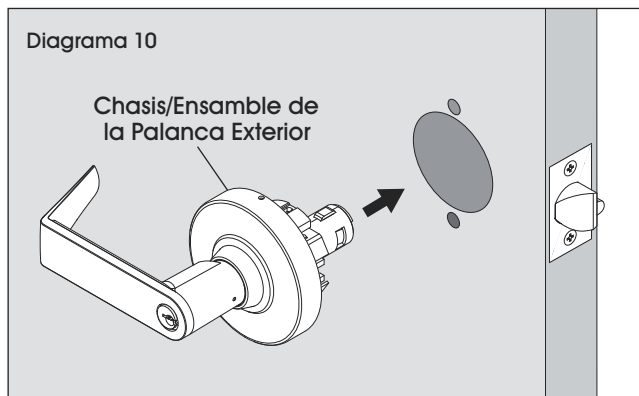

2. Asegúrese de que las clavijas del pestillo de la puerta quepan entre la corredera del chasis y el clip de la corredera. (Vea Diagrama 11)





¡IMPORTANTE! Empuje el pestillo al centro de la corredera. (Vea Diagrama 11)

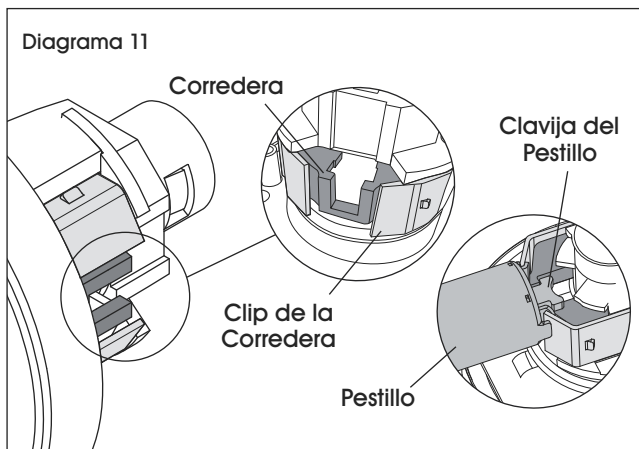


CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN



3. Instale la placa antirotación en la puerta. Alinee la pestaña con la muesca del centro. (Vea Diagramas 12-13)

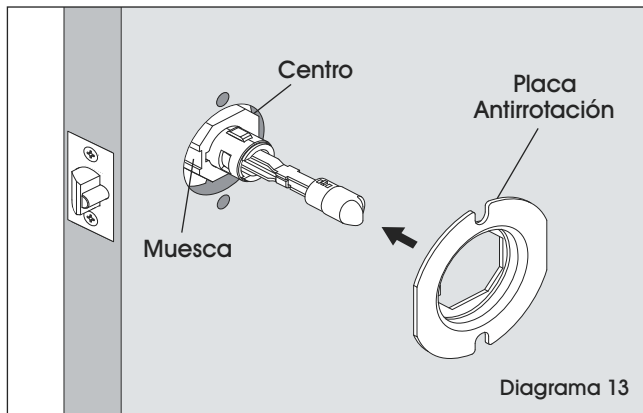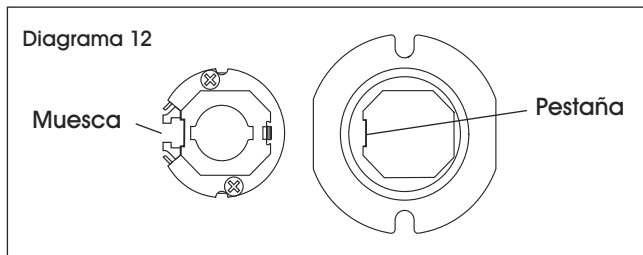


4. Instale la rejilla del resorte interior con el borde de la puerta que apunta hacia el cerrojo de la palanca. (Vea Diagrama 14)

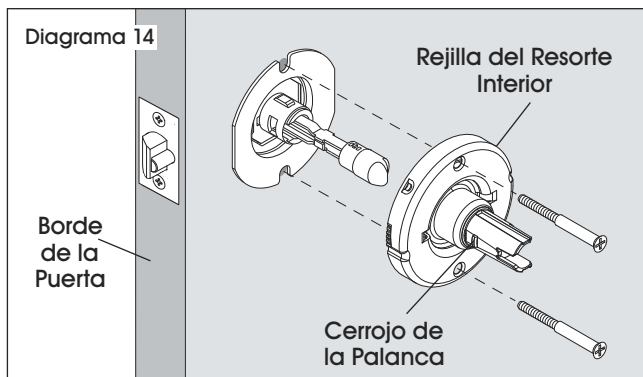


5. Instale la roseta interior. Alinee la muesca con la ranura en el interior de la roseta y gire en sentido de las manecillas del reloj hasta que se detenga. (Vea Diagramas 15-16)

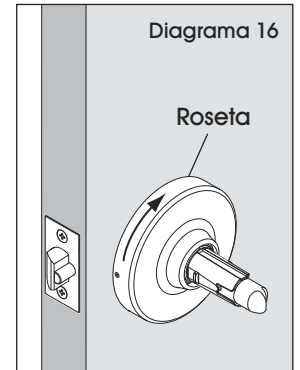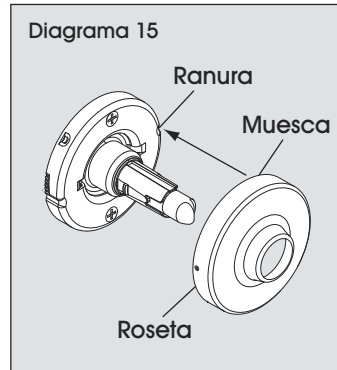


6. Instale la palanca interior. Empuje la palanca firmemente hasta que el cerrojo de la palanca se ajuste. (Vea Diagrama 17)

 **NOTA:** Las instrucciones muestran la instalación con la palanca de entrada modelo Uline H-12818.

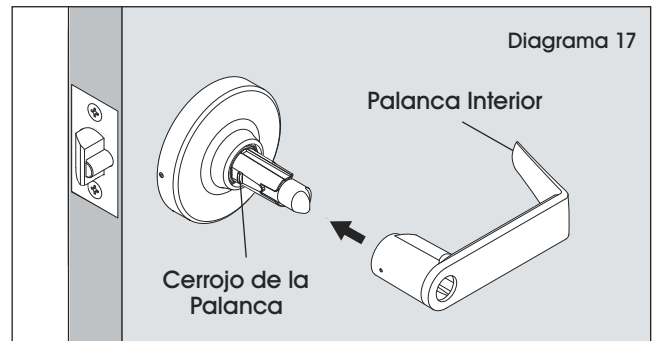

7. Instale la placa de impacto en el armazón de la puerta con los dos tornillos grandes proporcionados. (Vea Diagrama 18)



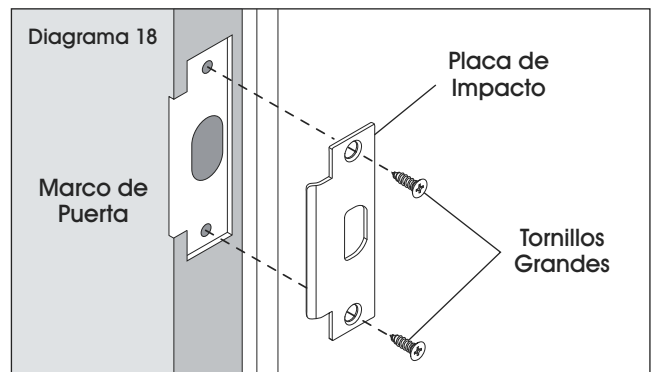


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINEH-12815, H-12816
H-12817, H-128181 800 295-5510
uline.ca**SCHLAGE^{MD} – POIGNÉES
DE PORTE**

USAGE FRÉQUENT

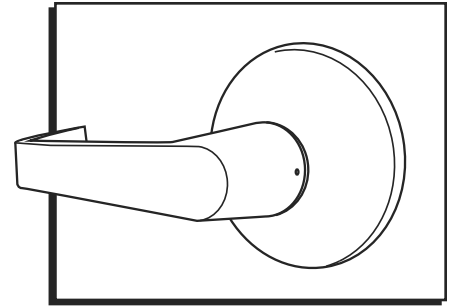
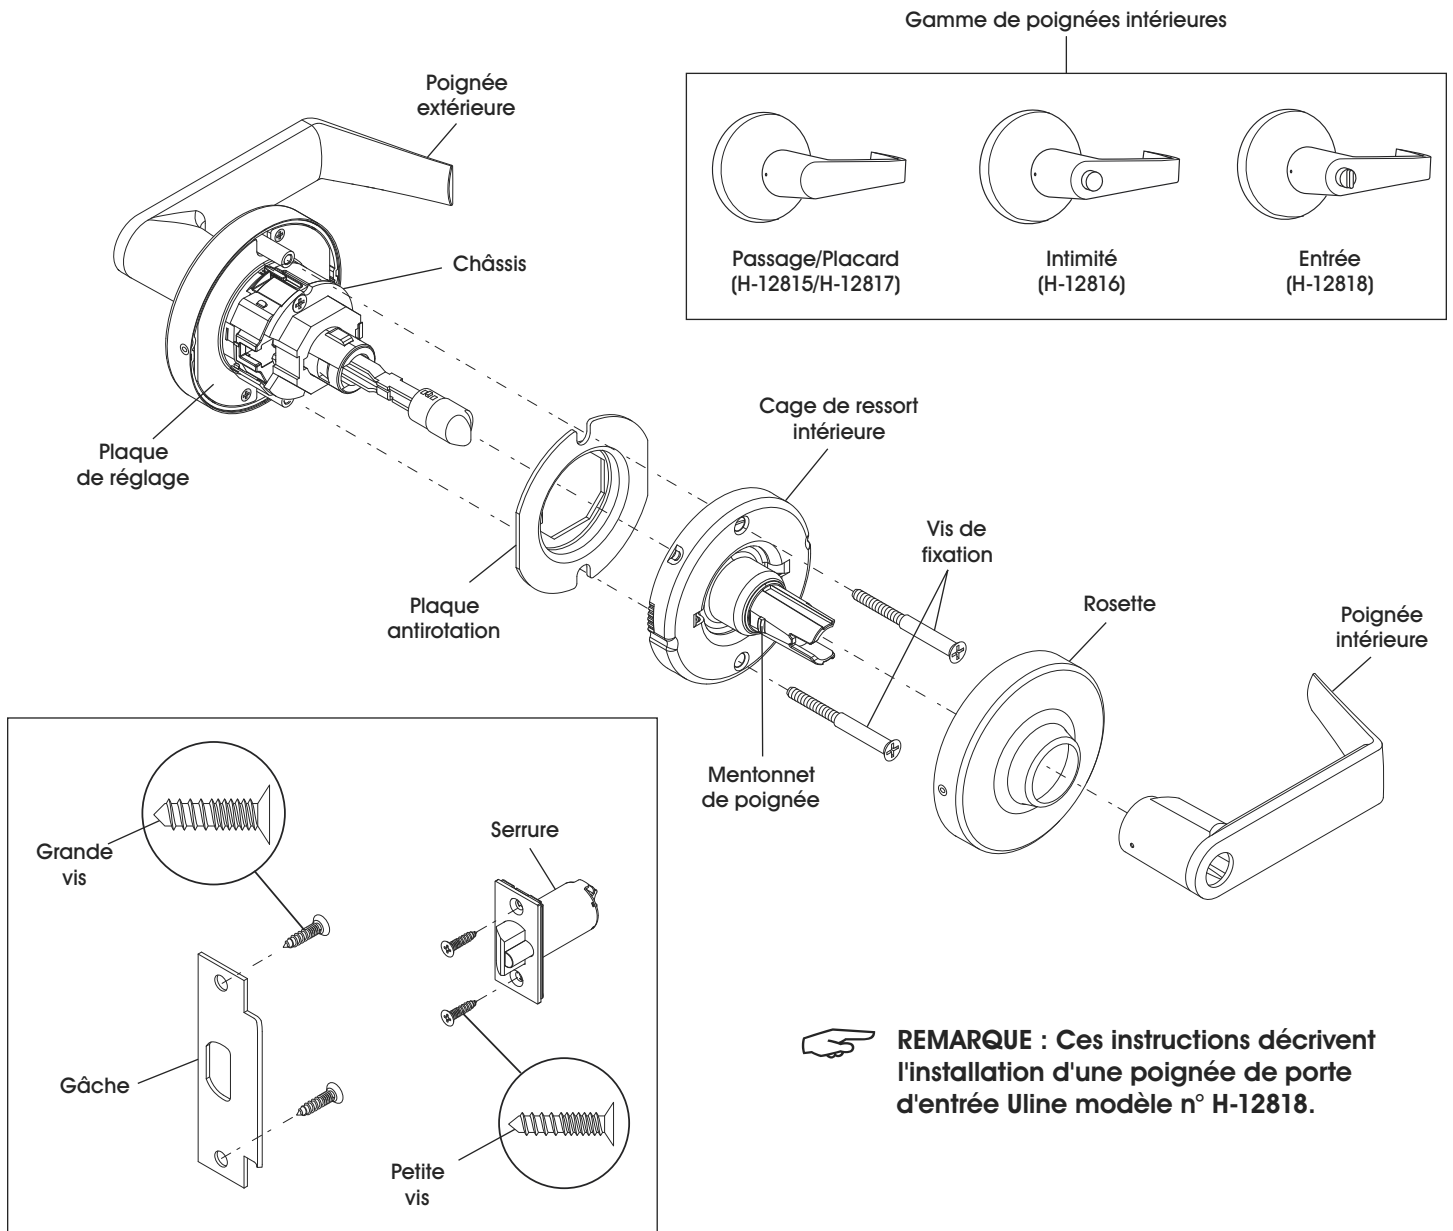
OUTILS REQUISTournevis
cruciforme n° 2Clé à ergot
(incluse)**PIÈCES**

INSTALLATION

INSTALLATION DE LA SERRURE

 **REMARQUE :** Pour préparer la porte, utilisez le gabarit inclus dans l'emballage du loquet.


1. Installez la serrure. Le biseau doit faire face au butoir de porte. (Voir Figures 1 et 2)

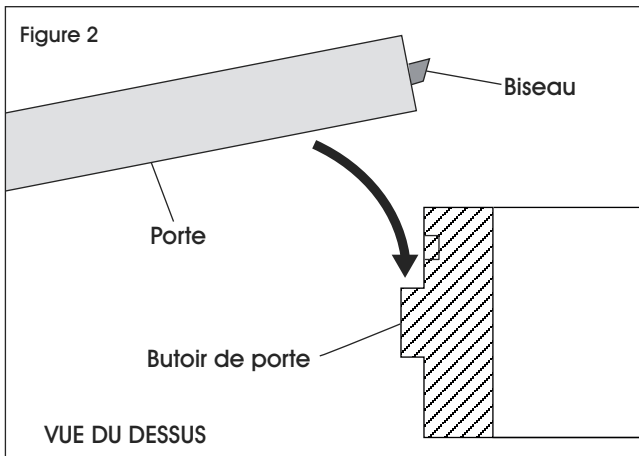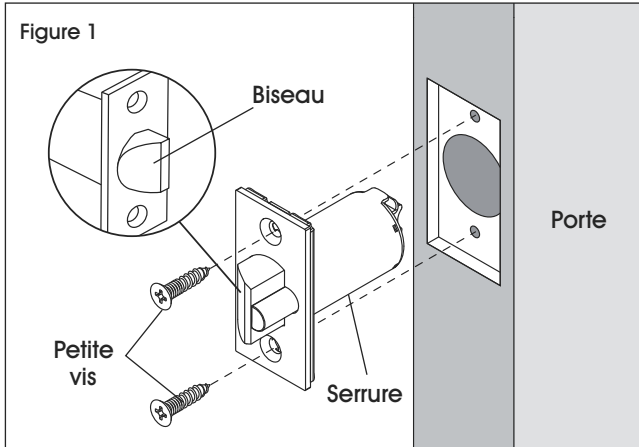


2. Faites les ajustements nécessaires selon l'épaisseur de la porte.
 - Pour les portes d'une épaisseur de 1 3/4 po : Aucun ajustement n'est requis. Passez à l'installation de la poignée à la page 14.
 - Pour les portes d'une épaisseur de 1 5/8 po, 2 po ou 2 1/8 po : Complétez les étapes de la section Ajustement selon l'épaisseur de la porte, puis procédez à l'installation de la poignée.

AJUSTEMENT SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, desserrez les vis et soulevez le châssis pour le séparer de l'assemblage de poignée extérieure. (Voir Figure 3)

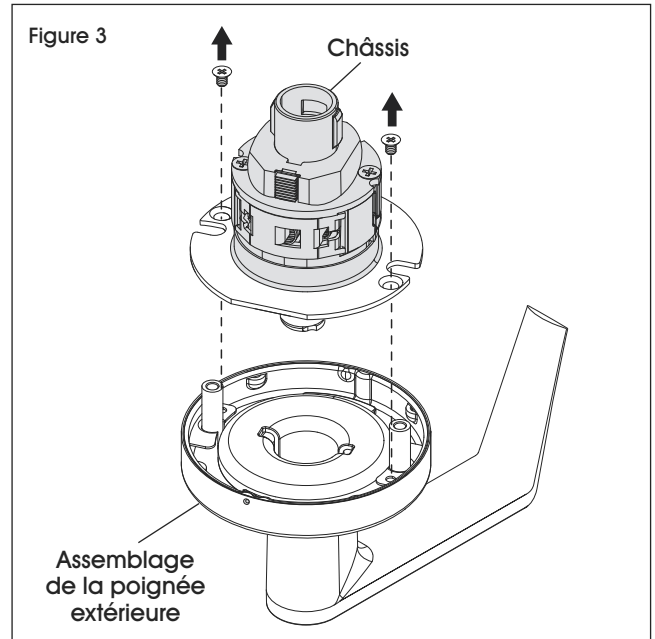

2. Faites tourner la plaque de réglage dans le sens antihoraire pour la détacher du châssis. (Voir Figure 4)
3. Insérez la clé à ergot dans la pièce intercalaire pour l'épaisseur de porte afin de retirer la pièce du châssis. (Voir Figure 4)

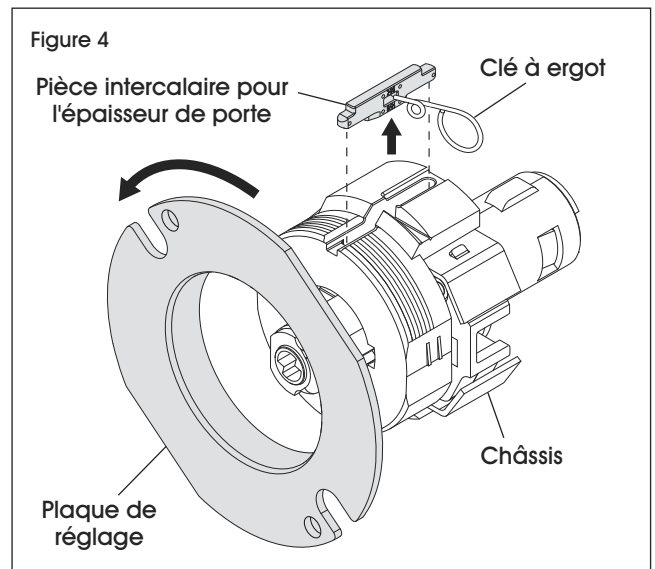






INSTALLATION SUITE

PIÈCE INTERCALAIRE POUR L'ÉPAISSEUR DE PORTE


4. Réorientez et remplacez la pièce intercalaire pour l'épaisseur de porte. (Voir Figure 5)



 **REMARQUE :** Reportez-vous au tableau ci-dessous pour le choix de la pièce intercalaire et les ajustements nécessaires.

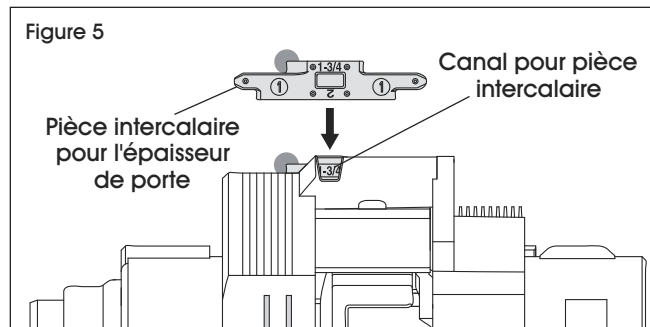


ÉPAISSEUR DE PORTE	PIÈCE INTERCALAIRE	AJUSTEMENT SANS PIÈCE INTERCALAIRE
1 5/8 po		Serrez la plaque de réglage sur la partie inférieure, puis faites-la tourner d'un demi-tour dans le sens antihoraire.
1 3/4 po		Alignez la plaque de réglage sur le repère de 1 3/4 po.
2 po		Alignez la plaque de réglage sur le repère de 2 po.
2 1/8 po		Alignez la plaque de réglage sur le repère de 2 po, puis faites faire un tour supplémentaire dans le sens antihoraire.

5. Réinstallez la plaque de réglage. Serrez jusqu'à ce que la pièce intercalaire atteigne l'encoche de la plaque de réglage ou alignez la plaque tel que décrit dans le tableau ci-dessus. (Voir Figure 6)

 **REMARQUE :** Si la pièce intercalaire pour l'épaisseur de porte est manquante, alignez la plaque de réglage sur les repères du châssis. (Voir Figure 7)

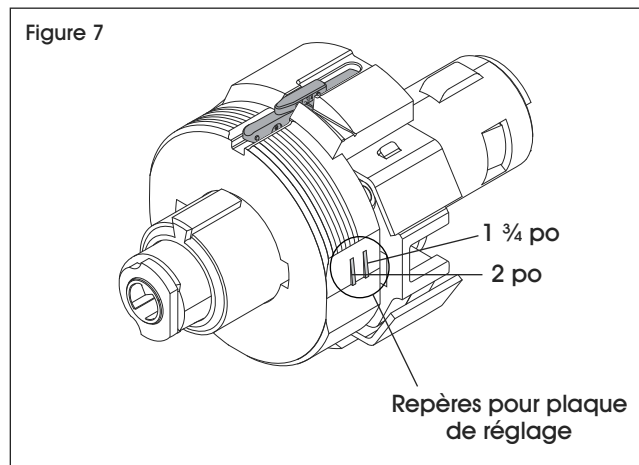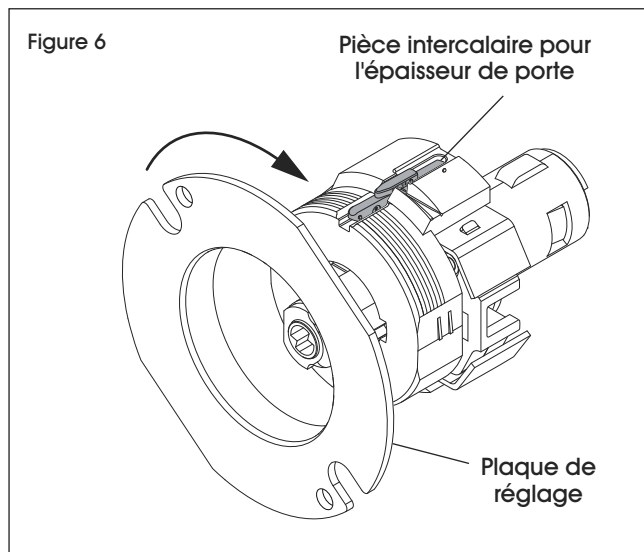


REMARQUE : Pour les poignées de porte d'intimité H-12816 ou d'entrée H-12818, le bouton-poussoir et la barrette tournante peuvent être ajustés. Faites glisser le bouton vers l'intérieur ou l'extérieur afin que l'attache s'enclenche dans l'orifice correspondant à l'épaisseur de la porte. (Voir Figure 8)

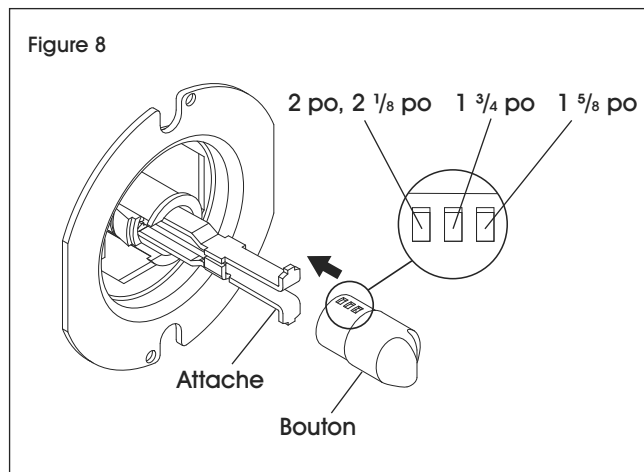


6. Rattachez le châssis à l'assemblage de la poignée extérieure à l'aide des vis précédemment enlevées. Serrez le tout avec le tournevis cruciforme n° 2. (Voir Figure 9)

REMARQUE : N'utilisez pas de perceuse pour serrer les vis.

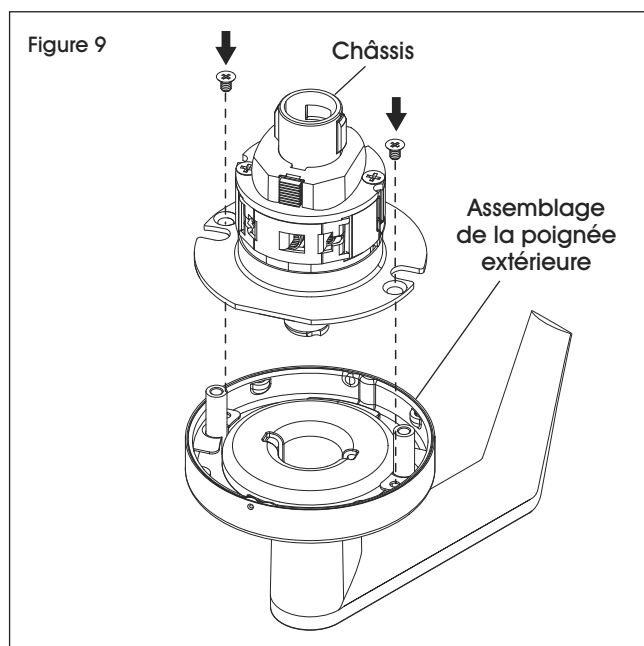

INSTALLATION DE LA POIGNÉE


1. Installez le châssis/l'assemblage de poignée extérieure. (Voir Figure 10)

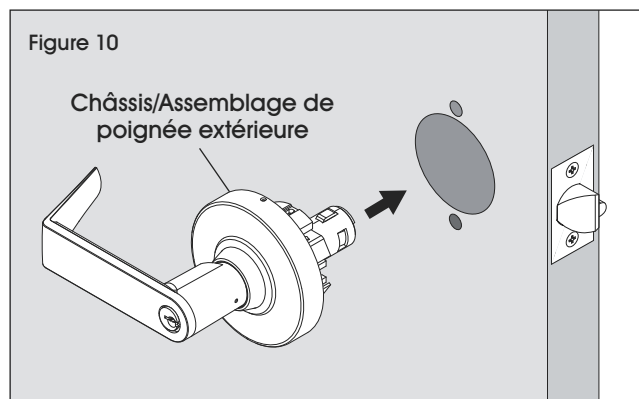

2. Assurez-vous que les broches de la serrure s'insèrent entre la glissière du châssis et l'attache de glissière. (Voir Figure 11)





IMPORTANT! Poussez la serrure au centre de la glissière. (Voir Figure 11)

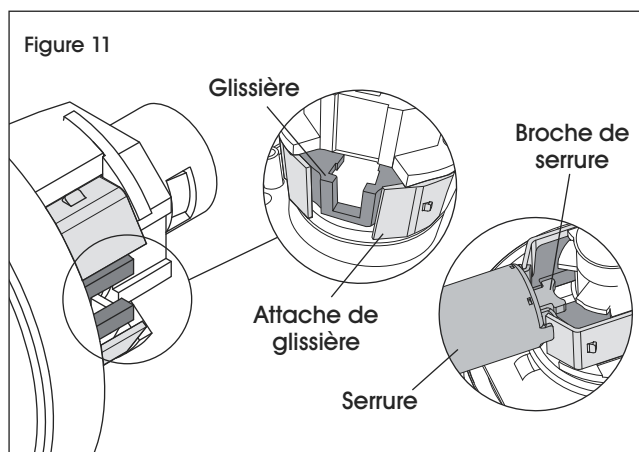


INSTALLATION SUITE



3. Installez la plaque antirotation sur la porte. Alignez la languette avec l'encoche sur le moyeu. (Voir Figures 12 et 13)

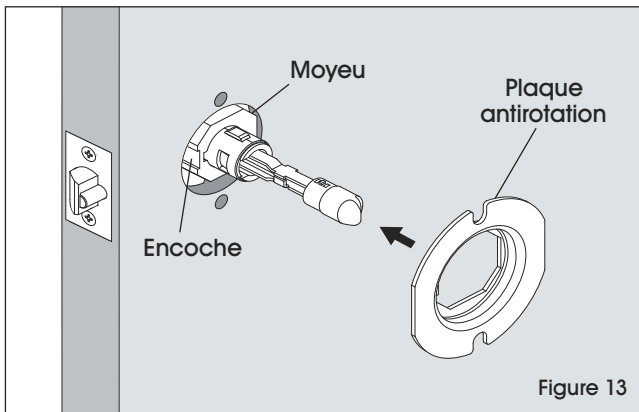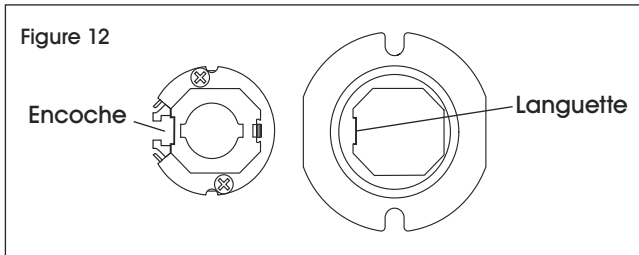


4. Installez la cage de ressort intérieure de façon à ce que le mentonnet de poignée soit tourné vers le bord de la porte. (Voir Figure 14)

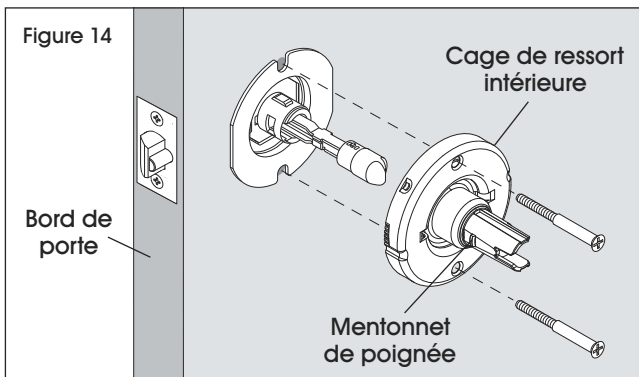


5. Installez la rosette intérieure. Alignez le cran avec la rainure à l'intérieur de la rosette, puis tournez la rosette dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'arrête. (Voir Figures 15 et 16)

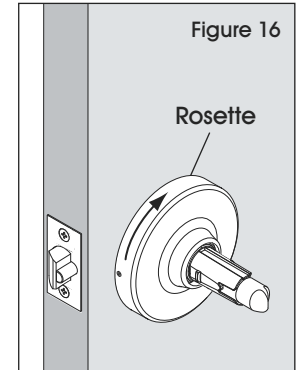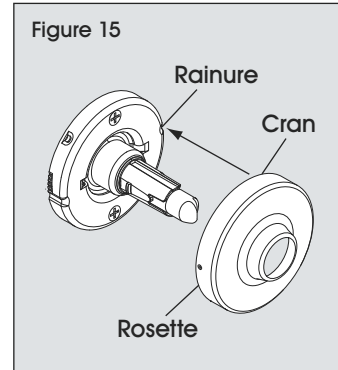


6. Installez la poignée intérieure. Appuyez fermement sur la poignée jusqu'à ce que le mentonnet de poignée s'enclenche. (Voir Figure 17)

 **REMARQUE :** Ces instructions décrivent l'installation d'une poignée de porte d'entrée Uline modèle n° H-12818.

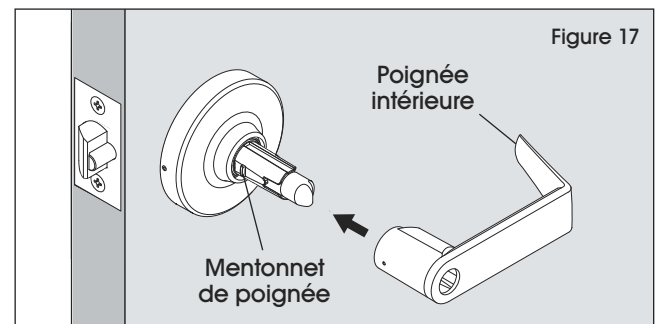

7. Installez la gâche sur le cadre de porte à l'aide des deux grandes vis fournies. (Voir Figure 18)

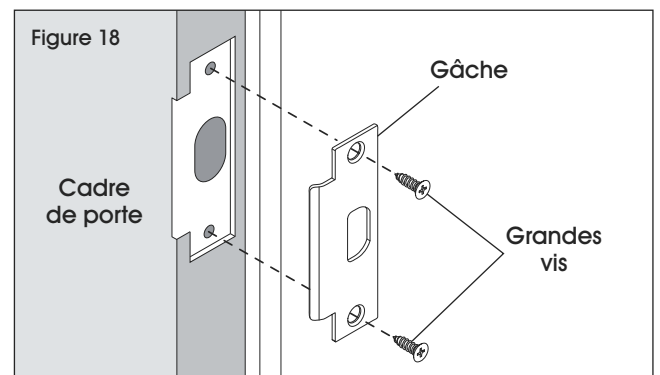

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca