


ULINE H-1369 COMFORT-GRIP KNIFE

1-800-295-5510
uline.com

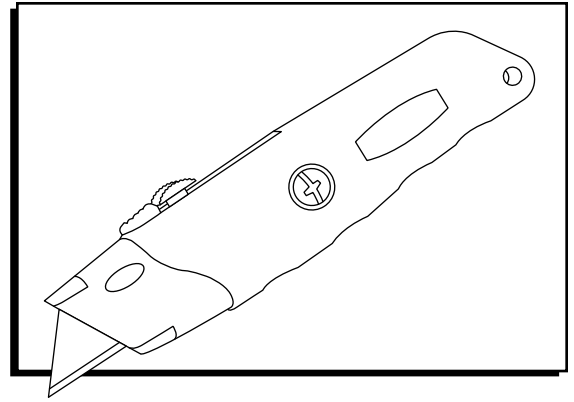


BLADE REPLACEMENT INSTRUCTIONS

1. Push the thumb slider to extend the blade fully out.
(See Figure 1)

Figure 1

Thumb Slider

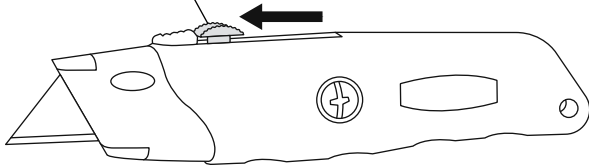


2. Press and hold the red button on the side of the knife and carefully remove the old blade.
(See Figure 2)
3. Holding the red button, insert the new blade into the handle. (See Figure 2)

Figure 2

Blade

Red Button

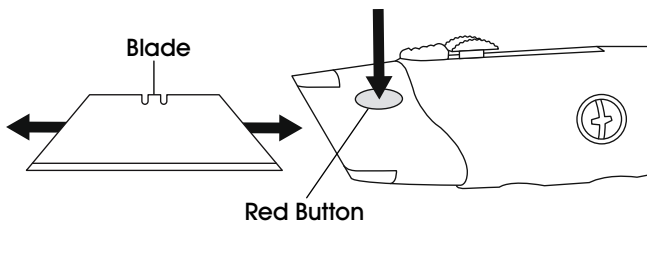



4. Release the red button and retract the blade.
(See Figure 3)



NOTE: Use a sharps container for used blade disposal.

Figure 3

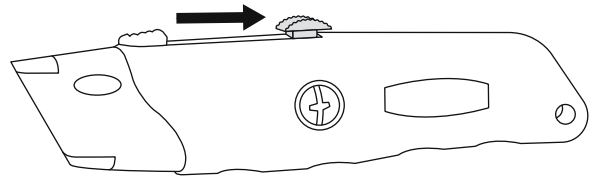

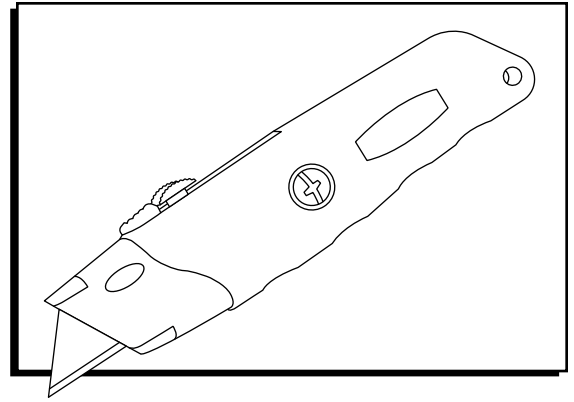


INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR LA NAVAJA

1. Empuje el deslizador de pulgar para extender la navaja por completo. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

Deslizador
de Pulgar

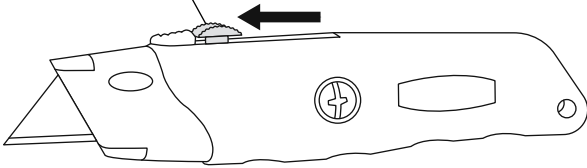


2. Presione y sostenga el botón rojo en el lado de la navaja y remueva la navaja usada con cuidado. (Vea Diagrama 2)
3. Sosteniendo el botón rojo, inserte la navaja nueva en el mango. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

Navaja

Botón Rojo

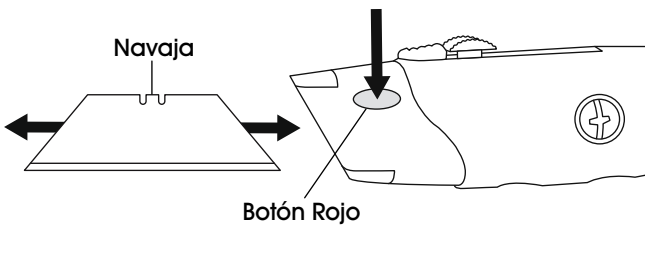


4. Suelte el botón rojo y retraiga la navaja. (Vea Diagrama 3)




NOTA: Utilice un contenedor para objetos filosos para desechar las navajas usadas.

Diagrama 3

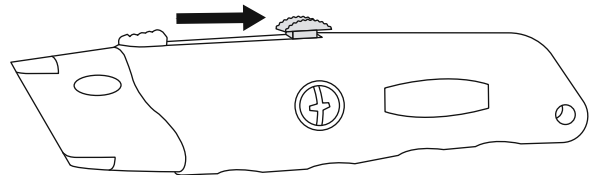

ULINE H-1369
COUTEAU À PRISE
CONFORTABLE

1 800 295-5510
uline.ca

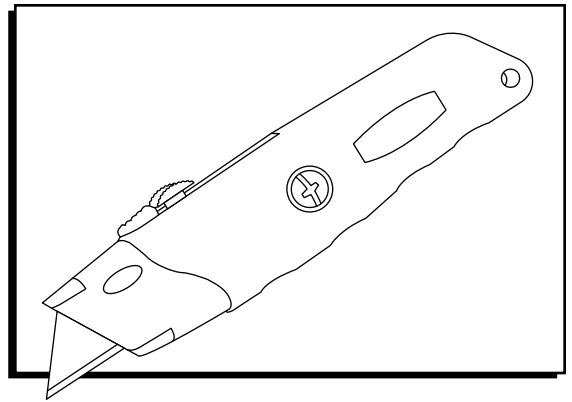


MODE D'EMPLOI POUR REMPLACER LA LAME

1. Sortez la lame complètement avec le cran coulissant. (Voir Figure 1)

Figure 1

Cran coulissant

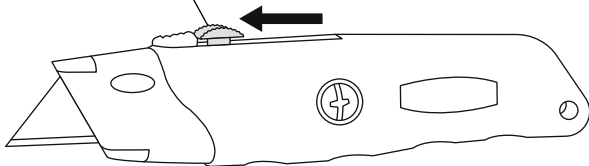


2. Appuyez longuement sur le bouton rouge situé sur le côté du couteau et retirez délicatement l'ancienne lame. (Voir Figure 2)
3. Maintenez le bouton rouge enfoncé et insérez la nouvelle lame dans le manche. (Voir Figure 2)

Figure 2

Lame

Bouton rouge

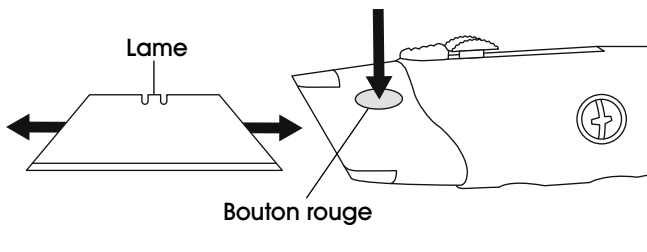

4. Relâchez le bouton rouge et rentrez la lame. (Voir Figure 3)



REMARQUE : Utilisez un collecteur d'objets tranchants pour mettre au rebut les lames usagées.

Figure 3

