


ULINE H-2403
COMFORT-GRIP KNIFE
SAFETY SELF-RETRACTING


1-800-295-5510
uline.com

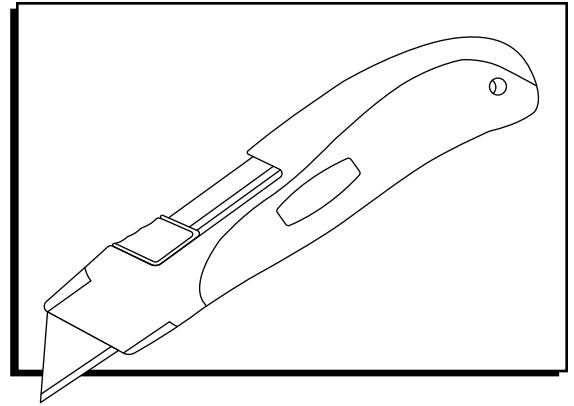

BLADE REPLACEMENT INSTRUCTIONS


1. Push red switch on the side of the knife down to the "Change" position. (See Figure 1)

Figure 1

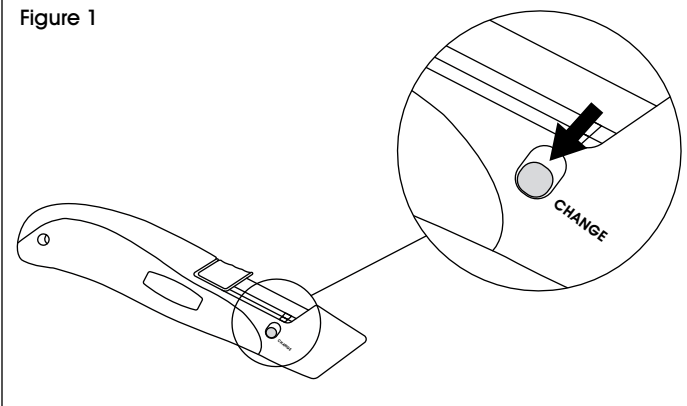


2. Push the slider to extend the blade fully out. (See Figure 2)

Figure 2

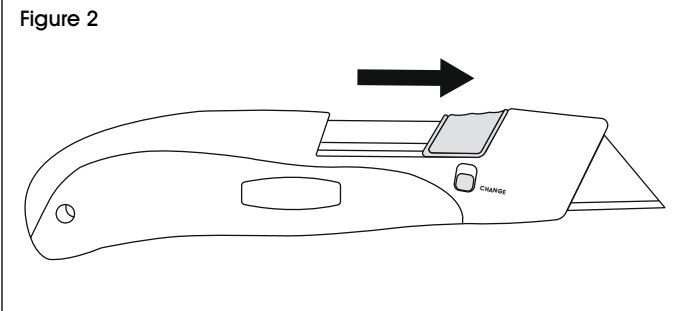

3. Carefully remove the used blade. While holding the thumb slider in the forward position, push the new blade into the handle. (See Figure 3)

Figure 3

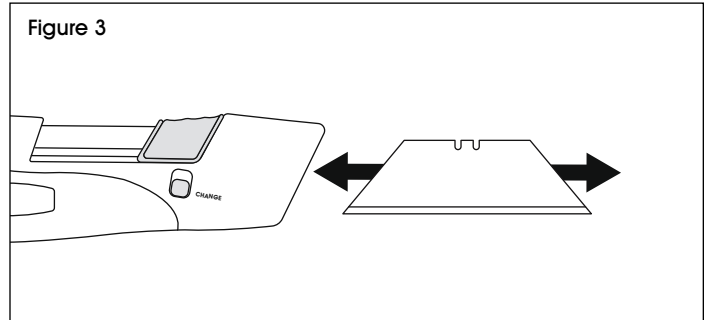


4. Release the slider and return the red switch to the "Work" position. (See Figure 4)




NOTE: Use a sharps container for used blade disposal.

Figure 4

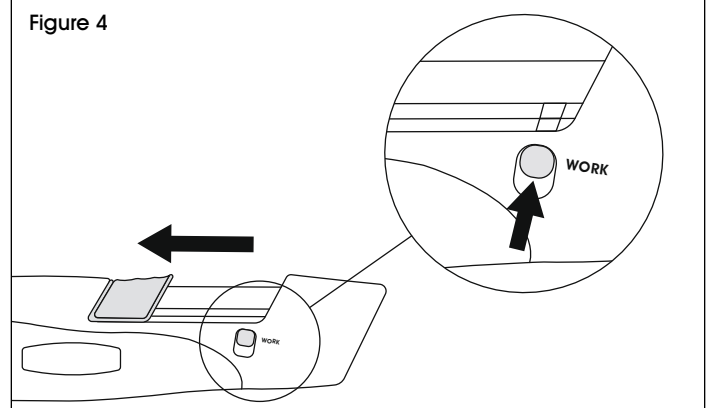


**Navaja De Agarre
Cómodo**

AUTORRECTRÁCTIL INTELIGENTE DE SEGURIDAD

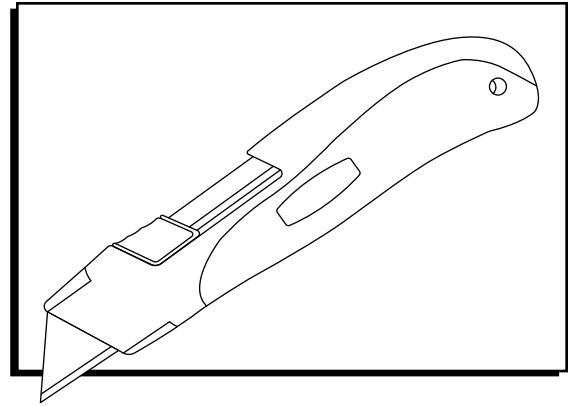**INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR LA NAVAJA**


1. Empuje el interruptor rojo en el lado de la navaja hacia abajo a la posición "Change" (cambiar). (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

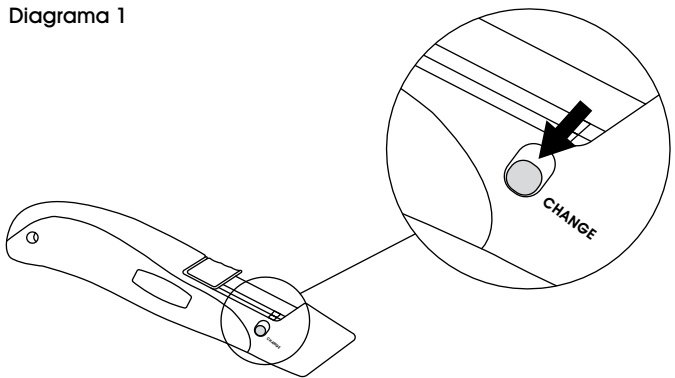


2. Empuje el deslizador para extender la navaja completamente hacia afuera. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

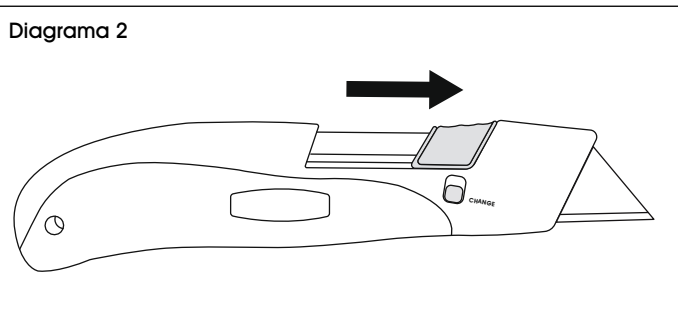

3. Retire la navaja usada con cuidado. Mientras sostiene el deslizador de pulgar en posición hacia adelante, empuje la navaja nueva en el mango. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

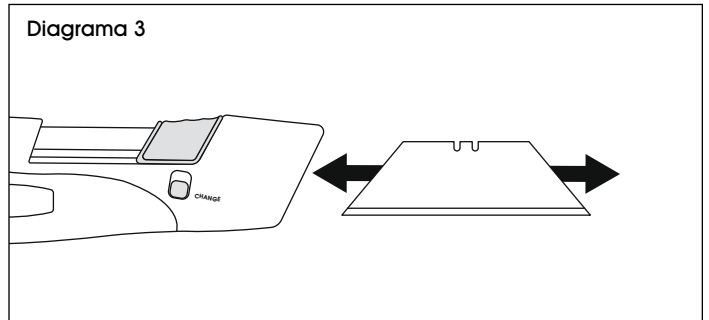


4. Suelte el deslizador y devuelva el interruptor rojo a la posición "Work" (trabajar). (Vea Diagrama 4)




NOTA: Utilice un contenedor para objetos filosos para desechar las navajas usadas.

Diagrama 4

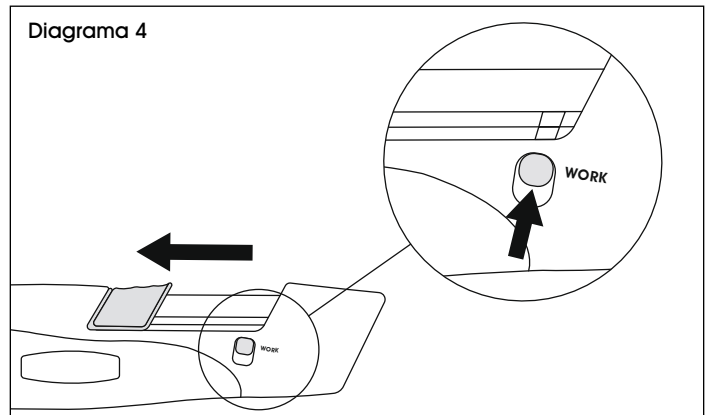


**Couteau À Prise
Confortable**

RÉTRACTION AUTOMATIQUE SÉCURITAIRE

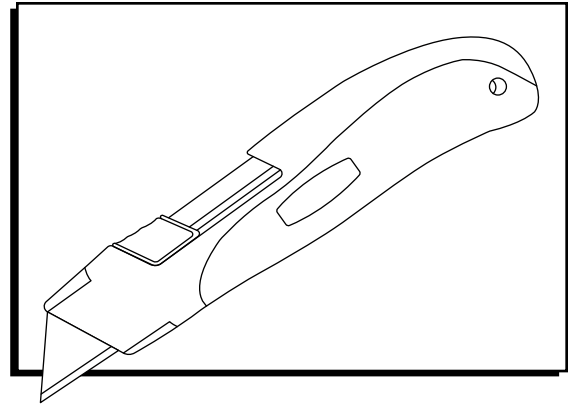**MODE D'EMPLOI POUR REMPLACER LA LAME**


1. Poussez le bouton rouge situé sur le côté du couteau vers le bas, en position « Change » (changement). (Voir Figure 1)

Figure 1

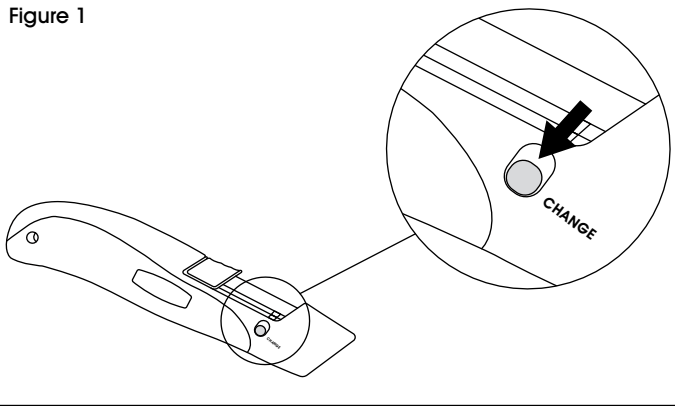


2. Sortez la lame complètement avec le cran coulissant. (Voir Figure 2)

Figure 2

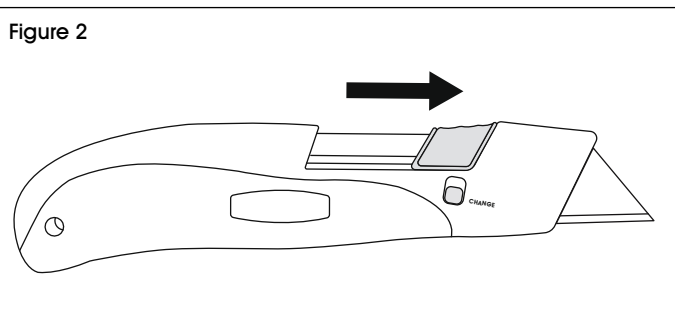

3. Retirez délicatement l'ancienne lame. Insérez la nouvelle lame dans le manche en maintenant le cran coulissant vers l'avant. (Voir Figure 3)

Figure 3

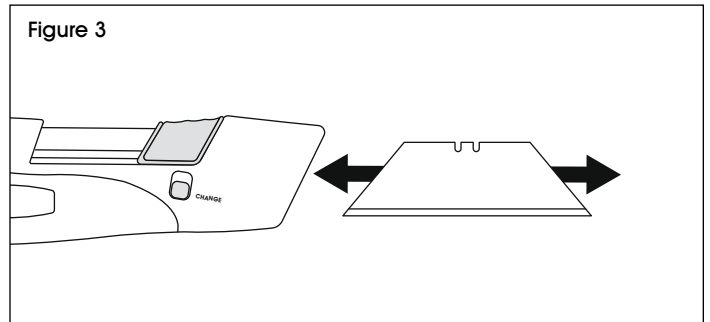

4. Relâchez le cran coulissant et poussez le bouton rouge vers le haut, en position « Work » (travail). (Voir Figure 4)



REMARQUE : Utilisez un collecteur d'objets tranchants pour mettre au rebut les lames usagées.

Figure 4

