


ULINE H-2638

**FOLDING HAND TRUCK –
275 LB. CAPACITY**

1-800-295-5510

uline.com


Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

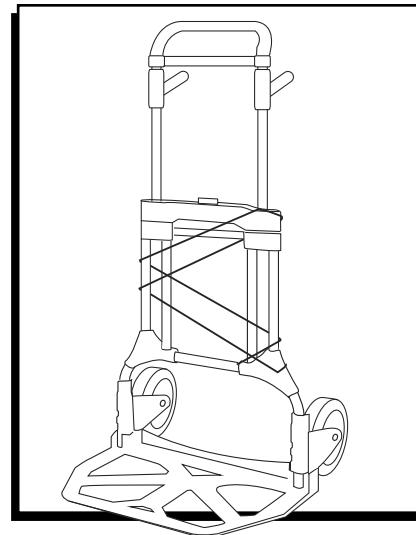

OPERATION


1. Position the truck as shown. (See Figure 1)

Figure 1

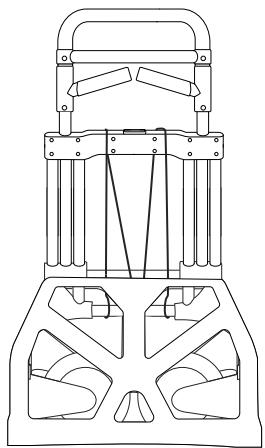


3. Tilt truck towards you with wheels slightly lifted off ground. Press down on nose plate to extend wheels. (See Figure 3)

Figure 3

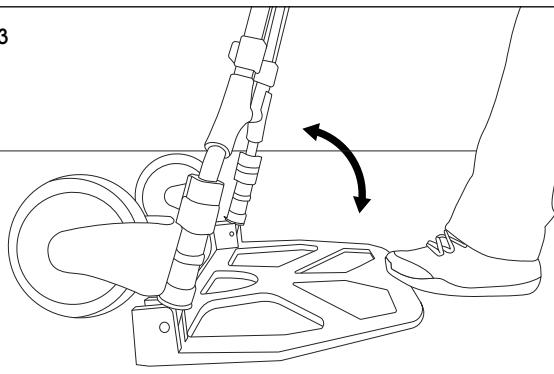


4. To extend fold out handles, pull them towards yourself. Use bungee cord to secure cargo. (See Figure 4)

Figure 4

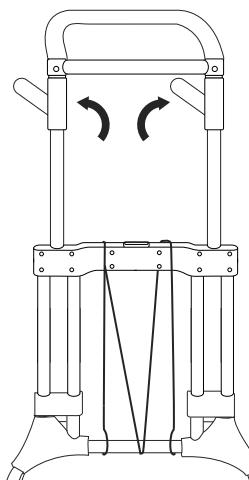

2. To extend handle, press top button and pull up handle. (See Figure 2)

Figure 2

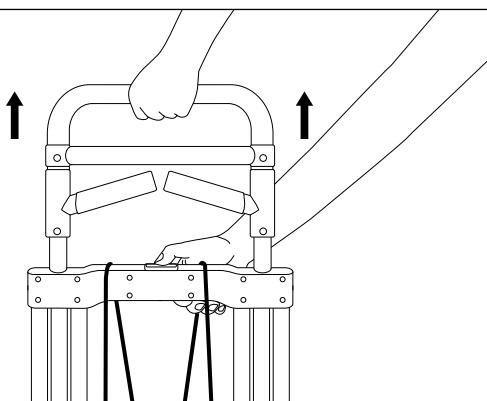


ULINE H-2638

**DIABLITO PLEGABLE –
125 KG (275 LBS)
DE CAPACIDAD**

800-295-5510


uline.mx

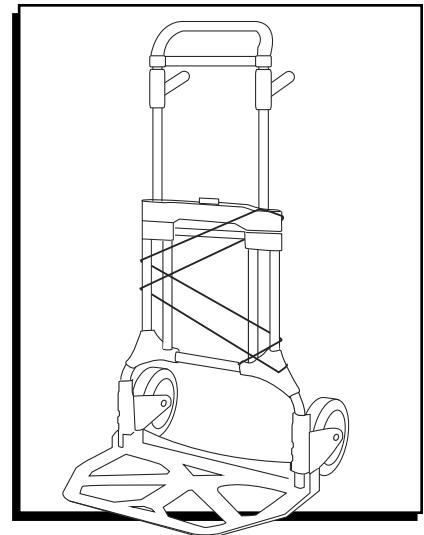

FUNCIONAMIENTO


1. Posicione el diablito como se indica.
(Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

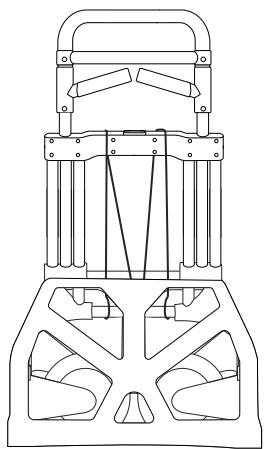


3. Incline el diablito hacia usted con las llantas ligeramente levantadas del suelo. Presione la base para extender las llantas. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

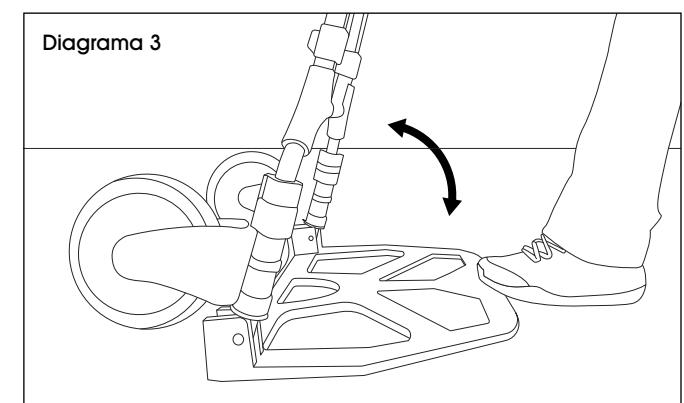


2. Para extender el asa, presione el botón de la parte de arriba y levante el asa. (Vea Diagrama 2)


Diagrama 2

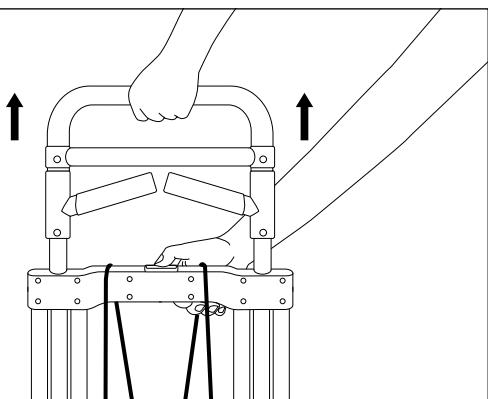

4. Para extender las asas plegables, jálelas hacia usted. Use la cuerda elástica para asegurar la carga. (Vea Diagrama 4)


Diagrama 4

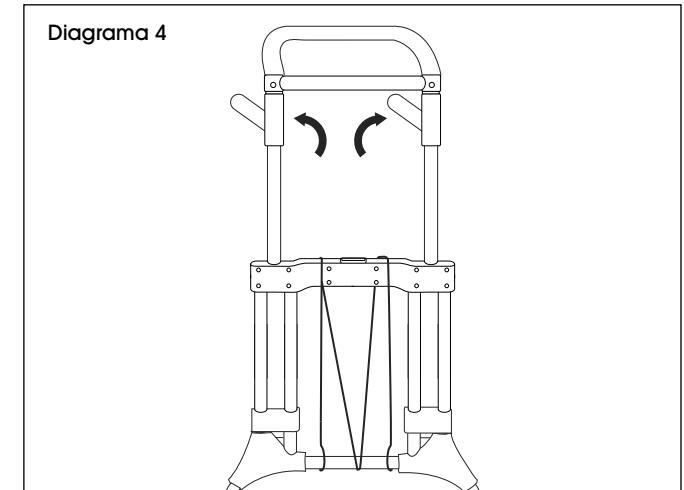

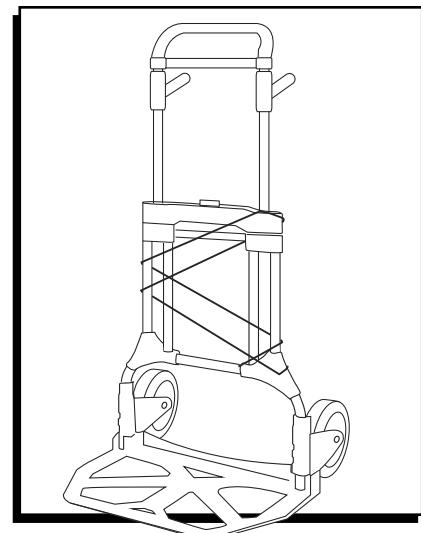**DIABLE DE MANUTENTION
PLIABLE – CAPACITÉ DE
125 kg (275 lb)****FONCTIONNEMENT**


1. Positionnez le chariot de la façon illustrée.
(Voir Figure 1)

Figure 1

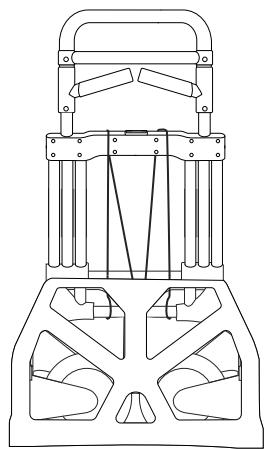

3. Inclinez le diable vers vous de sorte que les roues s'élèvent légèrement du sol. Exercez une pression sur la bavette pour déployer les roues. (Voir Figure 3)

Figure 3

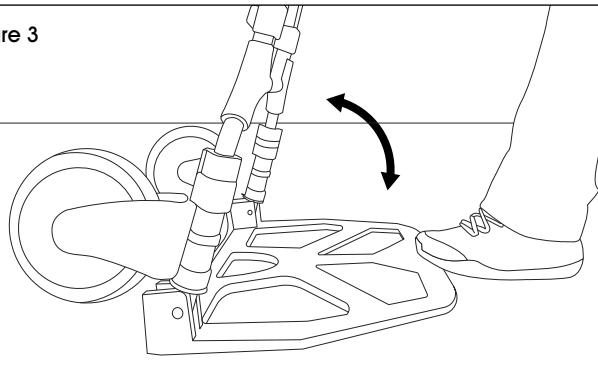

2. Pour déployer la poignée, appuyez sur le bouton supérieur et soulevez la poignée. (Voir Figure 2)
4. Pour rallonger les poignées repliables, tirez-les vers vous. Fixez la charge avec un tendeur élastique.
(Voir Figure 4)

Figure 2

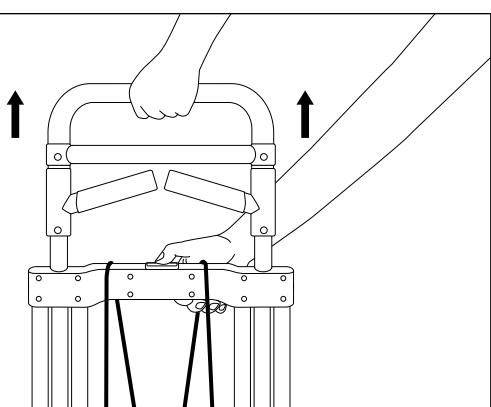


Figure 4

