


**ULINE**

1-800-295-5510  
 uline.com

# FIXED DOUBLE FOLDING SECURITY GATE


## TOOLS NEEDED




Electric Drill  
(Screw Gun)



Nut Driver Bit




Level



Hammer Drill




1/4" Masonry Drill Bit  
 3/4" Masonry Drill Bit



Tape Measure




Ladder

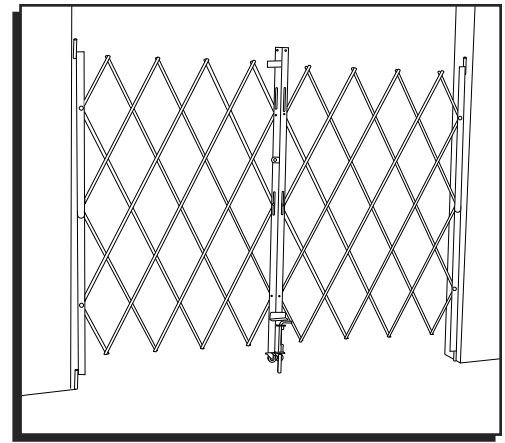


Two Person Assembly  
 Recommended

## PARTS

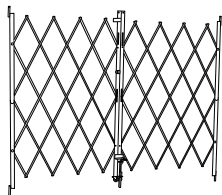

Double Folding Security Gate x 1



5/16" x 2" Long Lag Bolt  
 (not included)

Masonry Door Frame or Wall Installations  
 (Wall installations may require lead anchors.)



2" Standard  
 L-Bracket x 2  
 (included)



Bearing  
 Washer x 2  
 (included)

## INSTALLATION



Before installing, decide on gate placement. L-Brackets that form top hinge allow gate placement in the recess of door frame. Installation can also be made outside or inside of wall next to door or opening frame. (See Figure 1)



NOTE: Either side of gate can be toward the outside of building. A label on the operating side (the side with the center drop pins) indicates RHT (right) or LFT (left) of a person facing the operating side.



NOTE: Use corresponding hardware for the following frames and walls:

- Wood door frames or walls: 5/16" x 2" lag bolts.
- Steel door frames or walls: Drill and tap for 5/16" x 2" lag bolts.
- Brick, concrete frames or walls: 5/16" x 2" lag bolts set into 3/4" holes with lead anchors.

1. Decide if gate is outside or in recess of door frame.
2. Measure the height and width of opening.




NOTE: Choose a gate slightly wider than the doorway.

- If doorway is exactly 12' wide, purchase a 12-14' folding security gate.




NOTE: If mounted on inside of door frame, ensure gate will fit header when collapsed. Gate is taller when collapsed.

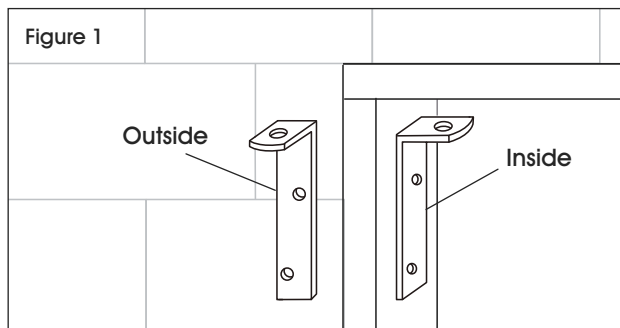


# INSTALLATION CONTINUED


3. With another person, stand gate upright against door frame where it will be mounted. (See Figure 2) Mark the floor where drop pin will go.

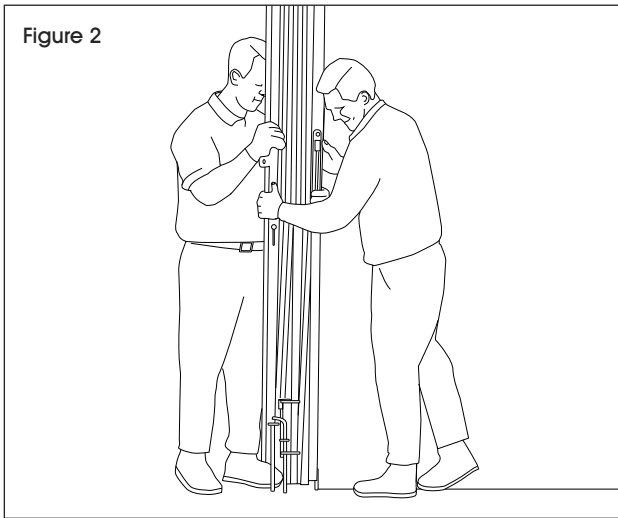


**CAUTION!** Ensure gate will swing away from opening when not in use. This will provide a clear opening for normal traffic. (See Figure 5)

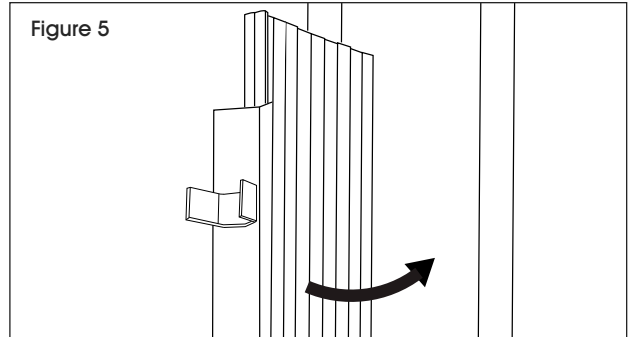


4. Drill a 3/4" diameter x 3" deep hole, 1/4" from the wall into floor for gate pin. (See Figure 3)

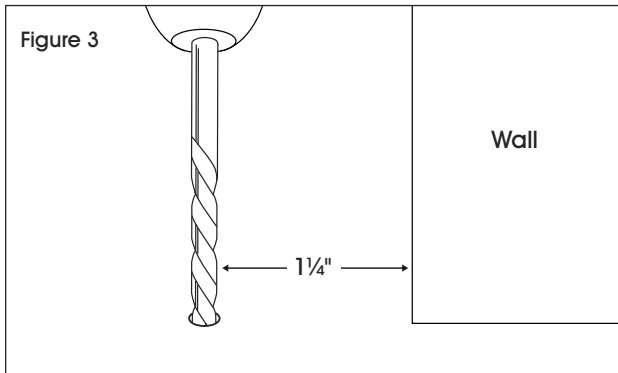


5. Clean debris from inside the hole. Place bearing washer over the hole and insert gate pin. (See Figure 4)

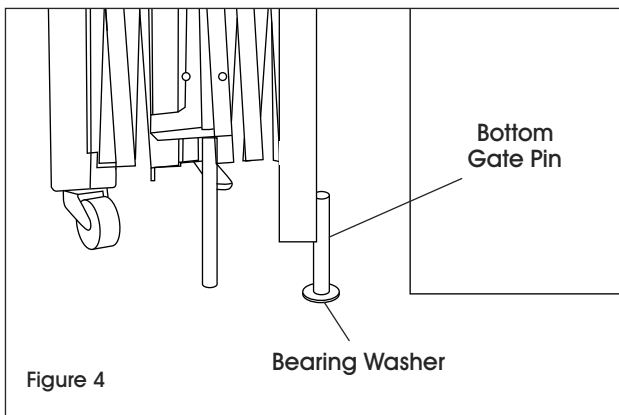

6. Hang the L-Bracket on top gate pin. (See Figure 6)

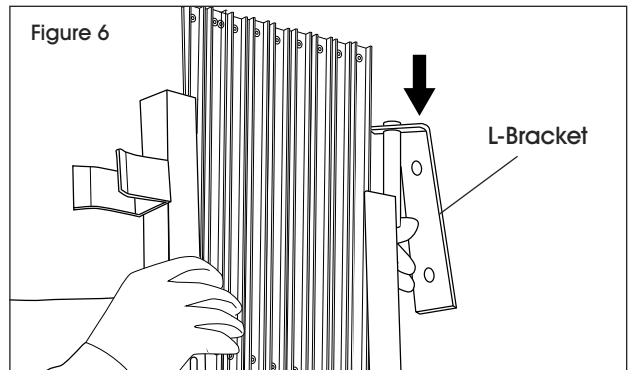

7. Level gate where it will be mounted and mark hole locations. Drill pilot holes into frame on wall, then bolt to wall with appropriate hardware. (See Figure 7)

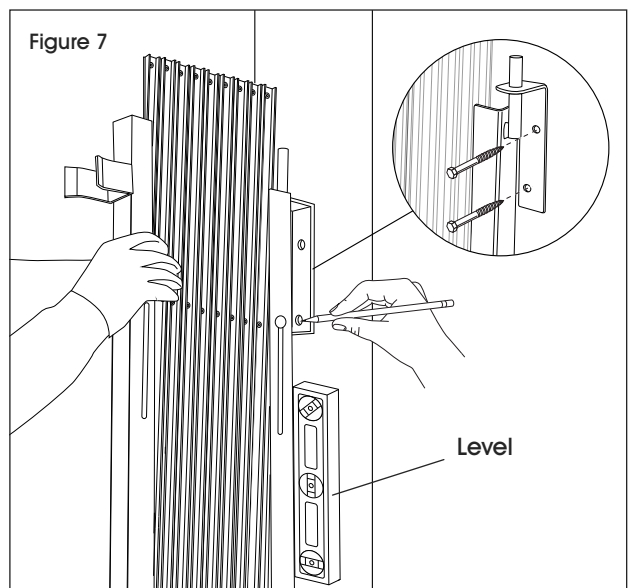


8. Repeat steps 3-7 on other side to attach second gate.


## INSTALLATION CONTINUED

9. Extend both halves of gate together to center of opening. Drop center drop pin. Mark floor and collapse gate.
10. Drill a 3/4" diameter x 3" deep hole for drop pin.
11. Repeat for any additional drop pin holes if necessary. (See Figure 8)

 **NOTE:** Some larger gates have an additional pin in the center of each web. Mark and drill these last.

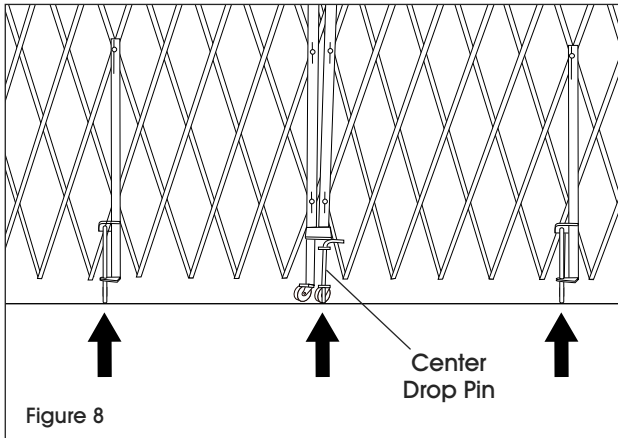

**NOTE:** Center drop pin stabilizes gate when closed and can be padlocked. Padlocks sold separately. (See Figure 9)

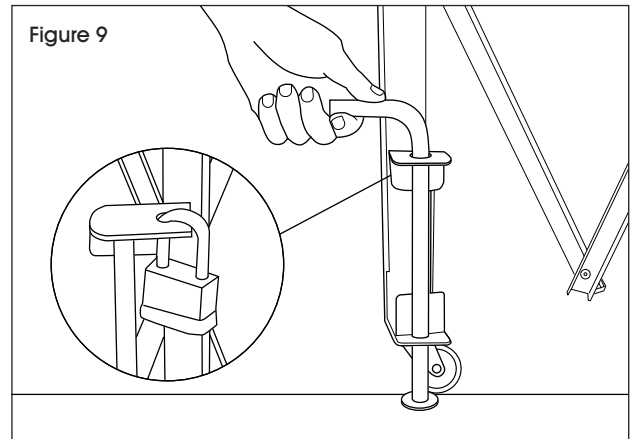

**ULINE**


1-800-295-5510  
uline.com

**ULINE**

# PUERTA DE SEGURIDAD PLEGABLE FIJA DOBLE

800-295-5510  
uline.mx

## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro Eléctrico (Destornillador)




Punta de Desarmador para Tuerca



Nivel




Taladro Percutor

Broca para Mampostería de 1/4"  
Broca para Mampostería de 3/4"

Cinta de Medir




Escalera

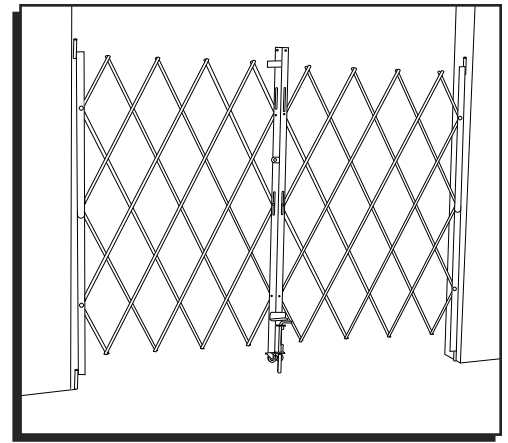


Se Recomendamos Armar Entre Dos Personas

## PARTES

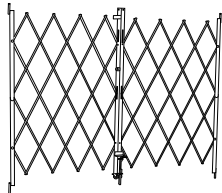

1 Puerta de Seguridad Plegable Doble

Tirafondo Largo de 5/16" x 2"  
(no incluido)2 Soportes Estándar en "L" de 2"  
(incluidos)

2 Rondanas (incluidas)

Marco de Puerta de Mampostería o Instalaciones en Pared  
(Instalaciones en Pared pueden requerir taquetes.)

## INSTALACIÓN



Antes de instalar, decida dónde colocará la puerta. El soporte en "L" que forma la bisagra superior permite colocar la puerta plegable en el hueco del marco de la puerta. La instalación también puede hacerse dentro o fuera de la pared junto a la puerta o al marco de la puerta. (Vea Diagrama 1)



NOTA: Cualquiera de los lados de la puerta puede dar hacia el exterior del edificio. Una etiqueta en el lado de operación (el lado con los pasadores centrales) indica la derecha (RHT) o izquierda (LFT) de una persona frente al lado de operación.



NOTA: Use la tornillería correspondiente para los siguientes marcos y paredes:

- Para marcos de puerta o paredes de madera: Tirafondos largos de 5/16" x 2".
- Para marcos de puerta o paredes de acero: Taladre y coloque pernos de fijación de 5/16" x 2".
- Para marcos o paredes de ladrillo o concreto: Pernos de fijación de 5/16 x 2" colocados en orificios de 3/4" con taquetes.

1. Decida si la puerta plegable irá en el exterior o en el hueco del marco de la puerta.
2. Mida el alto y ancho de la entrada.




NOTA: Elija una puerta plegable un poco más ancha que la puerta de entrada.

- Si la puerta de entrada mide exactamente 12 pies de ancho, compre una puerta de seguridad plegable de 12-14 pies.




NOTA: Si instala la puerta plegable por dentro del marco de la puerta, asegúrese que la parte superior se ajuste al dintel cuando esté plegada. La puerta es más alta al plegarse.

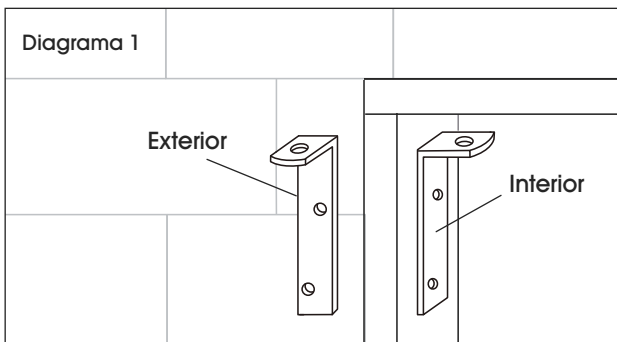


## CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN


- Entre dos personas, levante la puerta y apóyela en el marco de la puerta en donde será instalada. (Vea Diagrama 2) Marque el piso en donde irá el pasador central.

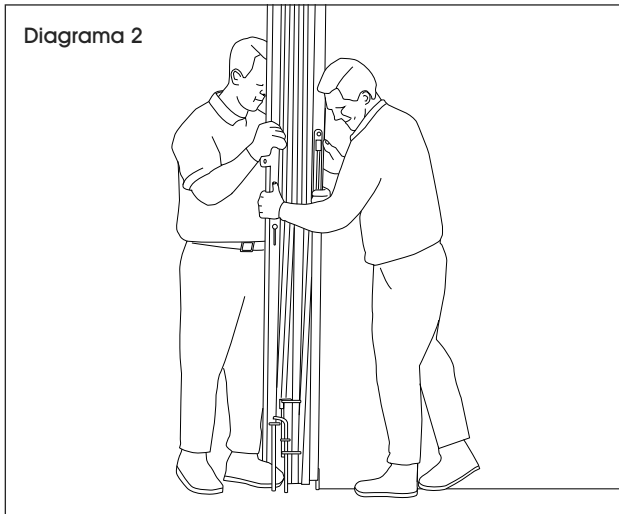


- Taladre un orificio de 3/4" de diámetro x 3" de profundidad en el piso a 1 1/4" de la pared para introducir el pasador de la puerta. (Vea Diagrama 3)

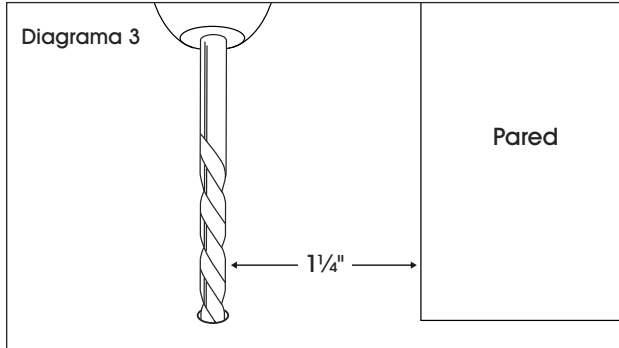


- Limpie los residuos y el polvo del orificio. Coloque la rondana sobre el orificio e inserte el pasador. (Vea Diagrama 4)

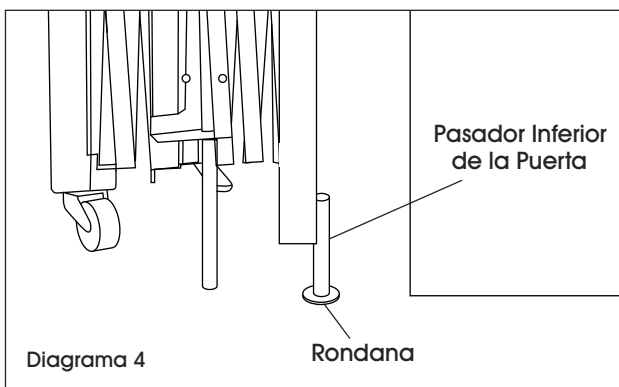


**¡PRECAUCIÓN!** Asegúrese de que la puerta no bloquee la entrada cuando no esté en uso. Esto ofrecerá un espacio libre para tránsito normal. (Vea Diagrama 5)

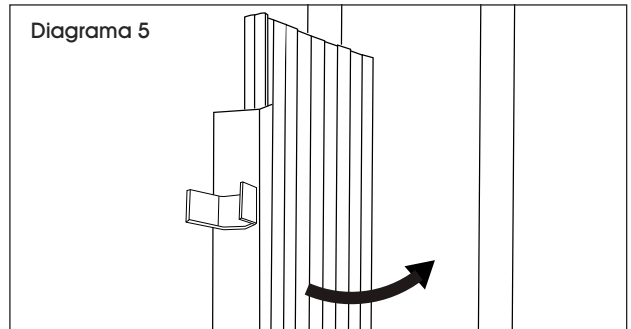

- Cuelgue el soporte en "L" en el pasador de la puerta. (Vea Diagrama 6)

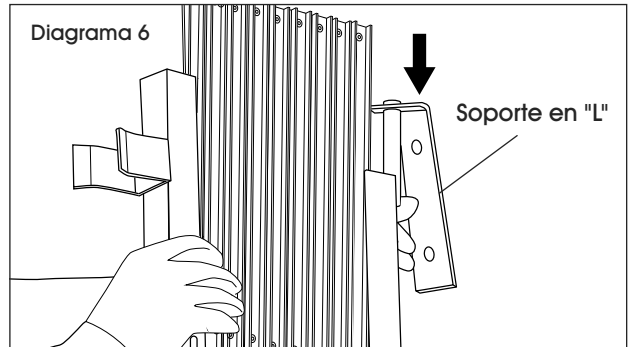


- Nivele la puerta en donde será instalada y marque la ubicación de los orificios. Taladre orificios guía en el marco de la pared, e instale con la tornillería adecuada. (Vea Diagrama 7)

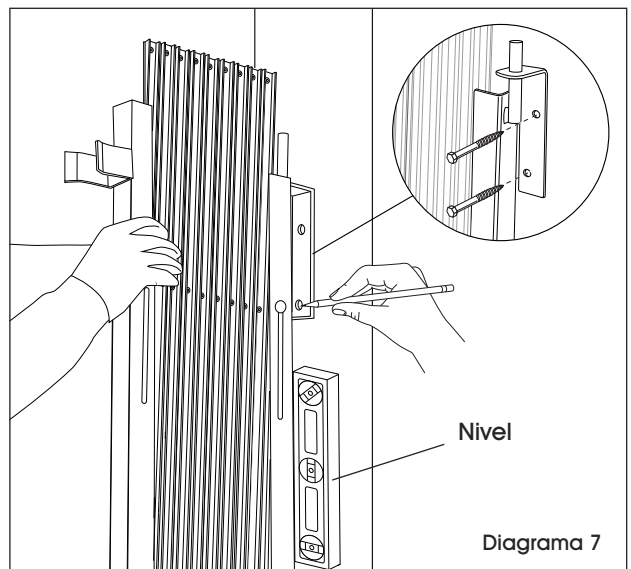


- Repita los pasos 3-7 en el otro lado para fijar la segunda puerta.


## CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

9. Extienda ambas mitades de la puerta al centro de la entrada. Baje el pasador central. Marque el orificio y pliegue la puerta.
10. Taladre un orificio de 3/4" de diámetro y 3" de profundidad para el pasador.
11. Si es necesario, repita para añadir orificios para pasador. (Vea Diagrama 8)

 **NOTA:** Algunas puertas más grandes cuentan con un pasador adicional en el centro de cada red. Marque y taladre los orificios para estas al final.

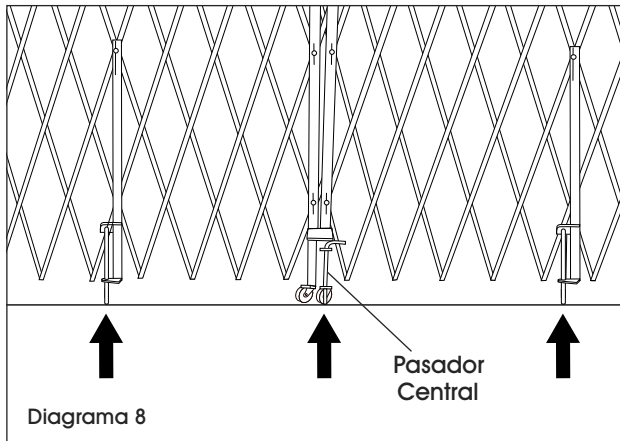

**NOTA:** El pasador central estabiliza la puerta cuando está cerrada y cuenta con portacandados. Los candados se venden por separado. (Vea Diagrama 9)

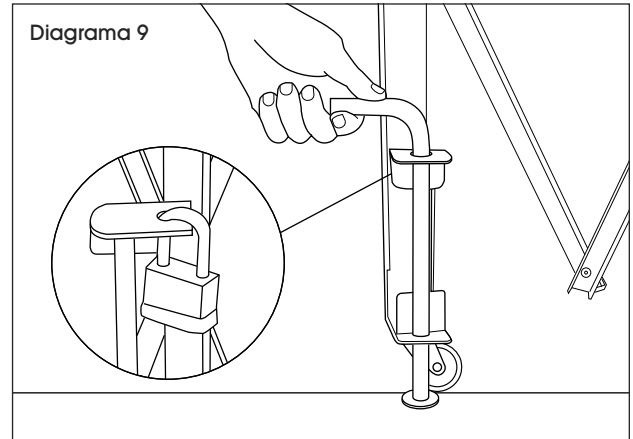

**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx


# ULINE

## BARRIÈRE DE SÉCURITÉ PLIABLE DOUBLE FIXE

1 800 295-5510

uline.ca


### OUTILS REQUIS



Perceuse électrique  
(visseuse)



Embout de tourne-écrou



Niveau à bulle



Marteau perforateur




Mèche de perceuse de 1/4 po  
Mèche de perceuse de 3/4 po



Ruban à mesurer




Échelle

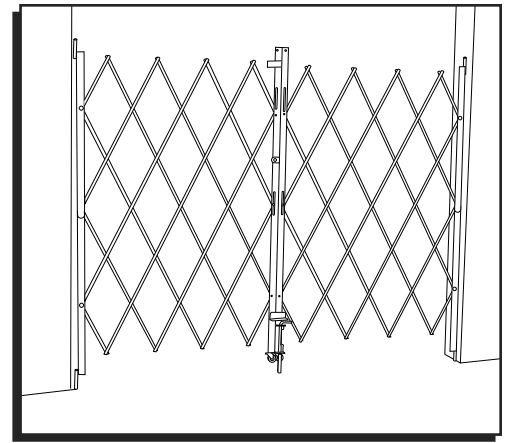


Montage à deux  
personnes recommandé

## PIÈCES

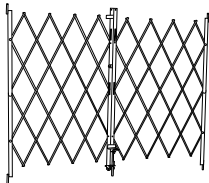

Barrière de sécurité  
pliable double x 1



Tire-fond de 5/16 po x 2 po de longueur  
(non inclus)



Support en L  
standard de  
2 po x 2 (inclus)



Rondelle de  
roulement x 2  
(inclus)

Installations sur cadre de porte ou mur en maçonnerie  
(les installations murales peuvent nécessiter des ancrages en plomb.)

## INSTALLATION



Avant de commencer l'installation, déterminez quel sera l'emplacement de la barrière. Les supports en L qui forment la charnière du haut permettent d'installer la barrière dans le renforcement du cadre de la porte. L'installation peut aussi se faire sur le mur intérieur ou extérieur à côté de la porte, ou du cadre de l'ouverture. (Voir Figure 1)



**REMARQUE :** Les deux côtés de la barrière peuvent être orientés vers l'extérieur du bâtiment. Une étiquette sur le côté fonctionnel (le côté avec les goupilles d'arrêt centrales) indique le côté droit (RHT) ou gauche (LFT) à une personne faisant face au côté fonctionnel.



**REMARQUE :** Utilisez le matériel correspondant pour les types de cadres ou murs suivants :

- Cadres de porte ou murs en bois : tire-fonds de 5/16 po x 2 po.
- Cadres de porte ou murs en acier : percez et taraudez pour des tire-fonds de 5/16 po x 2 po.
- Cadres ou murs de brique ou en béton : tire-fonds de 5/16 po x 2 po dans des trous de 3/4 po avec des ancrages de plomb.

1. Déterminez si la barrière doit être positionnée à l'extérieur ou dans le renforcement du cadre de la porte.
2. Mesurez la hauteur et la largeur de l'ouverture.




**REMARQUE :** Choisissez une barrière légèrement plus large que l'embrasure de la porte.

- Si la largeur de l'embrasure de la porte est exactement de 12 pi, achetez une barrière de sécurité pliante mesurant de 12 à 14 pi.




**REMARQUE :** Si la barrière est montée à l'intérieur du cadre de la porte, assurez-vous qu'elle s'adapte au linteau lorsque pliée. La barrière est plus élevée lorsqu'elle est pliée.

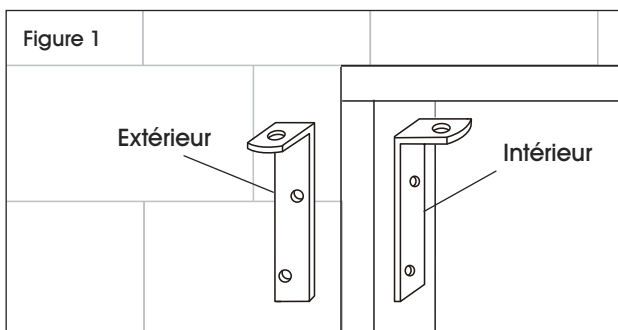




## INSTALLATION SUITE


3. Avec une autre personne, tenez la barrière à la verticale contre le cadre de la porte où elle sera montée. (Voir Figure 2) Marquez le sol à l'emplacement de la goupille d'arrêt.

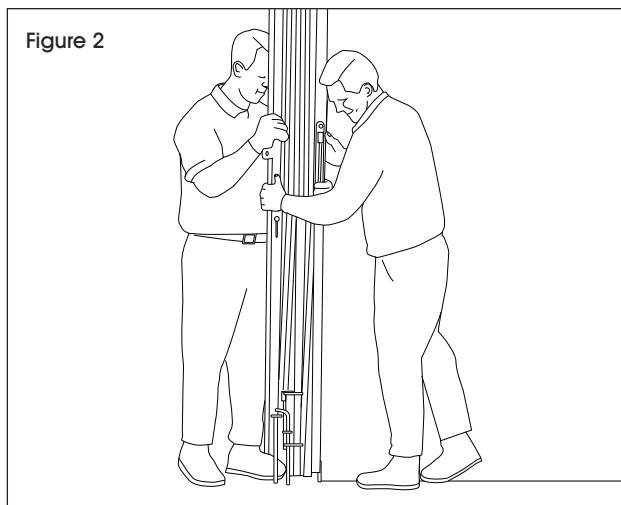


4. Percez un trou de 3/4 po de diamètre x 3 po de profondeur, à 1 1/4 po du mur dans le sol pour permettre l'insertion de la goupille de la barrière. (Voir Figure 3)

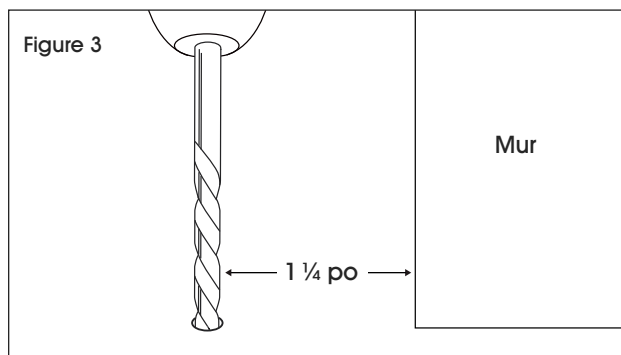


5. Retirez les débris à l'intérieur du trou. Placez la rondelle de roulement sur le trou et insérez la goupille de la barrière. (Voir Figure 4)

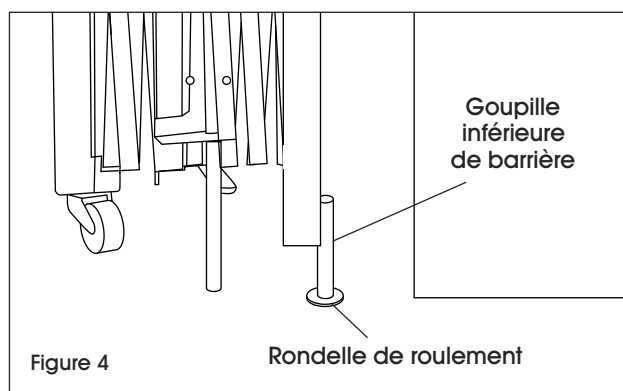


**MISE EN GARDE!** Veillez à ce que la barrière s'écarte de l'ouverture lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ceci permettra de dégager l'ouverture pour une circulation normale. (Voir Figure 5)

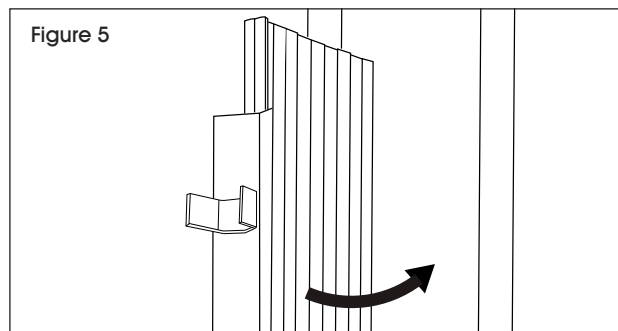

6. Accrochez le support en L à la goupille supérieure de la barrière. (Voir Figure 6)

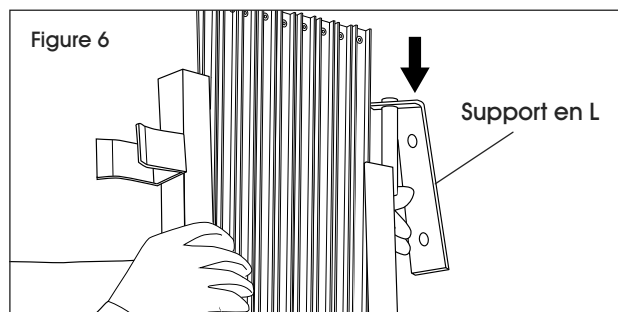

7. Mettez la barrière à niveau à l'endroit où elle sera montée et marquez l'emplacement des trous. Percez des avant-trous dans le cadre sur le mur, puis boulonnez au mur à l'aide du matériel approprié. (Voir Figure 7)

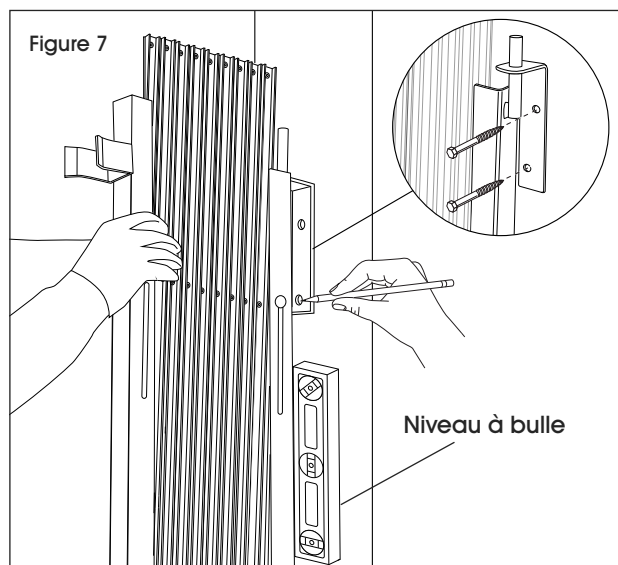


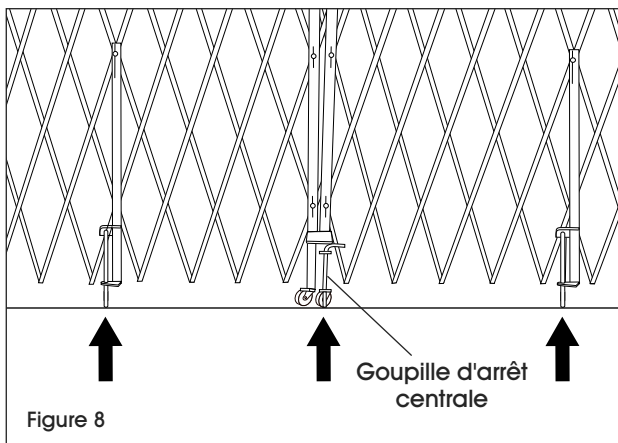
8. Répétez les étapes 3 à 7 de l'autre côté pour fixer la deuxième barrière.




## INSTALLATION SUITE

- Étendez les deux moitiés de la barrière jusqu'au centre de l'ouverture. Laissez reposer la goupille d'arrêt centrale. Marquez le sol et repliez la barrière.
- Percez un trou de 3/4 po de diamètre x 3 po de profondeur pour permettre l'insertion de la goupille d'arrêt.
- Répétez l'opération si nécessaire pour tout trou supplémentaire pour la goupille d'arrêt.  
(Voir Figure 8)

 **REMARQUE :** Certaines barrières plus grandes ont une goupille supplémentaire au centre de chaque treillis. Marquez et percez ces trous en dernier.



**REMARQUE :** La goupille d'arrêt centrale stabilise la barrière lorsqu'elle est fermée ce qui permet de la cadenasser. Cadenas vendus séparément. (Voir Figure 9)

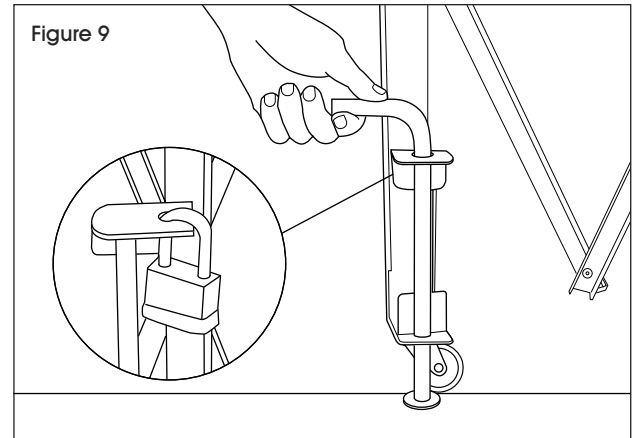

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca