


ULINE H-2881 TRAFFIC BARRICADE LIGHT

1-800-295-5510
uline.com

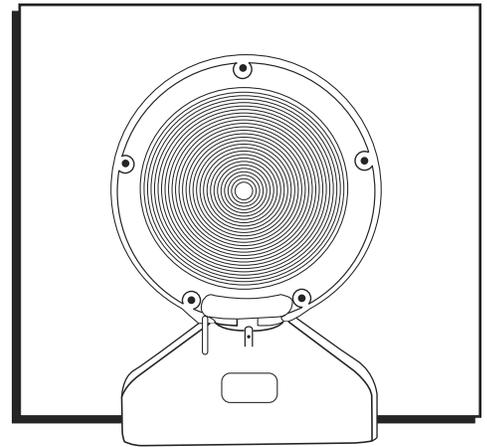

TOOL NEEDED




1/2" Drive Socket

PARTS



Wrench Attachment

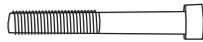

Bolt



Key




4 D Batteries
(Not Included)


ASSEMBLY

ASSEMBLE LIGHT HEAD

1. Insert four D batteries into plastic casing. (See Figure 1)

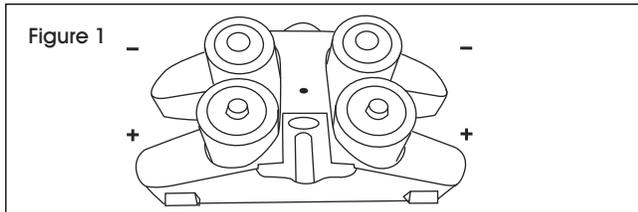


2. Insert casing into light assembly until it snaps into place. (See Figure 2)

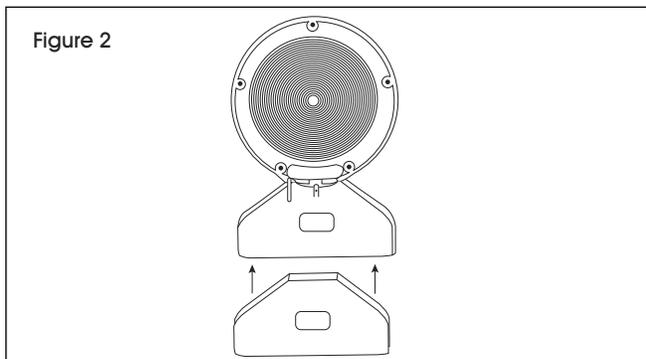

ATTACH LIGHT TO TRAFFIC BARRICADE

1. Insert the bolt through the barricade support and into the light. (See Figure 3)

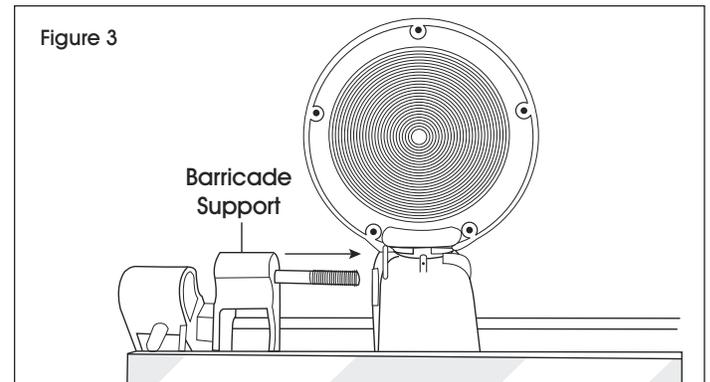

2. Tighten bolt using wrench attachment.

 **NOTE:** To rotate light once attached to barricade, manually twist light head clockwise.

OPERATION

CHANGING LIGHT MODE

 **NOTE:** Photocell automatically turns light on at dusk and off at dawn.

 **NOTE:** Light has three modes – flashing, off and steady.

 **NOTE:** Light is preset to flashing mode.

1. Insert key in hole on front panel. Push key until you hear a click to turn light to off mode.
2. Push key a second time to turn light to steady mode.
3. Push key again to turn light to off mode.
4. Push key again to return light to flashing mode.

ULINE H-2881


LUZ DE BARRICADA PARA TRÁFICO

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTA NECESARIA




Matraca para Dados de 13 mm (1/2")

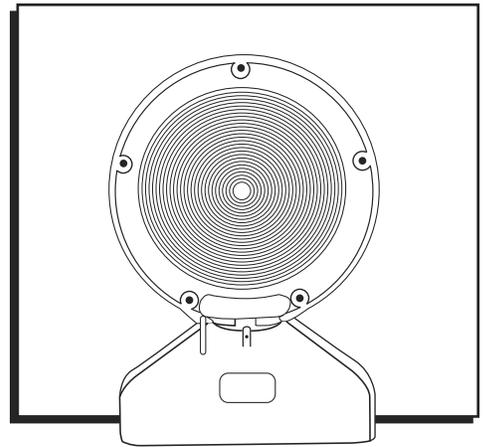

PARTES



Extensión de Matraca

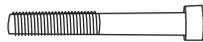

Perno



Llave




4 Baterías Tipo D
(No Incluidas)


ENSAMBLE

ENSAMBLE EL CABEZAL DE LA LUZ

1. Inserte cuatro pilas de tipo D en la carcasa de plástico. (Vea Diagrama 1)

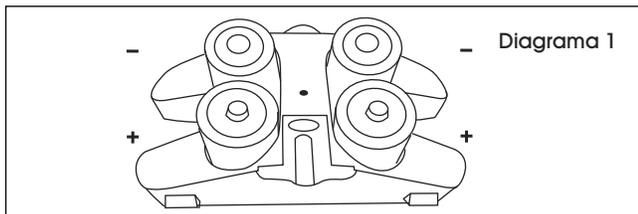

2. Inserte la carcasa en el ensamble de la luz hasta que encaje en su sitio. (Vea Diagrama 2)

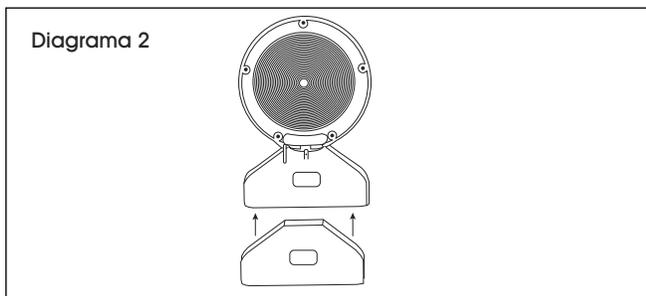

SUJETE LA LUZ A LA BARRICADA DE TRÁFICO

1. Inserte el perno a través del soporte de la barricada y hacia la luz. (Vea Diagrama 3)



2. Apriete el perno utilizando la extensión de matraca.

 **NOTA:** Para girar la luz después de sujeta a la barricada, gire manualmente el cabezal de luz hacia la derecha.

FUNCIONAMIENTO

CAMBIE EL MODO DE LUZ

 **NOTA:** La fotocelda automáticamente enciende la luz al oscurecer y la apaga al amanecer.

 **NOTA:** Luz tiene 3 modos - intermitente, apagado y continuo.

 **NOTA:** La luz está predeterminada en modo intermitente.

1. Inserte la llave en el orificio del panel frontal. Empuje la llave hasta escuchar un clic para poner la luz en modo apagado.
2. Empuje la llave por segunda vez para poner la luz en modo continuo.
3. Empuje la llave de nuevo para poner la luz en modo apagado.
4. Empuje la llave de nuevo para regresar la luz al modo intermitente.


ULINE H-2881

LUMIÈRE DE BARRICADE DE CIRCULATION


1-800-295-5510

uline.ca

OUTIL REQUIS

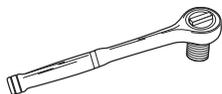

Clé à rochet à prise 1.27 cm (1/2 po)

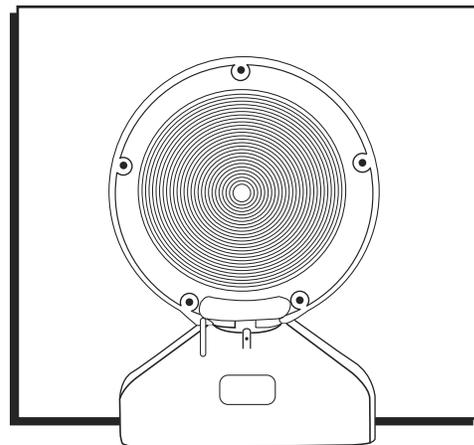

PIÈCES



Accessoire de clé



Boulon



Clé




4 piles D
(non comprises)


MONTAGE

ASSEMBLEZ LA LUMIÈRE

1. Insérez quatre piles D dans le boîtier en plastique. (Voir Figure 1)

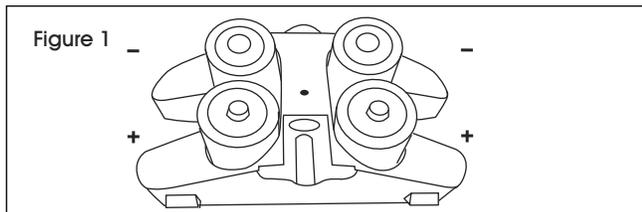


2. Enfoncez le boîtier dans l'ensemble jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position. (Voir Figure 2)

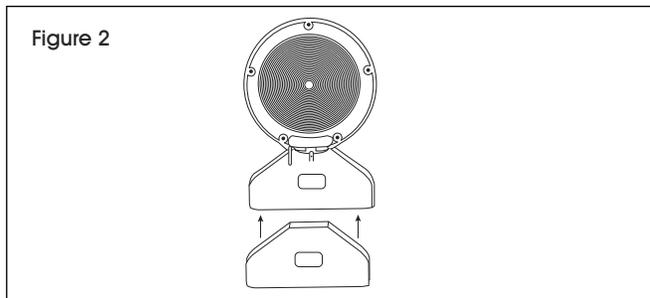

FIXEZ LA LUMIÈRE À LA BARRICADE DE CIRCULATION

1. Insérez le boulon à travers le support à barricade et dans la lumière. (Voir Figure 3)

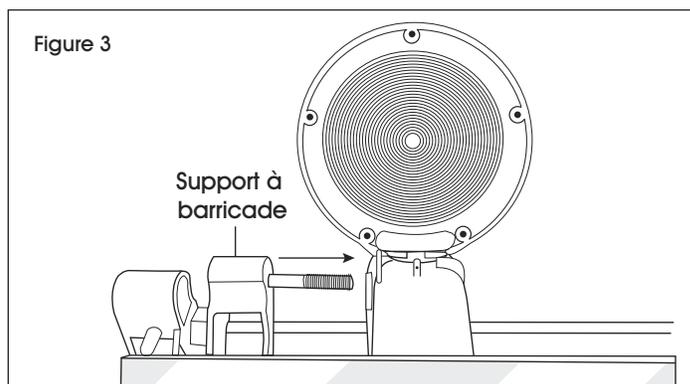

2. Serrez le boulon avec l'accessoire de clé.



REMARQUE : Suivant son installation sur la barricade, il suffit de tourner la lampe dans le sens horaire pour la réorienter.

OPÉRATION

CHANGER LE RÉGLAGE DE LA LUMIÈRE



REMARQUE : La cellule photoélectrique s'allume automatiquement au crépuscule et s'éteint à l'aube.



REMARQUE : Lumière à trois réglages – clignotant, arrêté et continu.



REMARQUE : La lumière est pré-réglée en mode clignotant.

1. Insérez la clé dans le trou du panneau avant. Pour régler la lumière en mode arrêt, pousser la clé jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.
2. Poussez la clé une deuxième fois pour changer la lumière en mode continu.
3. Poussez la clé une autre fois pour changer la lumière en mode arrêt.
4. Poussez la clé encore une fois pour retourner en mode clignotant.