


ULINE H-4120 LEATHER FASHION CHAIR

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.




TOOL NEEDED



Allen Wrench
(included)


PARTS

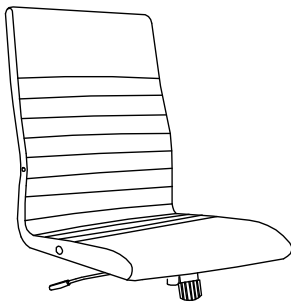


Back and Seat Cushion x 1




5-Star Base x 1



Caster x 5

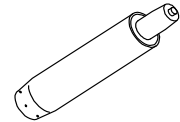


Gas Lift x 1



Dust Cover x 1




Armrest x 2



Screw x 4
5/16 x 1 1/4"


ASSEMBLY

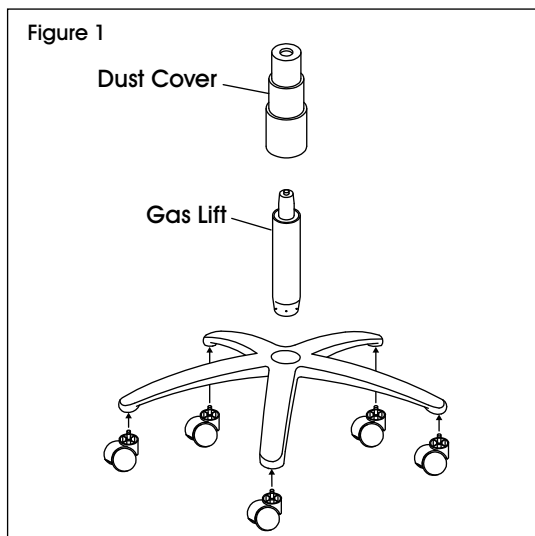

1. Insert casters into legs of five-star base. Turn base upright. Insert gas lift into center of base and place dust cover over gas lift. (See Figure 1)

ASSEMBLY CONTINUED


Figure 2

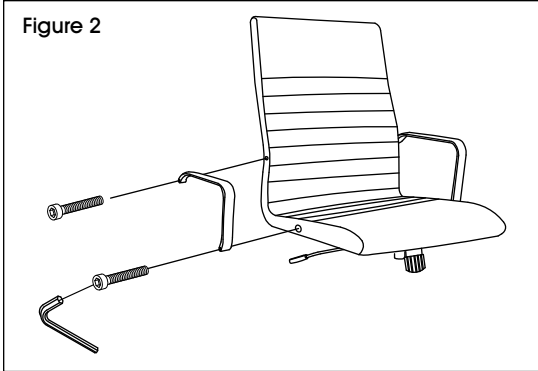

2. Align armrest with holes on back and seat cushion. Use two 5/16 x 1³/₄" screws to attach. Repeat on opposite side. (See Figure 2)


 **NOTE:** Use Allen wrench to tighten all screws.

Figure 3

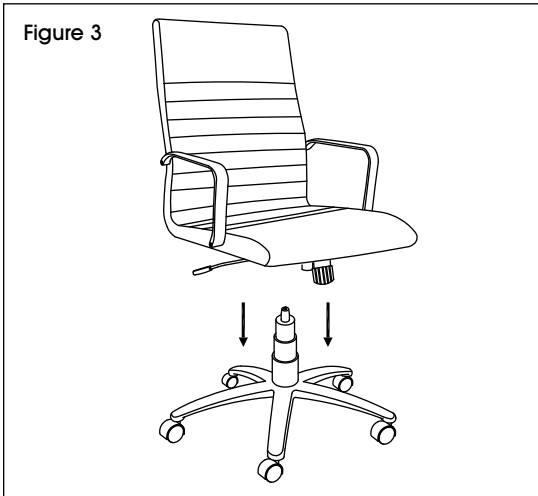

3. Slowly lower chair assembly onto the gas lift. Press down on seat cushion to secure in place. (See Figure 3)

CHAIR ADJUSTMENTS

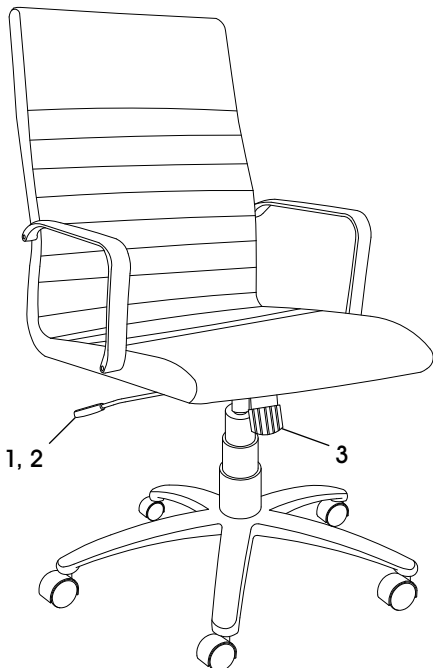

1. Seat Height Adjustment – To raise seat height, lift lever up with little to no weight on the seat. To lower seat height, lift lever up while sitting.
2. Upright Tilt Lock – To lock the chair in an upright position, push the lever in toward the center of the seat. To restore tilt, pull lever out. Chair has standard tilt; the seat and back tilt simultaneously at the same ratio.
3. Tilt Tension – To increase tilt tension, turn knob clockwise. To decrease tilt tension, turn knob counterclockwise.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-4120

SILLA MODERNA DE PIEL

800-295-5510
uline.mx



HERRAMIENTA NECESARIA



Llave Allen
(incluida)


PARTES




1 Asiento y Respaldo




1 Base Estrella




5 Ruedas

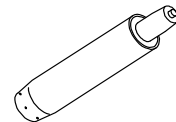


1 Pistón de Gas



1 Cubierta para Polvo

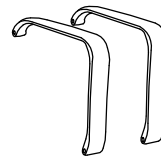


2 Descansabrazos



4 Tornillos
5/16 x 1 3/4"


ENSAMBLE

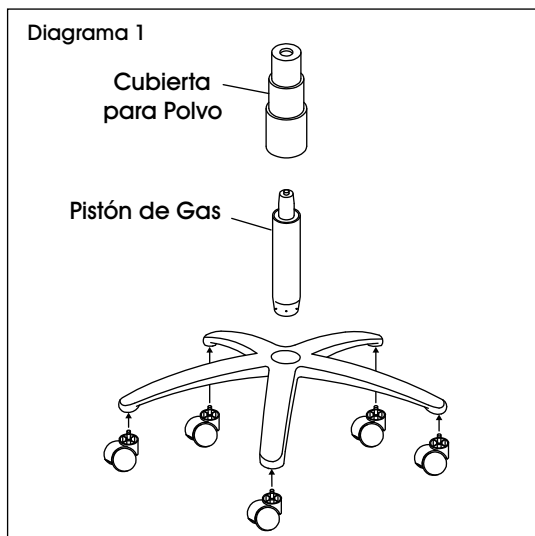

1. Inserte las ruedas en las patas de la base estrella. Enderece la base. Inserte el pistón de gas en el centro de la base y coloque la cubierta para polvo sobre este. (Vea Diagrama 1)

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

Diagrama 2

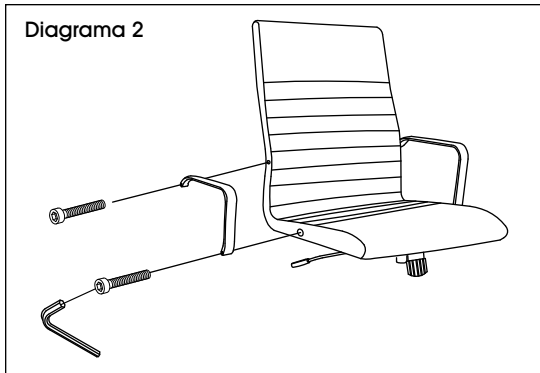


2. Alinee el descansabrazos con los orificios en el respaldo y el asiento. Use dos tornillos de 5/16 x 1³/₄" para fijarlo. Repita la operación con el lado opuesto. (Vea Diagrama 2)




NOTA: Utilice la llave Allen para apretar todos los tornillos.

Diagrama 3

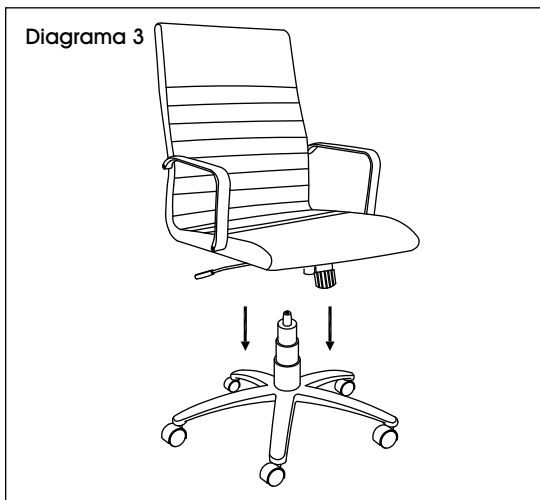

3. Baje lentamente el ensamble de la silla sobre el pistón de gas. Presione el asiento para asegurarlo en su lugar. (Vea Diagrama 3)

AJUSTES DE LA SILLA

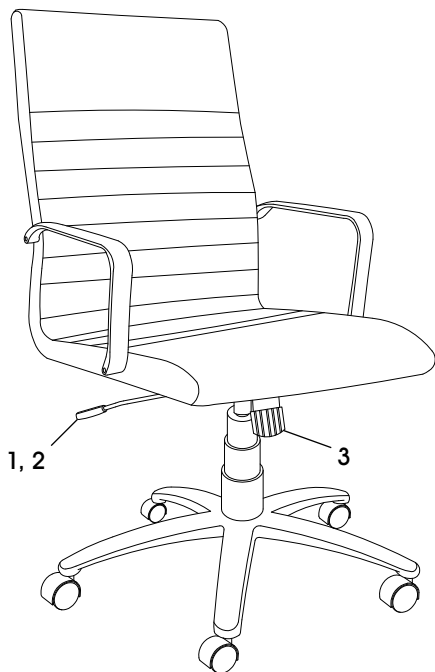

1. Ajuste de la Altura del Asiento – Para subir la altura del asiento, levante la palanca sin o con poco peso en el asiento. Para bajar la altura del asiento, levante la palanca mientras está sentado.
2. Bloqueo de la Inclinación del Poste – Para bloquear la silla en una posición vertical, empuje la palanca hacia el centro del asiento. Para restaurar la inclinación, jale la palanca hacia afuera. La silla tiene una inclinación estándar; el asiento y el respaldo se inclinan simultáneamente en la misma proporción.
3. Tensión de Inclinación – Para aumentar la tensión de la inclinación, gire la perilla en el sentido de las manecillas del reloj. Para disminuir la tensión de la inclinación, gire la perilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj.

ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-4120

CHAISE TENDANCE EN CUIR

1-800-295-5510
uline.ca




OUTIL REQUIS



Clé Allen
(inclus)


PIÈCES

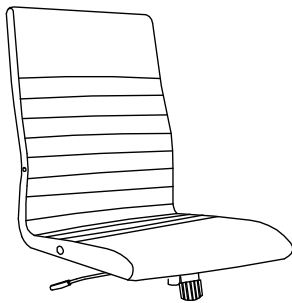


Dossier et siège x 1




Base à 5 branches x 1



Roulette x 5

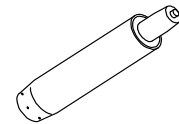


Vérin pneumatique x 1



Cache-poussière x 1




Accoudoir x 2



Vis x 4
5/16 x 1 3/4 po


ASSEMBLAGE

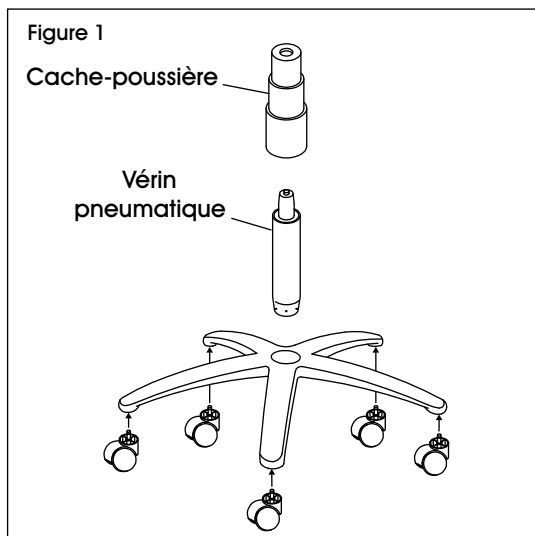

1. Insérez les roulettes dans les pieds de la base à cinq branches. Tournez la base à l'endroit. Insérez le vérin pneumatique dans la base et placez le cache-poussière par-dessus le vérin pneumatique. (Voir Figure 1)

ASSEMBLAGE SUITE

Figure 2

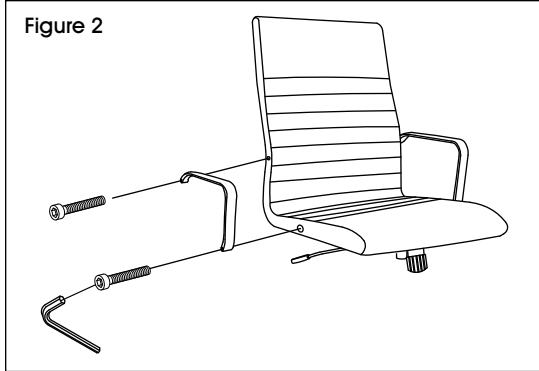


- Alignez l'accoudoir contre les trous situés sur le dossier et sur le siège. Fixez-le à l'aide de deux vis de 5/16 x 1 3/4 po. Répétez la procédure sur le côté opposé. (Voir Figure 2)




REMARQUE : Utilisez la clé Allen pour serrer toutes les vis.

Figure 3

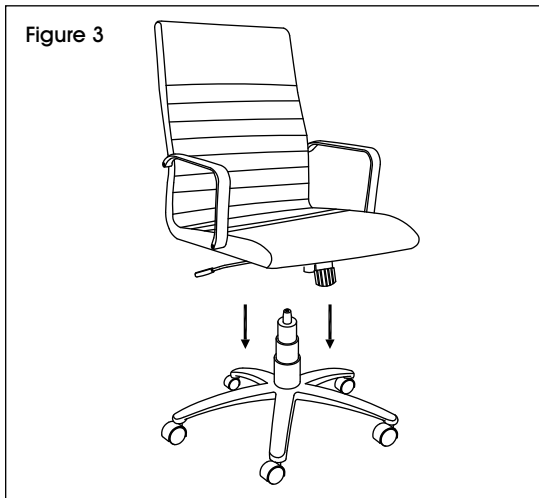

- Abaissez lentement la chaise sur le vérin pneumatique. Appuyez sur le siège pour le fixer. (Voir Figure 3)

RÉGLAGES DE LA CHAISE

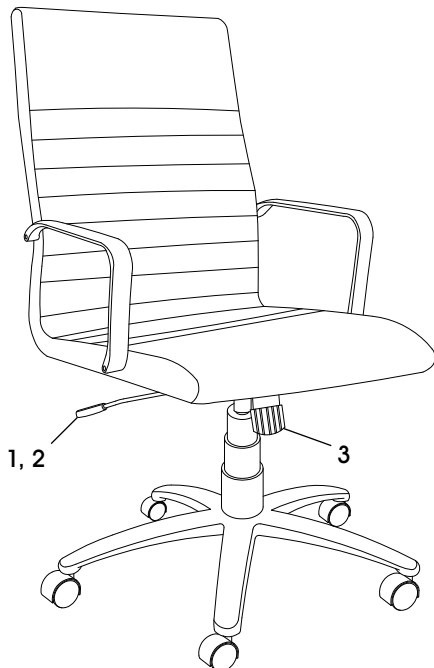

- Réglage de la hauteur du siège – Pour élever le siège, soulevez le levier avec peu ou sans poids sur le siège. Pour abaisser le siège, soulevez le levier en position assise.
- Inclinaison avec blocage en position verticale – Pour bloquer la chaise en position verticale, poussez le levier vers le centre du siège. Pour rétablir l'inclinaison, tirez le levier vers l'extérieur. La chaise comporte une inclinaison standard; le siège et le dossier s'inclinent au même degré simultanément.
- Tension d'inclinaison – Pour augmenter la tension d'inclinaison, tournez la molette dans le sens horaire. Pour diminuer la tension d'inclinaison, tournez la molette dans le sens antihoraire.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca