

ULINE H-5032


PALLET TRUCK BATTERY

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED




5 mm Allen Wrench




13 mm Wrench

BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS

1. Unscrew emergency stop knob from top of pallet truck. (See Figure 1)

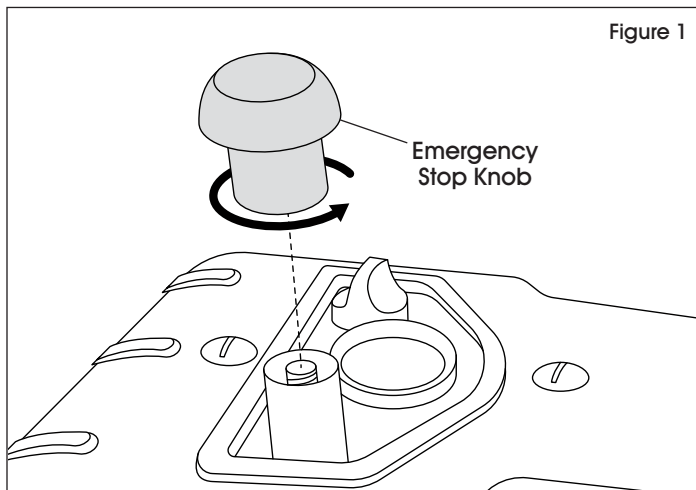


2. Remove two screws on top cover and lift up to remove top cover. (See Figure 2)

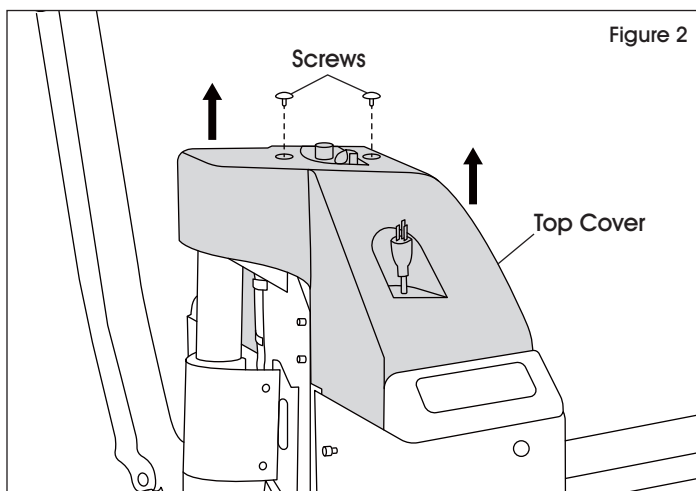

3. Lift forks to the highest position and turn off the unit.




IMPORTANT! If batteries are dead, remove six screws and washers (three per side) with 5 mm Allen wrench from hydraulic guards to lift forks manually. (See Figure 3)

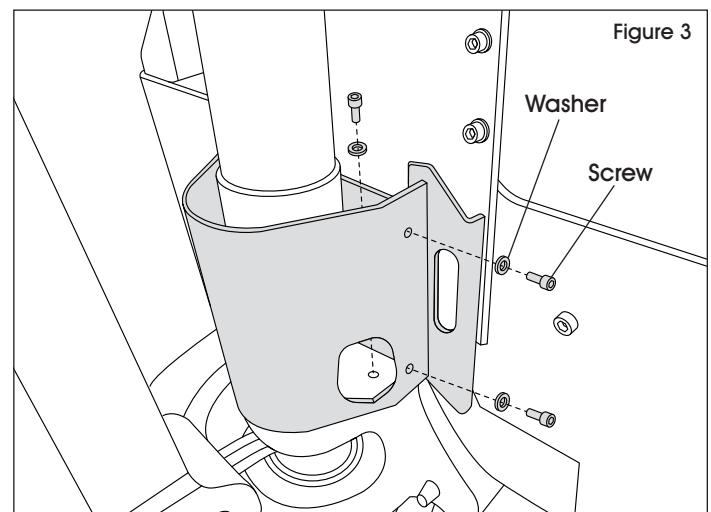


BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS CONTINUED



4. Remove four screws and washers holding cable retainers and electrical panel in place using 5 mm Allen Wrench. (See Figure 4)

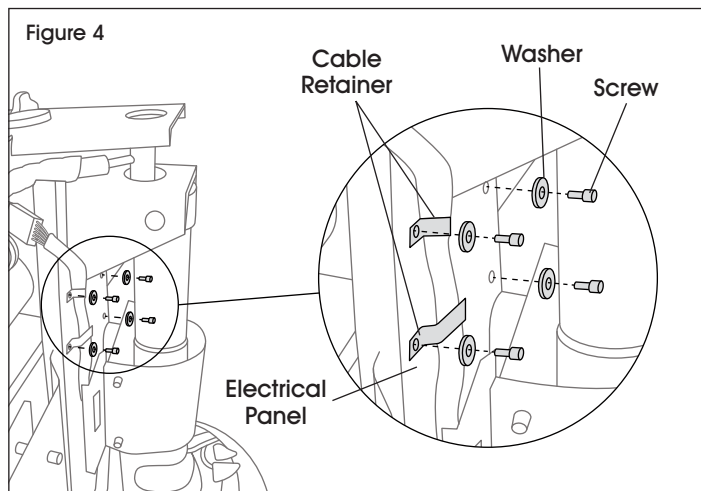

5. Disconnect the three battery cables using 13 mm wrench. (See Figure 5)

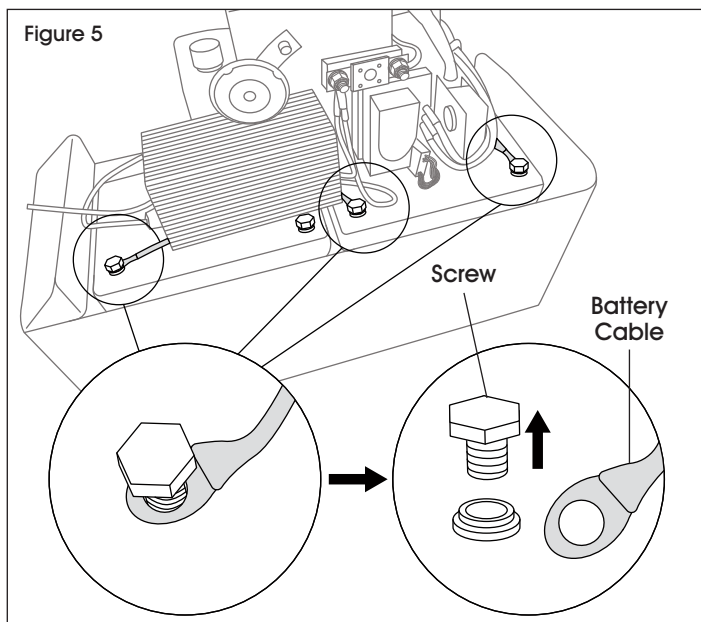

6. Rotate electrical panel left/right to clear batteries for removal. (See Figures 6-7)

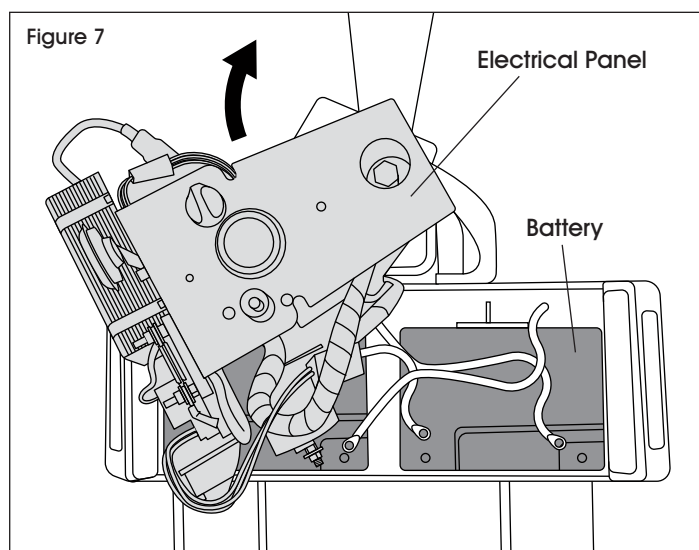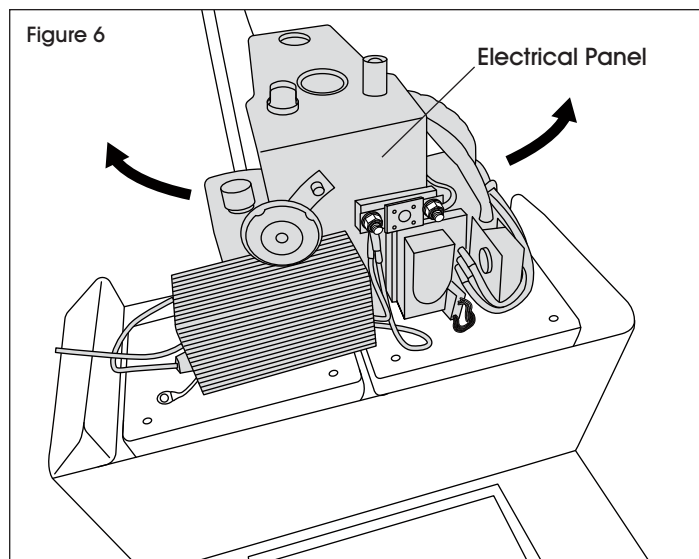


7. Remove old batteries and replace with new batteries.
8. Reposition electrical panel into place.

BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS CONTINUED

9. Reconnect the battery cables using 13 mm wrench.
(See Figure 8)

Figure 8

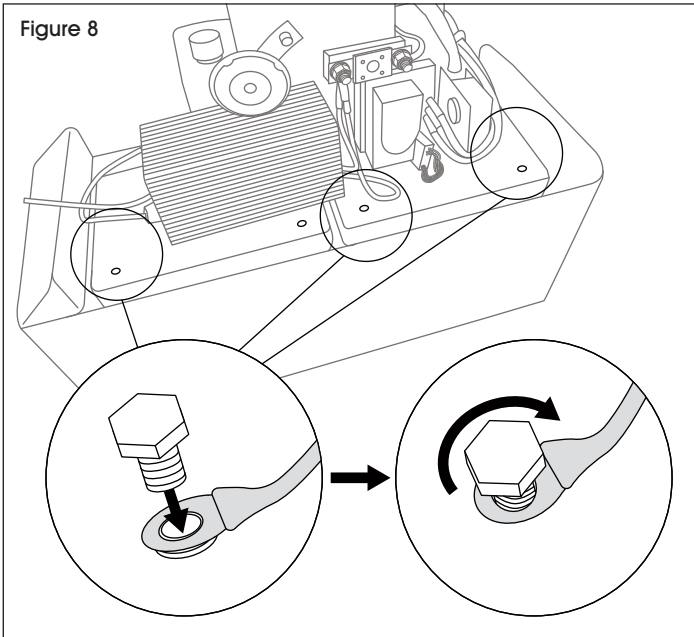


11. Turn on unit and test lifting functions.
12. Replace top cover and secure with previously removed screws. (See Figure 10)



NOTE: Ensure flanges on front and back of top cover are correctly positioned and inside battery housing. (See Figure 10)

Figure 10

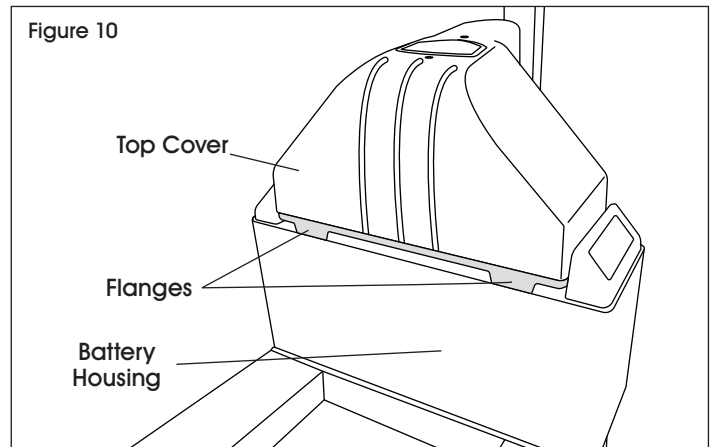


10. Replace previously removed screws, washers and guards back into place on electrical panel.
(See Figure 9)



IMPORTANT! Ensure cable retainers are installed properly, securely holding cable.

Figure 9

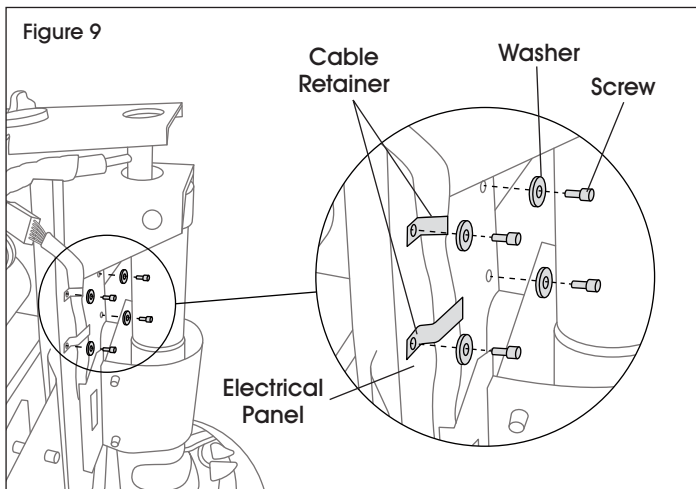

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-5032

BATERÍA PARA PATÍN HIDRÁULICO

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave Allen de 5 mm




Llave de 13 mm

INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DE BATERÍAS

1. Desenrosque la perilla del interruptor de emergencia de la parte superior del patín hidráulico. (Vea Diagrama 1)

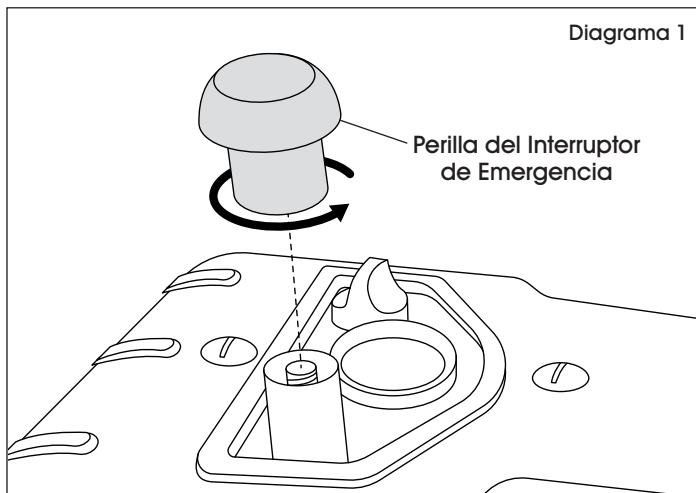


2. Retire dos tornillos de la cubierta superior y levante para retirarla. (Vea Diagrama 2)

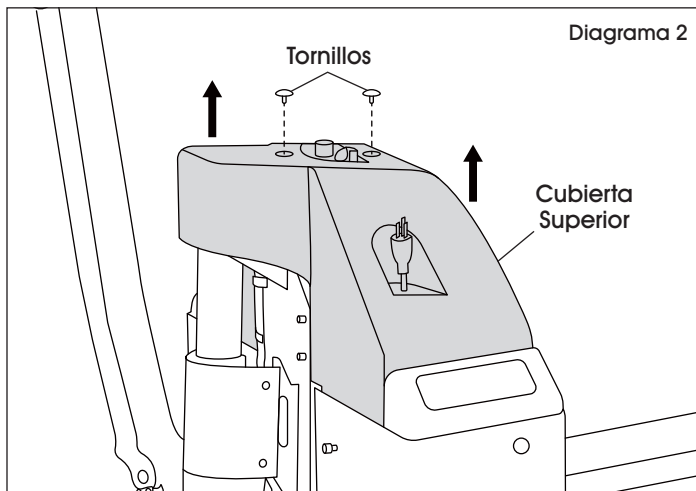

3. Levante las horquillas a la máxima elevación y apague la unidad.




¡IMPORTANTE! Si las baterías están descargadas, retire seis tornillos y rondanas (tres por lado) con la llave Allen de 5 mm de los protectores hidráulicos para levantar las horquillas manualmente. (Vea Diagrama 3)

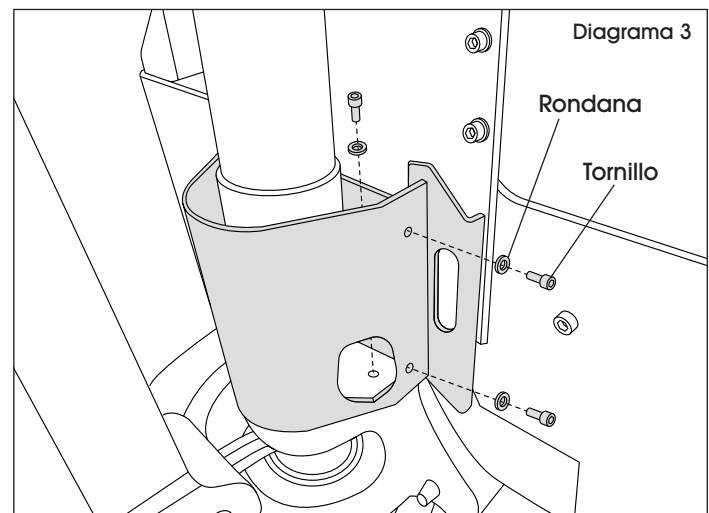


CONTINUACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DE BATERÍAS



4. Con una llave Allen de 5 mm, retire los cuatro tornillos y rondanas que mantienen en su lugar los retenedores del cable y el panel electrónico utilizando una Llave Allen de 5 mm. (Vea Diagrama 4)

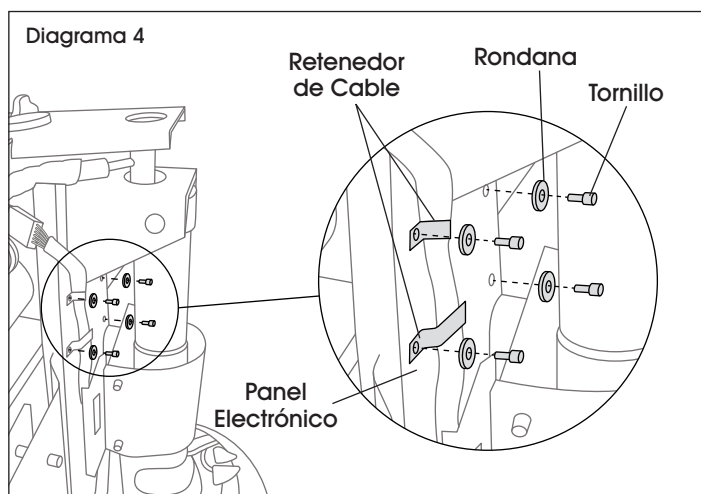

5. Desconecte los tres cables de la batería utilizando una llave de 13 mm. (Vea Diagrama 5)

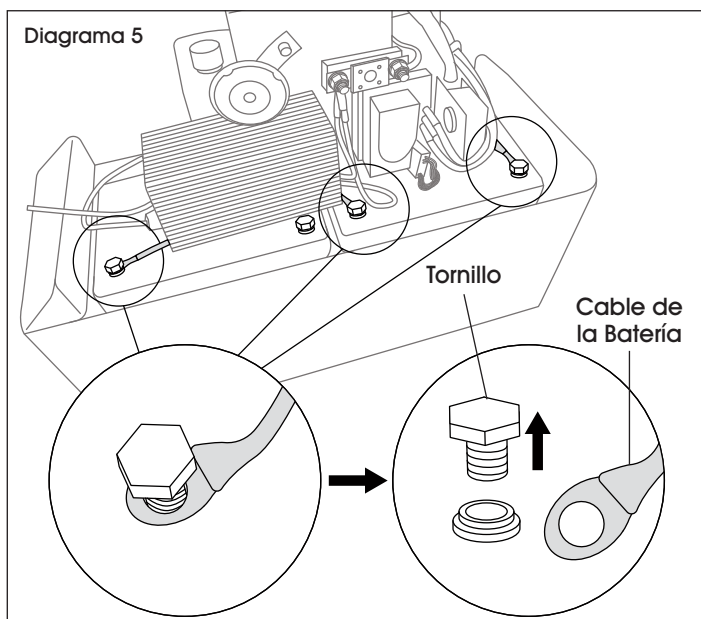


6. Gire el panel electrónico a la izquierda o derecha para despejar las baterías y retirarlas. (Vea Diagramas 6-7)

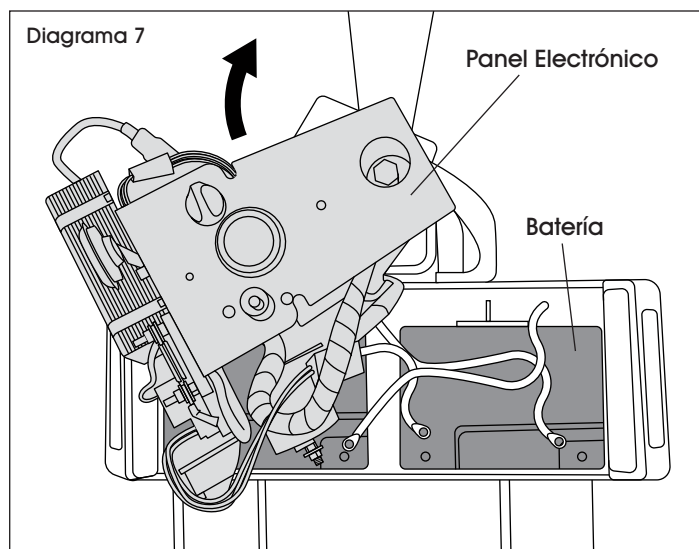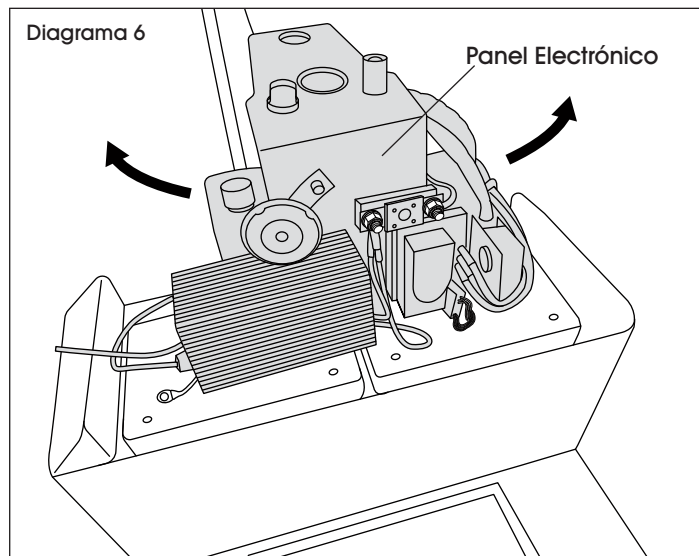

7. Retire las baterías antiguas y reemplácelas por nuevas.
8. Reubique el panel electrónico en su lugar.

CONTINUACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZO DE BATERÍAS


9. Reconecte los cables de la batería usando una llave de 13 mm. (Vea Diagrama 8)

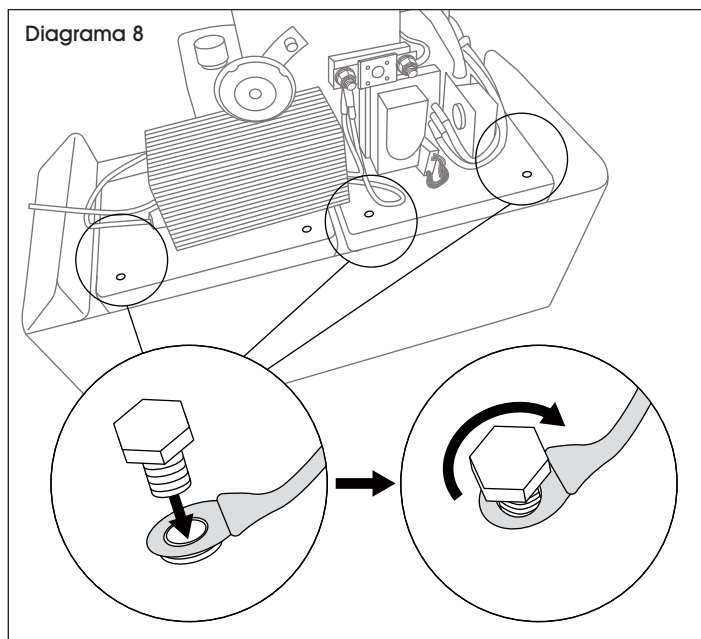

10. Vuelva a colocar los tornillos, rondanas y protectores que retiró anteriormente en su lugar en el panel electrónico. (Vea Diagrama 9)



¡IMPORTANTE! Asegúrese de que los retenedores de cable se instalen correctamente y sostengan el cable de manera segura.

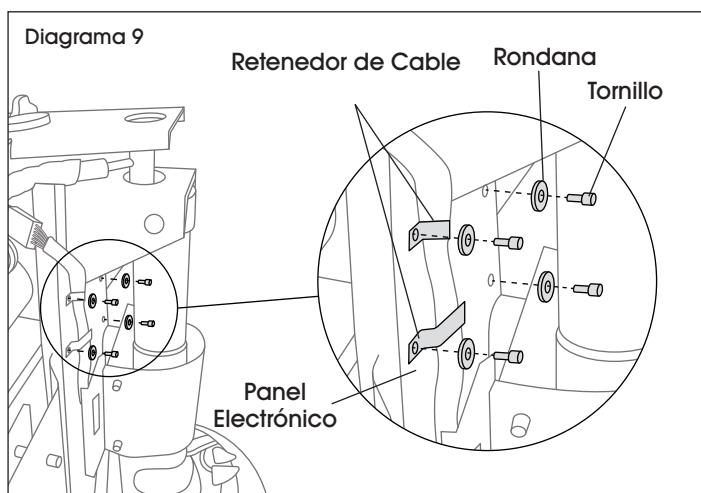


11. Encienda la unidad y pruebe las funciones de elevación.

12. Vuelva a colocar la cubierta superior y asegure con los tornillos que retiró anteriormente. (Vea Diagrama 10)



NOTA: Asegúrese de que los rebordes de la parte frontal y posterior de la cubierta superior estén bien colocados y dentro de la cubierta de la batería. (Vea Diagrama 10)

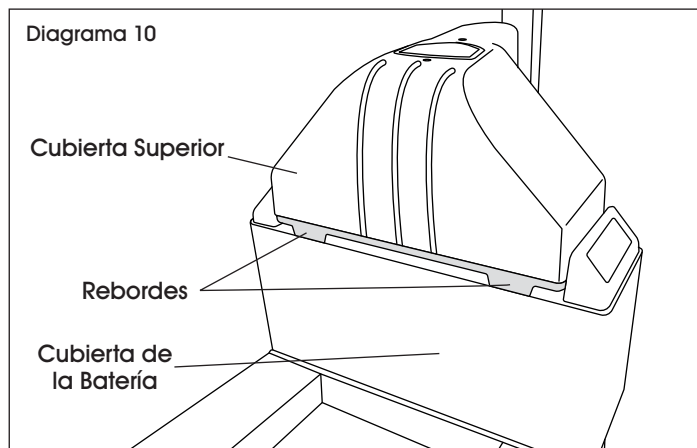

ULINE

800-295-5510

uline.mx

ULINE H-5032

BATTERIE POUR TRANSPALETTE

1 800 295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS




Clé Allen de 5 mm




Clé de 13 mm

INSTRUCTIONS POUR REMPLACER LES BATTERIES

1. Dévissez le bouton d'arrêt d'urgence situé sur le dessus du transpalette. (Voir Figure 1)

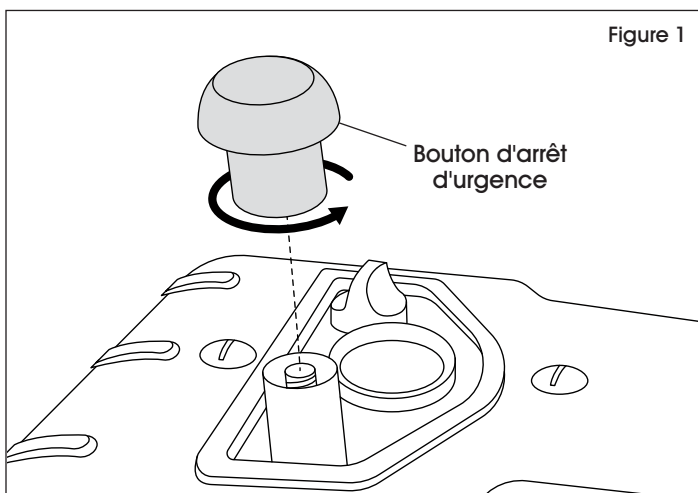


2. Retirez les deux vis du couvercle supérieur et retirez le couvercle en le soulevant. (Voir Figure 2)

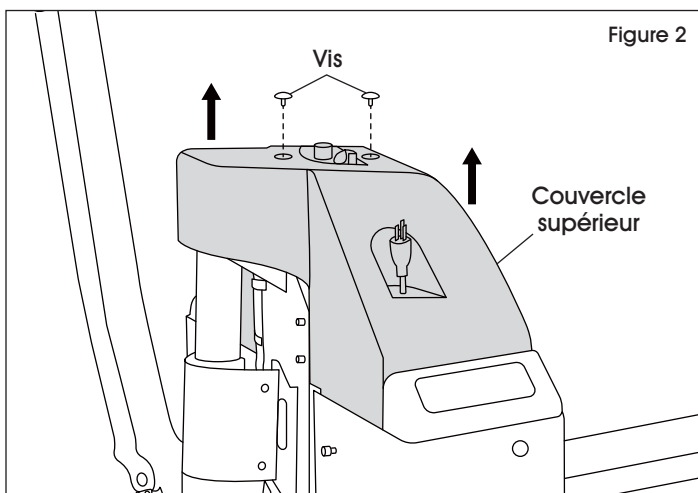

3. Élevez les fourches au maximum et éteignez l'appareil.




IMPORTANT! Si les batteries sont déchargées, retirez avec une clé Allen de 5 mm les six vis et six rondelles (trois de chaque côté des protections hydrauliques) pour lever les fourches manuellement. (Voir Figure 3)

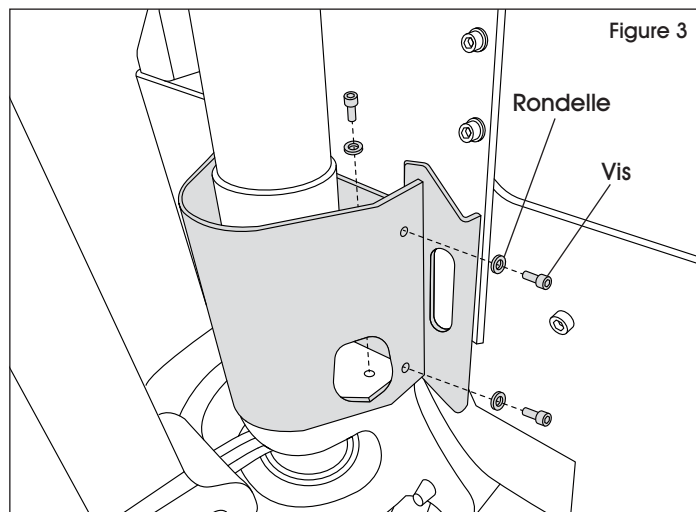


INSTRUCTIONS POUR REMPLACER LES BATTERIES SUITE



4. Retirez les quatre vis et quatre rondelles avec la clé Allen de 5 mm tout en maintenant les serre-câbles et le panneau électrique en place. (Voir Figure 4)

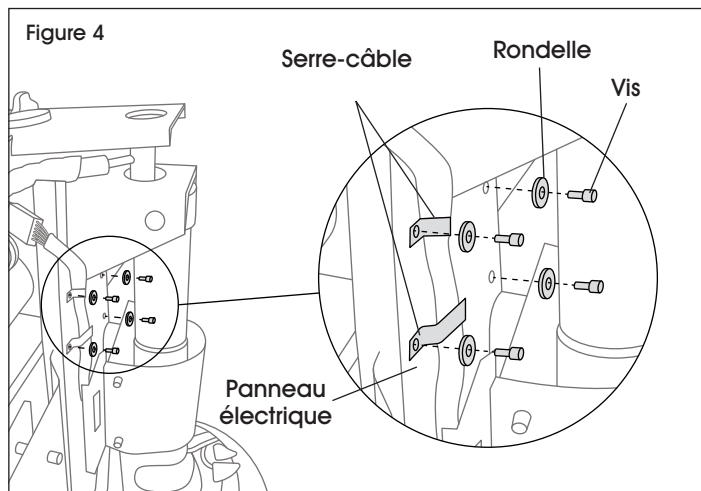

6. Faites pivoter le panneau électrique vers la gauche ou la droite afin de pouvoir dégager et retirer les batteries. (Voir Figures 6 et 7)

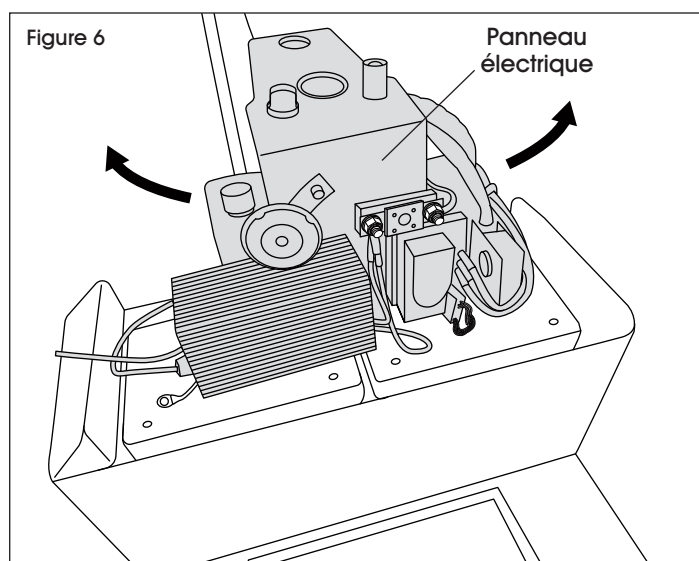

5. Déconnectez les trois câbles de batterie avec la clé de 13 mm. (Voir Figure 5)

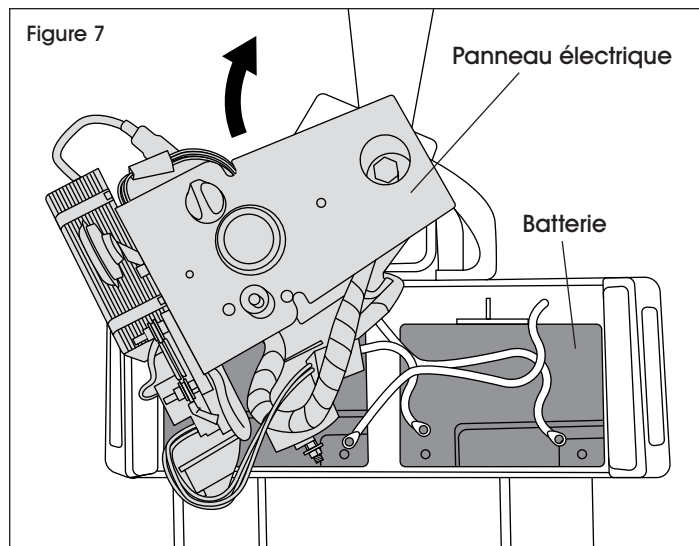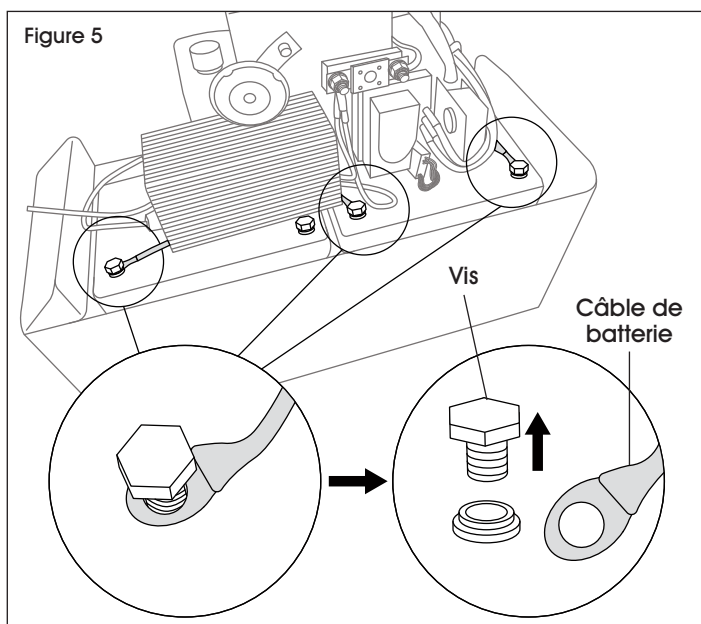


7. Retirez les anciennes batteries et remplacez-les par des batteries neuves.
8. Remettez le panneau électrique en place.

INSTRUCTIONS POUR REMPLACER LES BATTERIES SUITE

9. Reconnectez les câbles de batterie avec la clé de 13 mm. (Voir Figure 8)

Figure 8

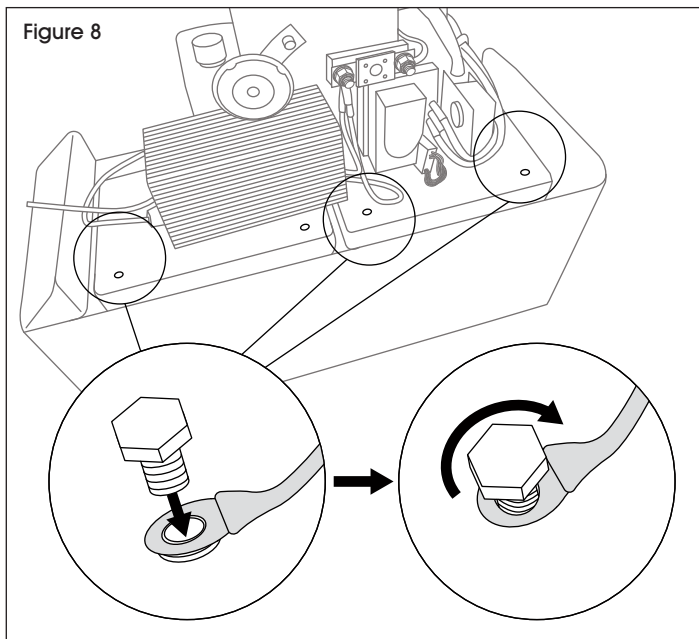


11. Allumez l'appareil et testez les fonctions de levage.
12. Remplacez le couvercle supérieur et fixez-le avec les vis retirées précédemment. (Voir Figure 10)



REMARQUE : Assurez-vous que les ailettes à l'avant et à l'arrière du couvercle supérieur sont correctement positionnées à l'intérieur du boîtier de la batterie. (Voir Figure 10)

Figure 10

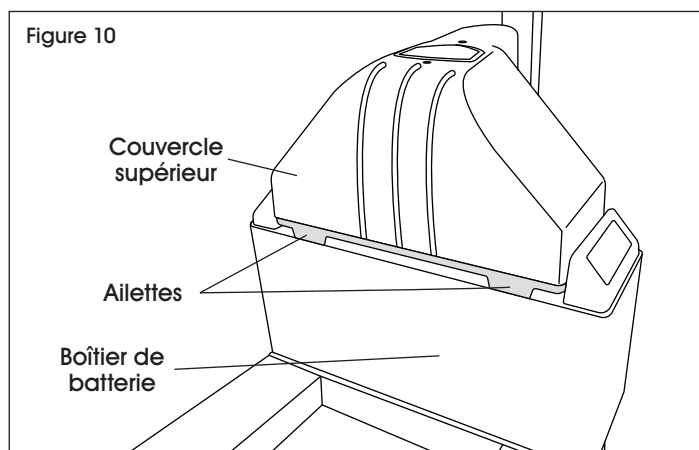


10. Remettez en place les vis, rondelles et protections précédemment retirées sur le panneau électrique. (Voir Figure 9)



IMPORTANT! Assurez-vous que les serre-câbles sont correctement installés et maintiennent fermement les câbles.

Figure 9

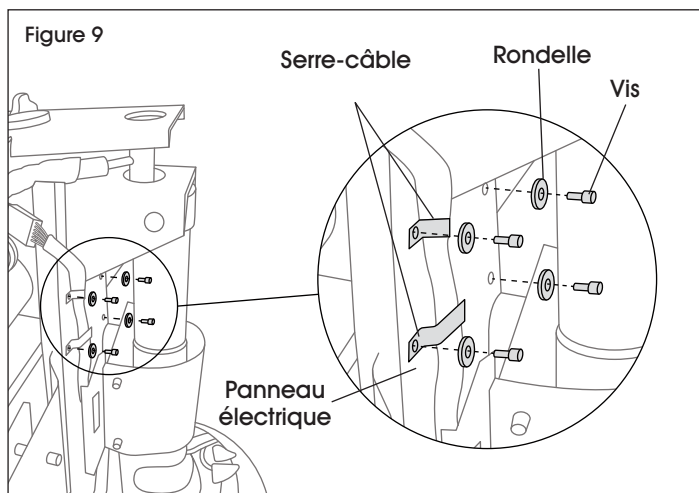

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca